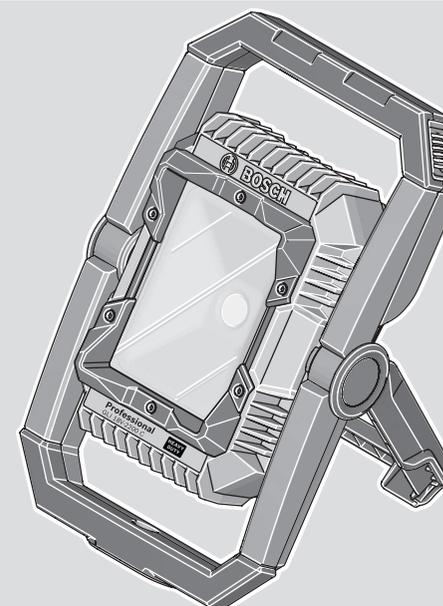




 **BOSCH**

GLI 18V-2200 C Professional

**HEAVY
DUTY**



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY


www.bosch-pt.com

1 609 92A 634 (2020.11) AS / 164

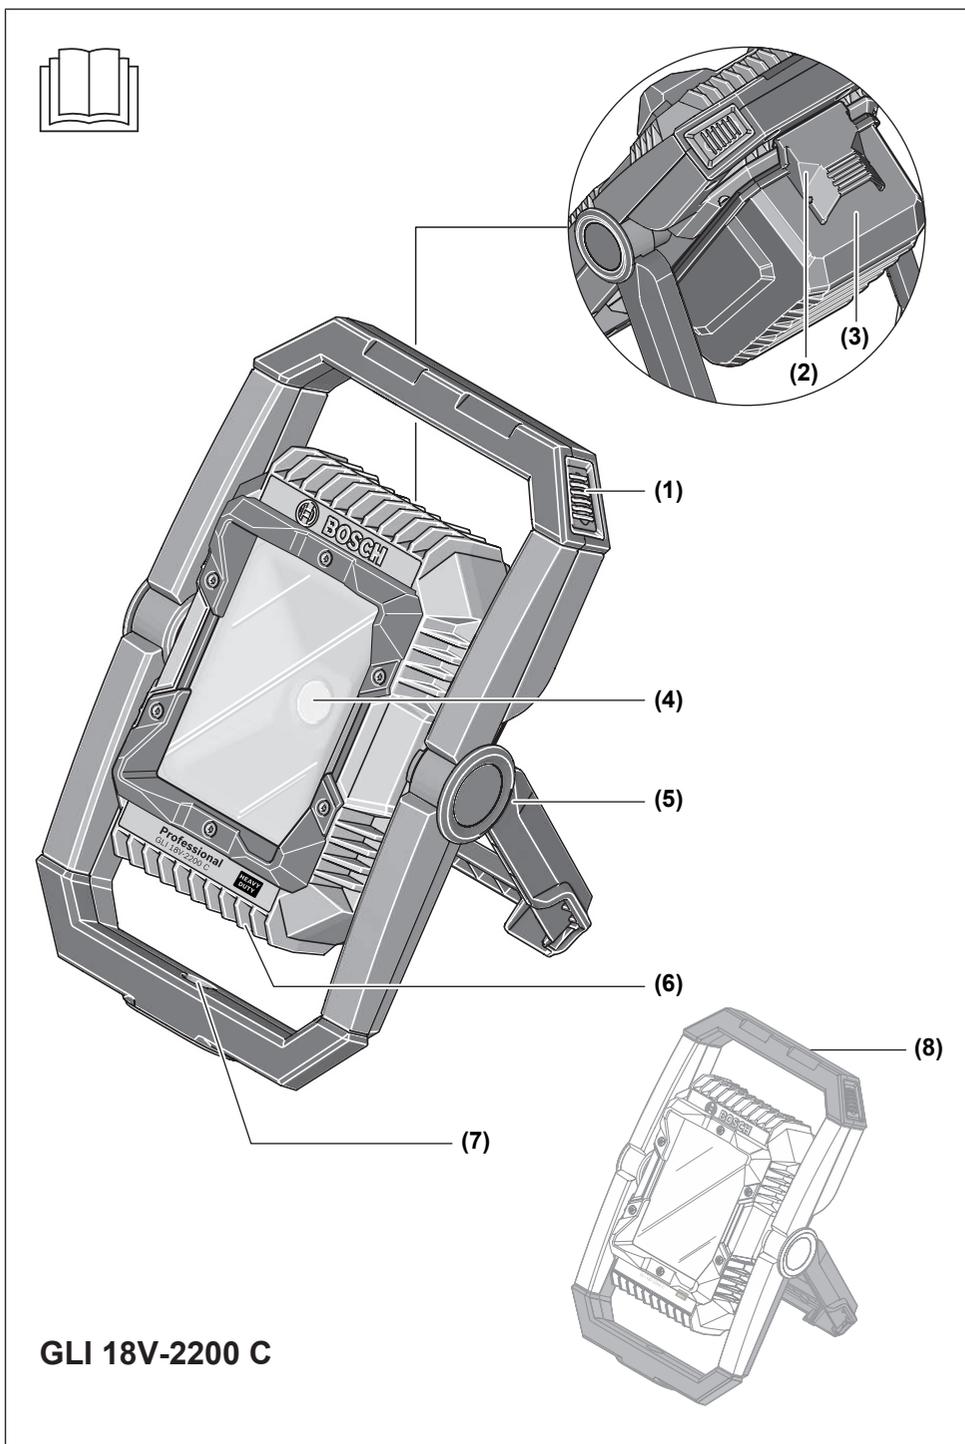


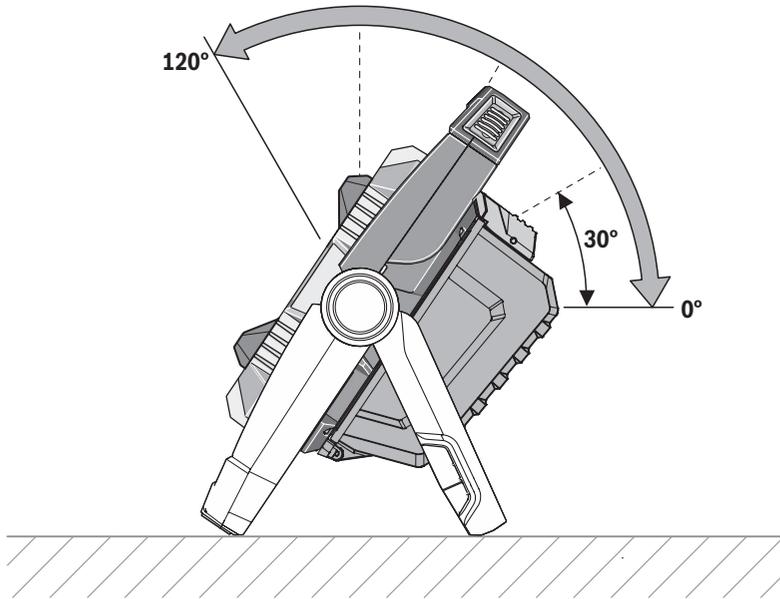
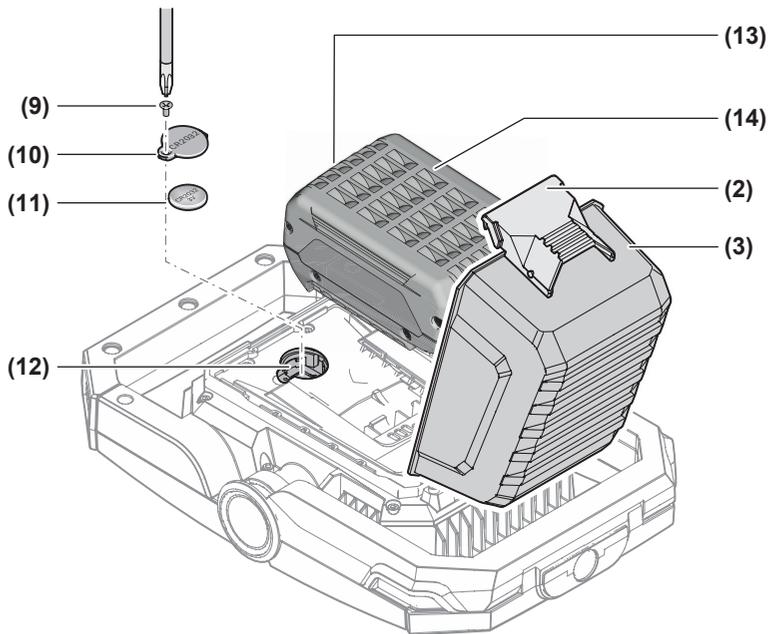
1 609 92A 634

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| de Originalbetriebsanleitung | ru Оригинальное руководство по эксплуатации | lt Originali instrukcija |
| en Original instructions | uk Оригінальна інструкція з експлуатації | ko 사용 설명서 원본 |
| fr Notice originale | kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы | ar دليل التشغيل الأصلي |
| es Manual original | ro Instrucțiuni originale | fa دفترچه راهنمای اصلی |
| pt Manual original | bg Оригинална инструкция | |
| it Istruzioni originali | mk Оригиналное упатство за работа | |
| nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | sr Originalno uputstvo za rad | |
| da Original brugsanvisning | sl Izvirna navodila | |
| sv Bruksanvisning i original | hr Originalne upute za rad | |
| no Original driftsinstruks | et Algpärane kasutusjuhend | |
| fi Alkuperäiset ohjeet | lv Instrukcijas oriģinālvalodā | |
| el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης | | |
| tr Orijinal işletme talimatı | | |
| pl Instrukcja oryginalna | | |
| cs Původní návod k používání | | |
| sk Pôvodný návod na použitie | | |
| hu Eredeti használati utasítás | | |



| | | |
|-------------------|----------|----------|
| Deutsch | Seite | 5 |
| English | Page | 9 |
| Français | Page | 14 |
| Español | Página | 19 |
| Português | Página | 24 |
| Italiano | Pagina | 29 |
| Nederlands | Pagina | 34 |
| Dansk | Side | 38 |
| Svensk | Sidan | 43 |
| Norsk | Side | 47 |
| Suomi | Sivu | 51 |
| Ελληνικά | Σελίδα | 56 |
| Türkçe | Sayfa | 61 |
| Polski | Strona | 66 |
| Čeština | Stránka | 71 |
| Slovenčina | Stránka | 76 |
| Magyar | Oldal | 81 |
| Русский | Страница | 85 |
| Українська | Сторінка | 92 |
| Қазақ | Бет | 97 |
| Română | Pagina | 103 |
| Български | Страница | 108 |
| Македонски | Страница | 113 |
| Srpski | Strana | 118 |
| Slovenščina | Stran | 123 |
| Hrvatski | Stranica | 128 |
| Eesti | Lehekülg | 132 |
| Latviešu | Lappuse | 137 |
| Lietuvių k. | Puslapis | 142 |
| 한국어 | 페이지 | 147 |
| عربي | الصفحة | 152 |
| فارسی | صفحه | 157 |
| CE | | I |

**GLI 18V-2200 C**

A**B**

Deutsch

Sicherheitshinweise für Akku-Leuchten



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- ▶ Bitte lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, die dem Akku oder dem Elektrowerkzeug, mit dem der Akku geliefert wurde, beigelegt sind.
- ▶ **Gehen Sie sorgsam mit der Akku-Leuchte um.** Die Akku-Leuchte erzeugt starke Hitze, die zu erhöhter Brand- und Explosionsgefahr führt.
- ▶ **Arbeiten Sie mit der Akku-Leuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.**
- ▶ **Drücken Sie nach dem automatischen Abschalten der Akku-Leuchte nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter.** Der Akku kann beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen und die Akku-Leuchte abgekühlt ist, bevor Sie die Akku-Leuchte wieder einschalten.
- ▶ **Verwenden Sie nur original Bosch-Zubehör.**
- ▶ **Die Lichtquelle kann nicht ersetzt werden.** Wenn die Lichtquelle defekt ist, muss die gesamte Akku-Leuchte ersetzt werden.
- ▶ **Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten an der Akku-Leuchte (z.B. Montage, Wartung etc.) sowie bei deren Transport und Aufbewahrung aus der Akku-Leuchte.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ **Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Personen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Lichtstrahl, auch nicht aus größerer Entfernung.**
- ▶ **Verwenden Sie die Akku-Leuchte nicht im Straßenverkehr.** Die Akku-Leuchte ist nicht zur Beleuchtung im Straßenverkehr zugelassen.



Halten Sie den Mindestabstand der Akku-Leuchte zu allen angestrahlten Oberflächen und Gegenständen ein. Bei Unterschreitung des Abstandes können die beleuchteten Gegenstände überhitzen.



ACHTUNG! Blicken Sie nicht längere Zeit in den Lichtstrahl. Die optische Strahlung kann für Ihre Augen schädlich sein.

- ▶ **Decken Sie den Leuchtenkopf nicht ab, während die Akku-Leuchte in Betrieb ist.** Der Leuchtenkopf erwärmt sich im Betrieb und kann Verbrennungen verursachen, wenn sich diese Hitze staut.
- ▶ **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann bren-**

nen oder explodieren. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.

- ▶ **Bei falscher Anwendung oder beschädigtem Akku kann brennbare Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- ▶ **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.
- ▶ **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- ▶ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- ▶ **Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.



- ▶ **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- ▶ **Schlucken Sie niemals Knopfzellen.** Ein Verschlucken der Knopfzelle kann innerhalb von 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verätzungen und zum Tod führen.



Stellen Sie sicher, dass die Knopfzelle nicht in die Hände von Kindern gelangt. Wenn der Verdacht besteht, dass die Knopfzelle verschluckt oder in eine andere Körperöffnung eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



- ▶ Benutzen Sie die Akku-Leuchte nicht mehr, wenn sich der Batteriefachdeckel nicht mehr schließen lässt, entfernen Sie die Knopfzelle und lassen Sie die Akku-Leuchte reparieren.
- ▶ **Achten Sie beim Batteriewechsel auf den sachgemäßen Austausch der Batterie.** Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ **Versuchen Sie nicht, die Knopfzelle wieder aufzuladen und schließen Sie die Knopfzelle nicht kurz.** Die Knopf-

zelle kann undicht werden, explodieren, brennen und Personen verletzen.

- ▶ **Entfernen und entsorgen Sie entladene Knopfzellen ordnungsgemäß.** Entladene Knopfzellen können undicht werden und dadurch das Produkt beschädigen oder Personen verletzen.
- ▶ **Überhitzen Sie die Knopfzelle nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.** Die Knopfzelle kann undicht werden, explodieren, brennen und Personen verletzen.
- ▶ **Beschädigen Sie die Knopfzelle nicht und nehmen Sie die Knopfzelle nicht auseinander.** Die Knopfzelle kann undicht werden, explodieren, brennen und Personen verletzen.
- ▶ **Bringen Sie eine beschädigte Knopfzelle nicht in Kontakt mit Wasser.** Austretendes Lithium kann mit Wasser Wasserstoff erzeugen und damit zu einem Brand, einer Explosion oder zur Verletzung von Personen führen.

Die Wortmarke Bluetooth® wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools GmbH erfolgt unter Lizenz.

- ▶ **Stellen Sie sicher, dass die Akku-Leuchte nicht unbeabsichtigt und/oder unerlaubt per Bluetooth bedient wird.** Vergeben Sie eine PIN mit der Bosch-Applikation.
- ▶ **Die Akku-Leuchte ist mit einer Funkschnittstelle ausgestattet. Lokale Betriebseinschränkungen, z.B. in Flugzeugen oder Krankenhäusern, sind zu beachten.**
- ▶ **Deaktivieren Sie die Funkschnittstelle z.B. beim Transport.** Zum Abschalten der Funkschnittstelle entfernen Sie die Knopfzelle und den Akku.
- ▶ **Stellen Sie vor dem Einschalten der Akku-Leuchte mittels der Bosch-Applikation sicher, dass Sichtkontakt zur Akku-Leuchte besteht und Sie alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben.**
- ▶ **Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.** Stäube können sich leicht entzünden.
- ▶ **Diese Akku-Leuchte ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen. Diese Akku-Leuchte kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder von dieser im sicheren Umgang mit der Akku-Leuchte eingewiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen
- ▶ **Lassen Sie Kinder die Akku-Leuchte nicht benutzen.** Sie ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Kinder können unbeabsichtigt sich selbst oder Personen blenden.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Akku-Leuchte ist bestimmt für das ortsveränderliche, räumlich und zeitlich begrenzte Ausleuchten in Innen- und Außenbereichen und ist nicht geeignet zur allgemeinen Raumbelichtung.

Durch die spezielle Akku-Abdeckung ist die Akku-Leuchte staubdicht und spritzwassergeschützt.

Bluetooth® ermöglicht es, die Akku-Leuchte mithilfe der Bosch-App „Bosch Toolbox“ zu bedienen.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafikkarte.

- (1) Ein-/Ausschalter
- (2) Arretierung der Akku-Abdeckung
- (3) Akku-Abdeckung
- (4) Leuchtenkopf
- (5) Standfuß
- (6) Kühlkörper
- (7) Stativaufnahme 5/8"
- (8) Tragegriff
- (9) Schraube für Batteriefachdeckel
- (10) Batteriefachdeckel
- (11) Knopfzelle
- (12) Batteriefach
- (13) Akku-Entriegelungstaste^{A)}
- (14) Akku^{A)}

A) **Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

Technische Daten

| Akku-Leuchte | GLI 18V-2200 C | |
|--|----------------|------------------|
| Sachnummer | | 3 601 D46 5.. |
| Nennspannung | V= | 18 |
| Leuchtdauer ^{A)} , ca. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Gesamtlichtstrom, max. | lm | 2 200 |
| empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
| erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | -20 ... +50 |
| Knopfzelle | V Typ | 3 CR 2032 |

| Akku-Leuchte | | GLI 18V-2200 C |
|--------------------------------|-----|---|
| empfohlene Akkus | | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8.0 Ah) |
| empfohlene Ladegeräte | | GAL 18... GAX 18... GAX 36... |
| Schutzart ^{C)} | | IP 64 (staubdicht und spritzwasserge- schützt) |
| Datenübertragung | | |
| Bluetooth ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |
| Signalreichweite ^{E)} | m | 15 |
| genutzter Frequenzbereich | MHz | 2 402–2 480 |
| Ausgangsleistung | mW | <2 |

- A) bei maximaler Helligkeit inkl. Restlaufzeit im gedimten Modus
 B) nur mit 18V-Akku
 C) nur zutreffend bei geschlossener und arretierter Akku-Abdeckung
 D) Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth®-Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.
 E) Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.

Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.

| Systemvoraussetzungen | |
|---|--------------|
| Mobiles Endgerät (Tablet, Smartphone) ^{A)} | Android, iOS |

- A) Minimale Systemvoraussetzungen finden Sie im App Store Ihres mobilen Endgerätes (z.B. Google Play oder iTunes).

Montage

Akku laden (siehe Bild B)

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig im Ladegerät auf.

Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku nicht.

Der Li-Ionen-Akku ist durch die „Electronic Cell Protection (ECP)“ gegen Tiefentladung geschützt. Bei entladem Akku wird die Akku-Leuchte durch eine Schutzschaltung abgeschaltet.

► Drücken Sie nach dem automatischen Abschalten der Akku-Leuchte nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter.

Der Akku kann beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen und die Akku-Leuchte abgekühlt ist, bevor Sie die Akku-Leuchte wieder einschalten.

Zur Entnahme des Akkus (**14**) drücken Sie die Entriegelungstaste (**13**) und ziehen den Akku aus der Akku-Leuchte. **Wenden Sie dabei keine Gewalt an.**

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Knopfzelle in Betrieb nehmen (siehe Bild B)

Entfernen Sie zur erstmaligen Inbetriebnahme die Trennfolie zwischen der Knopfzelle (**11**) und dem Knopfzellenkontakt. Damit die Akku-Leuchte auch ohne eingesetzten Akku (**14**) vom mobilen Endgerät erfasst werden kann, ist sie mit einer Knopfzelle ausgestattet.

Lösen Sie die Arretierung der Akku-Abdeckung (**2**) und klappen Sie die Akku-Abdeckung (**3**) auf.

Lösen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels (**9**) und nehmen Sie den Batteriefachdeckel (**10**) ab.

Entfernen Sie die Folie vom Knopfzellenkontakt und verschließen Sie den Batteriefachdeckel wieder mit der Schraube.

Betrieb

Inbetriebnahme

Akku einsetzen

Lösen Sie die Arretierung der Akku-Abdeckung (**2**) und klappen Sie die Akku-Abdeckung (**3**) auf.

Setzen Sie den geladenen Akku (**14**) in den Leuchtenkopf (**4**) ein, bis dieser spürbar einrastet und bündig am Leuchtenkopf (**4**) anliegt.

Schließen Sie die Akku-Abdeckung (**3**) und anschließend die Arretierung der Akku-Abdeckung (**2**).

- **Achten Sie beim Schließen der Akku-Abdeckung auf den korrekten Sitz der Gummilippe.** Andernfalls ist der Schutz vor Staub und Spritzwasser nicht gewährleistet.

Aufstellen

Klappen Sie den Standfuß (**5**) vorsichtig aus und stellen Sie die die Akku-Leuchte auf den Boden. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

Befestigen auf dem Stativ

Mit der Stativaufnahme (**7**) können Sie die Akku-Leuchte auf ein Stativ schrauben.

Ziehen sie die 5/8"-Schraube fest an. Achten Sie auf einen sicheren Stand des Stativs.

Leuchtenkopf schwenken (siehe Bild A)

Der Leuchtenkopf (**4**) ist am Tragegriff (**8**) befestigt. Der Leuchtenkopf kann mithilfe des Tragegriffs in fünf Positionen eingestellt werden.

Ein-/Ausschalten

Drücken Sie zur **Inbetriebnahme** der Akku-Leuchte den Ein-/Ausschalter (**1**).

Um die Akku-Leuchte **auszuschalten**, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (**1**) erneut.

Helligkeit einstellen

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **(1)** kurz, um die Akku-Leuchte mit maximaler Helligkeit einzuschalten. Halten Sie zum Anpassen der Helligkeit in 2 Stufen den Ein-/Ausschalter **(1)** gedrückt, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Temperaturabhängiger Überlastschutz

Bei Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur wird zuerst die Helligkeit reduziert, bevor sich die Akku-Leuchte zum Schutz gegebenenfalls ausschaltet. Lassen Sie die Akku-Leuchte abkühlen und schalten Sie die Akku-Leuchte wieder ein.

Knopfzelle wechseln (siehe Bild B)

► **Achten Sie bei der Entnahme darauf, dass das Batteriefach (12) nicht beschädigt wird.**

► **Achten Sie darauf, dass der Plus-Pol der Knopfzelle nach oben zeigt.**

Bevor die Knopfzelle **(11)** vollständig verbraucht ist, wird in der App eine Warnung angezeigt.

Um die Knopfzelle **(11)** zu wechseln, lösen Sie die Arretierung der Akku-Abdeckung **(2)** und klappen Sie die Akku-Abdeckung **(3)** auf.

Lösen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels **(9)** und nehmen Sie den Batteriefachdeckel **(10)** ab.

Entnehmen Sie die leere Knopfzelle und setzen Sie eine neue Knopfzelle ein.

Verschließen Sie den Batteriefachdeckel wieder mit der Schraube.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die grünen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgründen ist die Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges möglich.

Drücken Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige  oder , um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abgenommenem Akku möglich.

Leuchtet nach dem Drücken der Taste für die Ladezustandsanzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

Akku-Typ GBA 18V...



| LEDs | Kapazität |
|--------------------|-----------|
| Dauerlicht 3× grün | 60–100 % |
| Dauerlicht 2× grün | 30–60 % |
| Dauerlicht 1× grün | 5–30 % |
| Blinklicht 1× grün | 0–5 % |

Akku-Typ ProCORE18V...



| LEDs | Kapazität |
|--------------------|-----------|
| Dauerlicht 5× grün | 80–100 % |
| Dauerlicht 4× grün | 60–80 % |
| Dauerlicht 3× grün | 40–60 % |
| Dauerlicht 2× grün | 20–40 % |
| Dauerlicht 1× grün | 5–20 % |
| Blinklicht 1× grün | 0–5 % |

Steuerung via App

Die Akku-Leuchte ist mit einem *Bluetooth*®-Modul ausgestattet, das mit Funktechnik die Datenübertragung zu bestimmten mobilen Endgeräten mit *Bluetooth*®-Schnittstelle erlaubt (z.B. Smartphone, Tablet).

Um die Akku-Leuchte via *Bluetooth*® steuern zu können, benötigen Sie die Bosch-App „Bosch Toolbox“. Laden Sie die App über einen entsprechenden App-Store (Apple App Store, Google Play Store) herunter.

Wählen Sie anschließend in der App den Unterpunkt „My Tools“ an. Das Display Ihres mobilen Endgeräts zeigt alle weiteren Schritte zur Verbindung der Akku-Leuchte mit dem Endgerät.

Nachdem eine Verbindung zum mobilen Endgerät hergestellt wurde, stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Fernsteuerung
- Zeitsteuerung
- Zusammenfassen mehrerer Akku-Leuchten zu einer Gruppe
- Personalisierung
- Statusprüfung, Ausgabe von Warnmeldungen
- Allgemeine Informationen und Einstellungen
- Verwaltung

Arbeitshinweise

Kurz bevor sich die Akku-Leuchte wegen eines leeren Akkus abschaltet, blinkt sie dreimal und leuchtet mit reduzierter Helligkeit.

Kurz bevor sich die Akku-Leuchte wegen Zeitsteuerung abschaltet, blinkt sie fünf mal.

Die Zeitsteuerung können Sie via App anpassen (siehe „Steuerung via App“, Seite 8).

Fehler – Ursachen und Abhilfe

| Ursache | Abhilfe |
|---|---|
| Zur Akku-Leuchte kann keine <i>Bluetooth</i>®-Verbindung aufgebaut werden. | |
| Die Akku-Leuchte sendet kein <i>Bluetooth</i> ®-Signal aus. | Entnehmen Sie für 10 Sekunden die Knopfzelle (11) und den Akku (14) . |

Die Akku-Leuchte lässt sich trotz eingesetztem und geladenem Akku nicht über *Bluetooth*® bedienen.

| Ursache | Abhilfe |
|---|--|
| Das <i>Bluetooth</i> ®-Modul ist nicht aktiviert. | Drücken Sie mehrmals den Ein-/Ausschalter (1) , bis sich die Akku-Leuchte über <i>Bluetooth</i> ® bedienen lässt. |
| Die Akku-Leuchte lässt sich nach kabellosem Laden nicht einschalten. | |
| Der induktiv ladbare Akku muss neu initialisiert werden. | Entnehmen Sie für 10 Sekunden den Akku (14) . |
| Die PIN der <i>Bluetooth</i>-Verbindung funktioniert nicht. | |
| Die PIN muss auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden. | Entnehmen Sie für 10 Sekunden die Knopfzelle (11) und den Akku (14) . |

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- **Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug.** Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Die Akku-Leuchte ist wartungsfrei und enthält keine Teile, die gewechselt oder gewartet werden müssen.

Reinigen Sie die Kunststoffscheibe der Akku-Leuchte nur mit einem trockenen, weichen Tuch, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel. Wenn die Knopfzelle vollständig entladen ist, tauschen Sie diese gegen eine neue aus.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: **www.bosch-pt.com**

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:
Tel.: (0711) 40040460
Fax: (0711) 40040462
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Entsorgung



Akku-Leuchten, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Akku-Leuchten und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Akku-Leuchten und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Akkus/Batterien:

Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe „Transport“, Seite 9).

English

Safety information for cordless worklights



Read all the safety information and instructions. Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

- Please read and observe all safety and general instructions included with the battery or with the power tool supplied with the battery.

- ▶ **Handle the worklight with care.** The worklight produces intense heat which increases the risk of fire and explosion.
- ▶ **Do not work with the worklight in potentially explosive areas.**
- ▶ **Do not continue to press the On/Off switch after the worklight has been automatically switched off.** The battery can be damaged. Ensure that the battery is charged and that the worklight has cooled before switching on the worklight again.
- ▶ **Use only original Bosch accessories.**
- ▶ **The light source cannot be replaced.** If the light source is defective, the entire cordless worklight must be replaced.
- ▶ **Remove the batteries from the worklight before carrying out any work on the worklight (e.g. assembly, maintenance, etc.) as well as when transporting and storing the worklight.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- ▶ **Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself (even from a distance).**
- ▶ **Do not use the worklight in road traffic.** The worklight is not permitted for illumination in road traffic.

 **Keep the minimum distance between the cordless worklight and all illuminated surfaces and objects.** Illuminated objects may overheat if this distance is not maintained.



NOTE: Do not look into the light beam for prolonged periods. The optical radiation may harm your eyes.

- ▶ **Do not cover the lamp head while the cordless worklight is operating.** The lamp head warms up during operation and can cause burns if this heat accumulates.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- ▶ **If used incorrectly or if the battery is damaged, flammable liquid may be ejected from the battery. Contact with this liquid should be avoided. If contact accidentally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes, seek additional medical attention.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **When the battery is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could make a connection from one terminal to another.** A short circuit between the battery terminals may cause burns or a fire.

- ▶ **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
- ▶ **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.



Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture. There is a risk of explosion and short-circuiting.

- ▶ **Only charge the batteries using chargers recommended by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery may pose a fire risk when used with a different battery.
- ▶ **Never swallow button cells.** Swallowing button cells can result in severe internal burns and death within two hours.



Ensure that the button cell is kept out of the reach of children. If you suspect that someone has swallowed a button cell or that a button cell has entered the body in another way, seek medical attention immediately.



- ▶ Stop using the worklight if the battery compartment cover no longer closes; remove the button cell and have the worklight repaired.
 - ▶ **Ensure that battery replacement is carried out properly.** There is a risk of explosion.
 - ▶ **Do not attempt to recharge the button cell and do not short circuit the button cell.** The button cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.
 - ▶ **Remove and dispose of drained button cells correctly.** Drained button cells may leak and damage the product or cause personal injury.
 - ▶ **Do not overheat the button cell or throw it into fire.** The button cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.
 - ▶ **Do not damage the button cell and or take the button cell apart.** The button cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.
 - ▶ **Do not allow damaged button cells to come into contact with water.** Leaking lithium may mix with water to create hydrogen, which could cause a fire, an explosion, or personal injury.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under license.**
- ▶ **Ensure the cordless worklight is not operated via Bluetooth unintentionally and/or without permission.** Assign a PIN via the Bosch application.
 - ▶ **The cordless worklight features a wireless interface. Local operating restrictions, e.g. in aeroplanes or hospitals, must be observed.**

- ▶ **Deactivate the wireless interface, e.g. for transport.**
To switch off the wireless interface, remove the button cell and battery.
- ▶ **Before switching on the cordless worklight using the Bosch application, ensure that you have visual contact with the cordless worklight and that you have taken all safety precautions.**
- ▶ **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.
- ▶ **This cordless worklight is not intended for use by children and persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge. This cordless worklight can be used by children aged eight or older and by persons with physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or knowledge if a person responsible for their safety supervises them or has instructed them in the safe operation of the cordless worklight and they understand the associated dangers.** Otherwise, there is a danger of operating errors and injuries.
- ▶ **Do not allow children to use the cordless worklight.** It is intended for professional use. Children can unintentionally blind themselves or other persons.

Product Description and Specifications

Intended Use

The cordless worklight is intended for mobile illumination in a limited space and for a limited time in indoor and outdoor areas and is not suitable for general room lighting.

The cordless worklight is dust-proof and splash-proof due to its special battery cover.

Bluetooth[®] enables the cordless worklight to be operated using the "Bosch Toolbox" app.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) On/off switch
- (2) Locking mechanism of the battery cover
- (3) Battery cover
- (4) Lamp head
- (5) Stand
- (6) Heat sink
- (7) 5/8" tripod mount
- (8) Carrying handle
- (9) Screw for battery compartment cover
- (10) Battery compartment cover
- (11) Button cell
- (12) Battery compartment
- (13) Battery release button^{A)}

(14) Battery^{A)}

- A) **Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.**

Technical Data

| Cordless worklight | | GLI 18V-2200 C |
|---|--------|---|
| Article number | | 3 601 D46 5.. |
| Rated voltage | V= | 18 |
| Lighting duration ^{A)} , approx. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Total luminous flux, max. | lm | 2200 |
| Recommended ambient temperature during charging | °C | 0 to +35 |
| Permitted ambient temperature during operation and during storage | °C | -20 to +50 |
| Button cell | V type | 3 CR 2032 |
| Recommended rechargeable batteries | | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8.0 Ah) |
| Recommended chargers | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Protection rating ^{C)} | | IP 64 (dust-proof and splash-proof) |
| Data transfer | | |
| <i>Bluetooth</i> ^{D)} | | <i>Bluetooth</i> [®] 4.1 (Low Energy) |
| Signal range ^{E)} | m | 15 |
| Frequency range used | MHz | 2402–2480 |
| Output power | mW | < 2 |

- A) At maximum brightness incl. remaining operating time in dimmed mode

- B) Only with 18 V battery

- C) Applies only when battery cover is closed and locked

- D) The mobile terminal devices must be compatible with *Bluetooth*[®] Low Energy devices (version 4.1) and support the Generic Access Profile (GAP).

- E) The signal range may vary greatly depending on external conditions, including the receiving device used. The *Bluetooth*[®] range may be significantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).

The colour rendition of illuminated objects can be distorted.

System requirements

Mobile device (tablet, smart-phone)^{A)} Android, iOS

- A) Minimum system requirements can be found in the app store for your mobile device (e.g. Google Play or iTunes).

Assembly

Battery Charging (see figure B)

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure full battery capacity, fully charge the battery in the charger before using your tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging process does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge by the Electronic Cell Protection (ECP). A protective circuit switches the cordless worklight off when the battery is drained.

- ▶ **Do not continue to press the on/off switch after the worklight has been automatically switched off.** This can damage the battery. Ensure that the battery is charged and that the cordless worklight has cooled down before switching the cordless worklight on again.

To remove the battery (14), press the release button (13) and pull the battery out of the cordless worklight. **Do not use force to do this.**

Follow the instructions on correct disposal.

Putting the Button Cell into Operation (see figure B)

Remove the separating film between the button cell (11) and the button cell contact when using the tool for the first time.

The cordless worklight is fitted with a button cell so that it can be detected by the mobile device even if no battery (14) is inserted.

Unlock the locking mechanism of the battery cover (2) and fold up the battery cover (3).

Unscrew the screw of the battery compartment cover (9) and remove the battery compartment cover (10).

Remove the film from the button cell contact and reattach the battery compartment cover with the screw.

Operation

Start-up

Inserting the Battery

Unlock the locking mechanism of the battery cover (2) and fold up the battery cover (3).

Insert the charged battery (14) into the lamp head (4) until you feel it engage and it is flush with the lamp head (4).

Close the battery cover (3) and then the locking mechanism of the battery cover (2).

- ▶ **Make sure that the rubber lip is seated correctly when closing the battery cover.** Otherwise protection against dust and splash water will not be ensured.

Setting up

Carefully fold out the stand (5) and place the cordless worklight on the floor. Make sure it is secure.

Fastening to the tripod

You can use the tripod mount (7) to screw the cordless worklight onto a tripod.

Tighten the 5/8" screw. Ensure that the tripod has a firm footing.

Swivelling the Lamp Head (see figure A)

The lamp head (4) is attached to the carrying handle (8).

The lamp head can be set to five different positions using the carrying handle.

Switching On/Off

To **start up** the cordless worklight, press the on/off switch (1).

To **switch off** the cordless worklight, press the on/off switch (1) again.

Adjusting the Brightness

Press the on/off switch (1) briefly to switch on the cordless worklight with maximum brightness. To adjust the brightness in two stages, hold down the on/off switch (1) until the required brightness is reached.

Temperature-dependent overload protection

When the permitted operating temperature is exceeded, the cordless worklight initially reduces the brightness before switching itself off if required for protection. Let the cordless worklight cool down and then switch the cordless worklight back on.

Changing the Button Cell (see figure B)

- ▶ **Make sure that the battery compartment (12) is not damaged when removing the cell.**
- ▶ **Make sure that the positive pole of the button cell faces upwards.**

A warning will be displayed in the app before the button cell (11) is fully used up.

To change the button cell (11), unlock the locking mechanism of the battery cover (2) and fold up the battery cover (3).

Unscrew the screw of the battery compartment cover (9) and remove the battery compartment cover (10).


Remove the empty button cell and insert a new button cell. Reattach the battery compartment cover with the screw.

Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the state of charge of the battery. For safety reasons, it is only possible to check the state of charge when the power tool is not in operation.

Press the button for the battery charge indicator  or  to show the state of charge. This is also possible when the battery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery charge indicator, then the battery is defective and must be replaced.

Battery model GBA 18V...

| LEDs | Capacity |
|---------------------------|----------|
| 3× continuous green light | 60–100 % |
| 2× continuous green light | 30–60 % |
| 1× continuous green light | 5–30 % |
| 1× flashing green light | 0–5 % |

Battery model ProCORE18V...

| LEDs | Capacity |
|---------------------------|----------|
| 5× continuous green light | 80–100 % |
| 4× continuous green light | 60–80 % |
| 3× continuous green light | 40–60 % |
| 2× continuous green light | 20–40 % |
| 1× continuous green light | 5–20 % |
| 1× flashing green light | 0–5 % |

Control Via App

The cordless worklight is fitted with a *Bluetooth*® module which enables wireless data transfer to certain mobile devices with a *Bluetooth*® interface (e.g. smartphone, tablet).

In order to control the cordless worklight via *Bluetooth*®, you will need the "Bosch Toolbox" app. Download the app from the corresponding app store (Apple App Store, Google Play Store).

Then select the "My Tools" subitem in the app. The display of your mobile device will show you all subsequent steps required to connect the cordless worklight to the device.

The following functions will be available when a connection has been established with the mobile device:

- Remote control
- Time control
- Grouping several cordless worklights
- Personalisation
- Status check, output of warning messages
- General information and settings
- Management

Practical Advice

Shortly before the cordless worklight switches off because of an empty battery, it will flash three times and shine with reduced brightness.

The cordless worklight will flash five times just before it is about to switch off due to the time control.

You can adjust the time control via the app (see "Control Via App", page 13).

Errors – causes and corrective measures

| Cause | Corrective measures |
|---|--|
| A <i>Bluetooth</i>® connection cannot be established with the cordless worklight. | |
| The cordless worklight is not emitting a <i>Bluetooth</i> ® signal. | Remove the button cell (11) and battery (14) for 10 seconds. |
| The cordless worklight cannot be operated via <i>Bluetooth</i>® even though the battery is inserted and charged. | |
| The <i>Bluetooth</i> ® module is not activated. | Press the on/off switch (1) repeatedly until the cordless worklight can be operated via <i>Bluetooth</i> ®. |
| The cordless worklight cannot be switched on after wireless charging. | |
| The inductively chargeable battery has to be re-initialised. | Remove the battery (14) for 10 seconds. |
| The PIN for the <i>Bluetooth</i> connection is not working. | |
| The PIN must be reset to factory settings. | Remove the button cell (11) and battery (14) for 10 seconds. |

Maintenance and Service**Maintenance and Cleaning**

- ▶ **Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage.** There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

The cordless worklight is maintenance-free and does not contain any parts that need to be replaced or maintained.

Only clean the cordless worklight's plastic lens with a dry, soft cloth to prevent damage. Do not use any detergents or solvents.

If the button cell has fully discharged, replace it with a new one.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98

Broadwater Park
North Orbital Road
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

Disposal



Cordless worklights, battery packs, accessories and packaging should be sorted for environmentally friendly recycling.



Do not dispose of cordless worklights and battery packs/batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, cordless worklights that are no longer usable, and according to the Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally responsible manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 14).

Français

Consignes de sécurité pour les lampes sans-fil



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou

entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

- ▶ Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions qui ont été fournies avec l'accu ou l'outil électroportatif qui l'accompagne.
- ▶ **Manipulez la lampe sans-fil avec soin et précaution.** La lampe sans-fil génère une forte chaleur susceptible de provoquer un incendie ou une explosion.
- ▶ **N'utilisez pas la lampe sans-fil dans un environnement explosif.**
- ▶ **Après la désactivation automatique de la lampe sans-fil, n'essayez pas de la rallumer en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt.** Ceci pourrait endommager l'accu. Assurez-vous que l'accu est chargé et que la lampe a suffisamment refroidi avant de remettre en marche la lampe sans-fil.
- ▶ **N'utilisez que des accessoires Bosch d'origine.**
- ▶ **La source d'éclairage ne peut pas être remplacée.** Quand la source d'éclairage est défectueuse, il faut remplacer toute la lampe sans-fil.
- ▶ **Retirez l'accu de la lampe sans-fil avant toute intervention sur la lampe (montage, entretien, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- ▶ **Ne dirigez pas le faisceau lumineux vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux, même si vous vous trouvez à une assez grande distance de ce dernier.**
- ▶ **N'utilisez pas la lampe sans-fil pour la circulation routière.** La lampe sans-fil n'est pas homologuée comme source d'éclairage pour la circulation routière.



Respectez la distance minimale préconisée entre la lampe sans-fil et les surfaces ou objets éclairés. Si la distance n'est pas respectée, les objets éclairés risquent de devenir anormalement chauds.



ATTENTION ! Ne regardez pas directement le faisceau lumineux pendant une durée prolongée. Le rayonnement lumineux risquerait de blesser vos yeux.

- ▶ **Ne recouvrez pas la tête de lampe pendant l'utilisation de la lampe sans fil.** La tête de lampe s'échauffe forte-

ment en cours d'utilisation et risque de causer des brûlures si la chaleur ne peut pas se dissiper.

- ▶ **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- ▶ **En cas d'utilisation inappropriée ou de défectuosité de l'accu, du liquide inflammable peut suinter de l'accu. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais.** Le liquide qui s'échappe de l'accu peut causer des irritations ou des brûlures.
- ▶ **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
- ▶ **Lorsque l'accu n'est pas utilisé, le tenir à l'écart de tout objet métallique (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) susceptible de créer un court-circuit entre les contacts.** Le court-circuitage des contacts d'un accu peut causer des brûlures ou causer un incendie.
- ▶ **N'ouvrez pas l'accu.** Risque de court-circuit.
- ▶ **N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.



Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.



- ▶ **Ne chargez les accus qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur conçu pour un type d'accu bien spécifique peut provoquer un incendie lorsqu'il est utilisé pour charger d'autres accus.
- ▶ **La pile bouton ne doit en aucun cas être avalée.** L'ingestion d'une pile bouton peut, au bout de seulement 2 heures, provoquer des brûlures graves et même entraîner la mort.



Assurez-vous de ne jamais laisser la pile bouton à la portée des enfants. En cas de suspicion d'ingestion d'une pile bouton ou d'introduction d'une pile dans une autre ouverture corporelle, consultez immédiatement un médecin.



- ▶ N'utilisez plus la lampe sans-fil quand il n'est plus possible de fermer le couvercle du compartiment à pile. Retirez simplement la pile bouton et faites réparer la lampe sans-fil.
- ▶ **Lors d'un changement de pile, veuillez suivre les règles établies.** Il y a sinon risque d'explosion.

- ▶ **N'essayez pas de recharger la pile bouton ou de la court-circuiter.** La pile bouton risque alors de fuir, d'exploser, de brûler et de blesser des personnes.
- ▶ **Retirez les piles boutons déchargées et éliminez-les en respectant la législation en vigueur.** Les piles boutons déchargées peuvent se mettre à fuir et détériorer le produit ou blesser des personnes.
- ▶ **Ne surchauffez pas la pile bouton et ne la jetez pas dans le feu.** La pile bouton risque alors de fuir, d'exploser, de brûler et de blesser des personnes.
- ▶ **N'endommagez pas la pile bouton et n'essayez pas de l'ouvrir.** La pile bouton risque alors de fuir, d'exploser, de brûler et de blesser des personnes.
- ▶ **Ne mettez pas une pile bouton endommagée en contact avec de l'eau.** Le lithium qui s'échappe peut produire de l'hydrogène en réagissant avec l'eau. Il y a alors risque d'incendie, d'explosion ou de blessure de personnes.

Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de cette marque/de ce logo par la société Robert Bosch Power Tools GmbH s'effectue sous licence.

- ▶ **Faites en sorte que la lampe sans-fil ne puisse pas être pilotée involontairement et/ou de manière non autorisée via Bluetooth®.** Attribuez un code PIN avec l'application Bosch.
- ▶ **La lampe sans-fil est dotée d'une interface radio. Observez les restrictions d'utilisation locales en vigueur, par ex. dans les avions ou les hôpitaux.**
- ▶ **Désactivez l'interface radio par ex. pendant les transports.** Pour désactiver l'interface radio, retirez la pile bouton et l'accu.
- ▶ **Avant d'allumer la lampe sans-fil à partir de l'application mobile Bosch, assurez-vous d'une part que toutes les consignes de sécurité sont respectées et d'autre part à ce qu'il y ait une visibilité directe entre le périphérique (smartphone/ tablette) et la lampe.**
- ▶ **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.
- ▶ **Cette lampe sans-fil n'est pas prévue pour être utilisée par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances. Cette lampe sans-fil peut être utilisée par les enfants (âgés d'au moins 8 ans) et par les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances, lorsque ceux-ci sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des instructions sur la façon d'utiliser la lampe en toute sécurité et après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisation.** Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.
- ▶ **Ne laissez pas les enfants utiliser la lampe sans-fil.** Elle est conçue pour une utilisation professionnelle. Les en-

fants peuvent de façon non intentionnelle éblouir d'autres personnes ou s'éblouir eux-même.

Description des prestations et du produit

Utilisation conforme

La lampe sans-fil est conçue pour l'éclairage mobile, localisé et limité dans le temps de zones bien délimitées, à l'intérieur comme à l'extérieur, et pas pour l'éclairage général de toute une pièce.

Le couvre-accu spécial rend la lampe étanche à la poussière et aux projections d'eau.

Il est possible via *Bluetooth*[®] de commander la lampe sans-fil à partir de l'application « Bosch Toolbox ».

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Interrupteur Marche/Arrêt
- (2) Patte de verrouillage du couvre-accu
- (3) Couvre-accu
- (4) Tête de la lampe
- (5) Pied
- (6) Ailettes de refroidissement
- (7) Raccord de trépied 5/8"
- (8) Poignée de transport
- (9) Vis du cache du compartiment à pile
- (10) Cache du compartiment à pile
- (11) Pile bouton
- (12) Compartiment à pile
- (13) Bouton de déverrouillage d'accu^{A)}
- (14) Accu^{A)}

A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.

Caractéristiques techniques

| Lampe sans-fil | GLI 18V-2200 C | |
|---|----------------|----------------------|
| Référence | | 3 601 D46 5.. |
| Tension nominale | V= | 18 |
| Autonomie ^{A)} , approx. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Luminosité totale, maxi | lm | 2 200 |
| Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
| Températures ambiantes autorisées pendant l'utilisation et pour le stockage | °C | -20 ... +50 |
| Pile bouton | V Type | 3 CR 2032 |

| Lampe sans-fil | GLI 18V-2200 C | |
|------------------------------------|----------------|--|
| Accus recommandés | | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8.0 Ah) |
| Chargeurs recommandés | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Indice de protection ^{C)} | | IP 64 (protection contre la poussière et les projections d'eau) |
| Transmission de données | | |
| <i>Bluetooth</i> ^{®D)} | | <i>Bluetooth</i> [®] 4.1 (Low Energy) |
| Portée du signal ^{E)} | m | 15 |
| Plage de fréquences utilisée | MHz | 2 402–2 480 |
| Puissance de sortie | mW | < 2 |

A) En cas de luminosité maximale, y compris autonomie restante en mode gradation

B) seulement avec accu 18 V

C) Seulement valable quand le couvre-accu est fermé et verrouillé

D) Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie *Bluetooth*[®] Low Energy (version 4.1) et prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).

E) La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée de *Bluetooth*[®] peut se trouver fortement réduite.

La couleur de l'objet éclairé peut varier de la couleur d'origine.

Prérequis système

| | |
|--|--------------|
| Périphérique mobile (tablette, smartphone) ^{A)} | Android, iOS |
|--|--------------|

A) Vous trouverez les prérequis système minimum sur la plateforme d'applications de votre périphérique mobile (par ex. Google Play ou iTunes).

Montage

Recharge de la batterie (voir figure B)

Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour que l'accu soit pleinement performant, chargez-le complètement dans le chargeur avant la première utilisation.

L'accu Lithium-ion peut être rechargé à tout moment, sans risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas l'accu.

L'accu Lithium-ion est protégé contre les décharges complètes par l'électronique de protection des cellules « Electronic Cell Protection, (ECP) ». Quand l'accu est déchargé, un circuit de protection désactive automatiquement la lampe sans-fil.

► **Après la désactivation automatique de la lampe sans-fil, n'essayez pas de la rallumer en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt.** L'accu risquerait d'être endommagé. Assurez-vous que l'accu est chargé et que la lampe

sans-fil a suffisamment refroidi avant de la remettre en marche.

Pour retirer l'accu (14), appuyez sur le bouton de déverrouillage (13) et extrayez l'accu de la lampe sans-fil.

Ne forcez pas.

Respectez les indications concernant la mise au rebut.

Mise en service de la pile bouton (voir figure B)

Avant la première utilisation, retirez l'isolant placé entre la pile bouton (11) et le contact électrique de la pile.

Pour que la lampe sans-fil puisse être pilotée depuis un périphérique mobile même en l'absence d'accu (14), elle a été dotée d'une pile bouton.

Déverrouillez le couvre-accu (2) et rabattez le couvre-accu (3) vers l'arrière pour libérer l'accu.

Dévissez la vis (9) et retirez le cache du compartiment à pile (10).

Retirez l'isolant placé entre le contact et la pile bouton et refermez le cache avec la vis.

Utilisation

Mise en marche

Montage de l'accu

Déverrouillez le couvre-accu (2) et rabattez le couvre-accu (3) vers l'arrière pour libérer l'accu.

Insérez l'accu chargé (14) dans la tête de lampe (4) jusqu'à ce qu'il s'encliquette de façon perceptible et affleure avec la tête de lampe (4).

Fermez le couvre-accu (3) puis le verrouillage (2) du couvre-accu.

- **Veillez lors de la fermeture du couvre-accu au positionnement correct de la lèvres d'étanchéité.** Si elle est mal positionnée, la protection contre les poussières et les projections d'eau n'est pas assurée.

Installation en position debout

Sortez avec précaution le pied (5) et posez la lampe sans-fil sur le sol. Veillez à une bonne stabilité.

Fixation sur le trépied

Le raccord de trépied (7) permet de visser la lampe sans-fil sur un trépied.

Serrer la vis 5/8". Veillez à une bonne stabilité du trépied.

Basculement de la tête de lampe (voir figure A)

La tête de lampe (4) est fixée à la poignée (8). La tête de lampe peut être réglée dans cinq positions à l'aide de la poignée.

Mise en marche/arrêt

Pour **mettre en marche** la lampe sans-fil, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (1).

Pour **arrêter** la lampe sans-fil, appuyez à nouveau sur l'interrupteur Marche/Arrêt (1).

Réglage de la luminosité

Pour allumer la lampe sans-fil avec la luminosité maximale, appuyez brièvement sur l'interrupteur Marche/Arrêt (1). Pour modifier la luminosité (réglable dans 2 positions), maintenez l'interrupteur Marche/Arrêt (1) actionné jusqu'à obtenir la luminosité souhaitée.

Protection contre les surcharges en cas de surchauffe

Lorsque la température de fonctionnement maximale admissible est dépassée, la luminosité est dans un premier temps réduite. Si cela ne suffit pas, la lampe sans-fil est arrêtée complètement afin de la protéger. Laissez refroidir la lampe sans-fil et remettez-la en marche.

Remplacement de la pile bouton (voir figure B)

- **Veillez lors du retrait à ne pas endommager le compartiment à pile (12).**

- **Insérez la pile avec le pôle (+) orienté vers le haut.**

Un message d'avertissement signale sur l'application mobile quand la pile bouton (11) arrive en fin de vie.

Pour remplacer la pile bouton (11), libérez le verrouillage (2) et retirez le couvre-accu (3).

Dévissez la vis (9) et retirez le cache du compartiment à pile (10).

Retirez la pile bouton vide et insérez une nouvelle pile bouton.

Revissez le cache du compartiment à pile.

Indicateur de niveau de charge de l'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, il n'est possible d'afficher l'état de charge que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge  ou . L'affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l'accu.

Si aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

Batterie de type GBA 18V...



| LED | Capacité |
|------------------------------|----------|
| 3 LED allumées en vert | 60-100 % |
| 2 LED allumées en vert | 30-60 % |
| 1 LED allumée en vert | 5-30 % |
| Clignotement en vert d'1 LED | 0-5 % |

Batterie de type ProCORE18V...



| LED | Capacité |
|------------------------|----------|
| 5 LED allumées en vert | 80-100 % |

| LED | Capacité |
|------------------------------|----------|
| 4 LED allumées en vert | 60–80 % |
| 3 LED allumées en vert | 40–60 % |
| 2 LED allumées en vert | 20–40 % |
| 1 LED allumée en vert | 5–20 % |
| Clignotement en vert d'1 LED | 0–5 % |

Pilotage de la lampe via l'application mobile

La lampe sans-fil est dotée d'un module *Bluetooth*® permettant l'échange de données avec certains périphériques mobiles (par ex. smartphone, tablette) eux aussi dotés d'une interface *Bluetooth*®.

Pour pouvoir piloter la lampe via *Bluetooth*®, vous avez besoin de l'application « Bosch Toolbox ». Téléchargez l'application sur la plateforme dédiée (Apple App Store ou Google Play Store).

Sélectionnez ensuite dans l'application le sous-menu « My Tools ». Sur l'écran de votre périphérique mobile sont alors indiquées toutes les étapes à suivre pour connecter la lampe sans-fil au périphérique.

Une fois que la connexion avec le périphérique mobile a été établie, les fonctions suivantes sont disponibles :

- Télécommande
- Minuterie
- Regroupement de plusieurs lampes sans-fil
- Personnalisation
- Vérification d'état, émission d'avertissements
- Informations générales et réglages
- Gestion

Instructions d'utilisation

Avant de s'éteindre pour cause d'accu vide, la lampe sans-fil se met à clignoter trois fois et à éclairer avec une luminosité réduite.

Juste avant de s'éteindre à cause de la minuterie, la lampe sans-fil clignote cinq fois.

La minuterie peut être paramétrée via l'application (voir « Pilotage de la lampe via l'application mobile », Page 18).

Défaut – Causes et remèdes

| Cause | Remède |
|--|--|
| Aucune connexion <i>Bluetooth</i>® ne peut être établie avec la lampe sans-fil. | |
| La lampe n'émet aucun signal <i>Bluetooth</i> ®. | Retirez pendant 10 secondes la pile bouton (11) et l'accu (14) . |
| Il n'est pas possible de piloter la lampe sans-fil via <i>Bluetooth</i>® même en présence d'un accu chargé. | |
| Le module <i>Bluetooth</i> ® n'est pas activé. | Actionnez plusieurs fois l'interrupteur Marche/Arrêt (1) jusqu'à ce que la lampe sans-fil puisse être pilotée via <i>Bluetooth</i> ®. |

| Cause | Remède |
|--|--|
| La lampe sans-fil ne peut pas être mise en marche après une recharge par induction. | |
| L'accu à induction doit être réinitialisé. | Retirez l'accu (14) pendant 10 secondes. |
| Le code PIN de la connexion <i>Bluetooth</i>® ne fonctionne pas. | |
| Réinitialisez le code PIN à la valeur usine. | Retirez pendant 10 secondes la pile bouton (11) et l'accu (14) . |

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

La lampe sans-fil ne nécessite aucun entretien et ne contient pas de pièces devant être remplacées ou nécessitant un entretien.

Ne nettoyez le disque en plastique de la lampe sans-fil qu'avec un chiffon doux et sec afin d'éviter les endommagements. N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Quand la pile bouton est complètement déchargée, remplacez-la.

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif
Tel. : 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :
 Robert Bosch (France) S.A.S.
 Service Après-Vente Electroporatif
 126, rue de Stalingrad
 93705 DRANCY Cédex
 Tel. : (01) 43119006
 E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets



Les lampes sans-fil, les accus ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.



Ne jetez pas les lampes sans-fil et les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les lampes sans-fil hors d'usage, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou défectueux doivent être éliminés séparément et être recyclés en respectant l'environnement.

Accus/piles :

Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport. (voir « Transport », Page 19).



Español

Indicaciones de seguridad para lámparas ACCU



Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

- ▶ Por favor, lea y observe todas las indicaciones de seguridad e instrucciones juntas al acumulador o a la herramienta eléctrica, con la cual se ha suministrado el acumulador.
- ▶ **Trate con cuidado la lámpara ACCU.** La lámpara ACCU genera fuerte calor, lo que aumenta el peligro de incendio y explosión.
- ▶ **No trabaje con la lámpara ACCU en entornos con peligro de explosión.**
- ▶ **En caso de una desconexión automática de la lámpara ACCU, no mantenga accionado el interruptor de conexión/desconexión.** El acumulador podría dañarse. Asegúrese de que el acumulador esté cargado y que la lámpara ACCU se haya enfriado, antes de volver a encender la lámpara ACCU.
- ▶ **Utilice solamente accesorios originales de Bosch.**
- ▶ **La fuente de luz no se puede sustituir.** Si la fuente de luz está averiada, debe sustituirse la lámpara ACCU completa.
- ▶ **Antes de realizar cualquier trabajo en la lámpara ACCU (p. ej. montaje, mantenimiento, etc.) así como para su transporte y conservación, saque el acumulador de la lámpara ACCU.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.
- ▶ **No dirija el haz de luz contra personas ni animales, ni mire directamente hacia el haz, incluso encontrándose a gran distancia.**
- ▶ **No utilice la lámpara ACCU en el tráfico rodado.** La lámpara ACCU no está autorizada para el alumbrado en el tráfico rodado.



Observe la distancia mínima de la lámpara ACCU hacia todas las superficies y los objetos iluminados. En el caso de quedar por debajo de la distancia, se pueden sobrecalentar los objetos iluminados.



¡ATENCIÓN! No mire al rayo de luz durante mucho tiempo. La radiación óptica puede ser dañina para sus ojos.

- ▶ **No cubra el cabezal de la lámpara, mientras la lámpara ACCU se encuentra en servicio.** El cabezal de la lámpara

se calienta durante el servicio y puede causar quemaduras, si se retiene este calor.

- ▶ **En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar.** En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.
- ▶ **En el caso de una aplicación incorrecta o con un acumulador dañado puede salir líquido inflamable del acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar con abundante agua. En caso de un contacto del líquido con los ojos recurra además inmediatamente a un médico.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- ▶ **Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.
- ▶ **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- ▶ **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.
- ▶ **Utilice el acumulador únicamente en productos del fabricante.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.



Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad. Existe riesgo de explosión y cortocircuito.



- ▶ **Cargue los acumuladores sólo con cargadores recomendados por el fabricante.** Existe el riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- ▶ **No trague nunca pilas en forma de botón.** La ingestión de una pila en forma de botón puede causar dentro de 2 horas serias causticaciones internas y la muerte.



Asegúrese, que la pila en forma de botón no llegue a las manos de niños. Si existe la sospecha, que la pila en forma de botón se ha tragado o se ha introducido en otra abertura corporal, busque inmediatamente una atención médica.



- ▶ No siga utilizando la lámpara ACCU, si ya no se deja cerrar la tapa del compartimiento de pilas; retire la pila en forma de botón y deje reparar la lámpara ACCU.
- ▶ **En el cambio de pilas, preste atención a una sustitución correcta de pilas.** Existe el riesgo de explosión.
- ▶ **No intente recargar de nuevo las pilas en forma de botón y no cortocircuite la pila en forma de botón.** La pila

en forma de botón puede tener fugas, explotar, quemarse o herir a personas.

- ▶ **Retire y deseche las pilas en forma de botón debidamente.** Las pilas en forma de botón descargadas pueden tener fugas y por ello dañar el producto o lesionar personas.
- ▶ **No deje que se sobrecaliente la pila en forma de botón y no la tire al fuego.** La pila en forma de botón puede tener fugas, explotar, quemarse o herir a personas.
- ▶ **No dañe la pila en forma de botón y no despiece la pila en forma de botón.** La pila en forma de botón puede tener fugas, explotar, quemarse o herir a personas.
- ▶ **Procure que una pila en forma de botón dañada no entre en contacto con el agua.** El litio derramado en contacto con agua puede generar hidrógeno y por lo tanto dar lugar a un incendio, una explosión o lesiones de personas.

La marca de palabra Bluetooth® como también los símbolos (logotipos) son marcas registradas y propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cada utilización de esta marca de palabra/símbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene lugar bajo licencia.

- ▶ **Asegúrese de que la lámpara ACCU no se encienda de forma involuntaria y/o indebidamente a través de Bluetooth.** Asigne un PIN a la aplicación de Bosch.
- ▶ **La lámpara ACCU está equipada con una interfaz de radio. Observar las limitaciones locales de servicio, p. ej. en aviones o hospitales.**
- ▶ **Desactive la interfaz de radio, p. ej. durante el transporte.** Para desconectar la interfaz de radio, retire la pila en forma de botón y el acumulador.
- ▶ **Antes de conectar la lámpara ACCU asegúrese mediante la aplicación Bosch, que existe contacto visual con la lámpara ACCU y que ha tomado todas las medidas de seguridad.**
- ▶ **Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.** Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.
- ▶ **Esta lámpara ACCU no está prevista para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos. Esta lámpara ACCU puede ser utilizada por niños desde 8 años y por personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales e intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando estén vigilados por una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos en la utilización segura de la lámpara ACCU y entendido los peligros inherentes.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones
- ▶ **No deje que niños utilicen la lámpara ACCU.** Ha sido concebida para el uso profesional. Los niños pueden deslumbrarse involuntariamente a sí mismos u otras personas.

Descripción del producto y servicio

Utilización reglamentaria

La lámpara ACCU está determinada para la iluminación variable del lugar, limitada en el espacio y en el tiempo, en zonas secas interiores y exteriores, y no es adecuada para la iluminación general del espacio.

Gracias a la cubierta especial del acumulador, la lámpara ACCU es a prueba de polvo y está protegida contra las salpicaduras de agua.

Bluetooth[®] hace posible operar la lámpara ACCU con la aplicación Bosch "Bosch Toolbox".

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- (1) Interruptor de conexión/desconexión
- (2) Retención de la cubierta del acumulador
- (3) Cubierta del acumulador
- (4) Foco
- (5) Base
- (6) Disipador
- (7) Alojamiento de trípode de 5/8"
- (8) Asa de transporte
- (9) Tornillo para tapa del alojamiento de las pilas
- (10) Tapa del alojamiento de la pila
- (11) Pila en forma de botón
- (12) Alojamiento de las pilas
- (13) Tecla de desenclavamiento del acumulador^{A)}
- (14) Acumulador^{A)}

A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

| Lámpara ACCU | GLI 18V-2200 C | |
|---|----------------|------------------|
| Número de artículo | 3 601 D46 5.. | |
| Tensión nominal | V= | 18 |
| Tiempo de iluminación ^{A)} , aprox. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Flujo luminoso total, máx. | lm | 2 200 |
| Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 |
| Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento y en el almacenamiento | °C | -20 ... +50 |
| Pila en forma de botón | V Tipo | 3 CR 2032 |

Lámpara ACCU

GLI 18V-2200 C

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Acumuladores recomendados | | GBA 18V... ProCORE18V... (máx. 8.0 Ah) |
| Cargadores recomendados | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Protección ^{C)} | | IP 64 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua) |

Transmisión de datos

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| <i>Bluetooth</i> ^{®D)} | | <i>Bluetooth</i> [®] 4.1 (Low Energy) |
| Alcance de señal ^{E)} | m | 15 |
| Gama de frecuencia utilizada | MHz | 2402 – 2480 |
| Potencia de salida | mW | < 2 |

- A) con la máxima luminosidad incluido el tiempo restante en modo atenuado
- B) sólo con acumulador de 18 V
- C) sólo corresponde con cubierta del acumulador cerrada y bloqueada
- D) Los aparatos finales móviles deben ser compatibles con aparatos *Bluetooth*[®]-Low-Energy (versión 4.1) y asistir el Generic Access Profile (GAP).
- E) El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p. ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance de *Bluetooth*[®] puede ser notoriamente menor.

La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.

Requisitos del sistema

| | |
|--|--------------|
| Aparato final móvil (tablet, teléfono inteligente) ^{A)} | Android, iOS |
|--|--------------|

- A) Los requisitos mínimos del sistema se encuentran en el App Store de su aparato final móvil (p. ej., Google Play o iTunes).

Montaje

Carga del acumulador (ver figura B)

Indicación: El acumulador se suministra parcialmente cargado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cárguelo completamente en el cargador.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no afecta al acumulador.

El acumulador de iones de litio está protegido contra descarga total gracias al sistema de protección electrónica de celdas "Electronic Cell Protection (ECP)". Si el acumulador está descargado, un circuito de protección se encarga de desconectar la linterna ACCU.

- **En caso de una desconexión automática de la lámpara ACCU, no mantenga accionado el interruptor de conexión/desconexión.** El acumulador podría dañarse. Asegúrese de que el acumulador esté cargado y que la lámpara

ra ACCU se haya enfriado, antes de volver a encender la lámpara ACCU.

Para la extracción del acumulador **(14)**, presione la tecla de desenclavamiento del acumulador **(13)** y retire el acumulador de la lámpara ACCU. **No proceda con brusquedad.**

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

Puesta en servicio de la pila en forma de botón (ver figura B)

Retire la lámina de separación entre la pila en forma de botón **(11)** y el contacto de la misma para la primera puesta en servicio.

La lámpara ACCU está equipada con una pila en forma de botón para que pueda ser registrada por el aparato móvil final también sin el acumulador **(14)** colocado.

Suelte la retención de la cubierta del acumulador **(2)** y abra la cubierta del acumulador **(3)**.

Suelte el tornillo de la tapa del compartimiento de la pila **(9)** y quite la tapa del compartimiento de la pila **(10)**.

Retire la lámina del contacto de la pila en forma de botón y cierre de nuevo la tapa del compartimiento de la pila con el tornillo.

Operación

Puesta en marcha

Montaje del acumulador

Suelte la retención de la cubierta del acumulador **(2)** y abra la cubierta del acumulador **(3)**.

Inserte el acumulador **(14)** cargado en el cabezal de la lámpara **(4)**, hasta que encastre perceptiblemente y quede enrasado en el cabezal de la lámpara **(4)**.

Cierre la cubierta del acumulador **(3)** y luego la retención de la cubierta del acumulador **(2)**.

► **Al cerrar la cubierta del acumulador, preste atención al correcto asiento del labio de goma.** En caso contrario, no está garantizada la protección contra polvo y salpicaduras de agua.

Instalación

Despliegue cuidadosamente el pie **(5)** y coloque la lámpara ACCU en el piso. Preste atención a un emplazamiento seguro.

Fijación sobre el trípode

Con la fijación para trípode **(7)** puede atornillar la lámpara ACCU sobre el trípode.

Apriete firmemente el tornillo de 5/8". Preste atención a un montaje seguro del trípode.

Giro del cabezal de la lámpara (ver figura A)

El cabezal de la lámpara **(4)** está afirmada en el asa de transporte **(8)**. El cabezal de la lámpara se puede ajustar en cinco posiciones utilizando el asa de transporte.

Conexión/desconexión

Para la **puesta en servicio** de la lámpara ACCU, presione el interruptor de conexión/desconexión **(1)**.

Para **desconectar** la lámpara ACCU, presione de nuevo el interruptor de conexión/desconexión **(1)**.

Ajuste de luminosidad

Presione brevemente el interruptor de conexión/desconexión **(1)**, para conectar la lámpara ACCU con la máxima luminosidad. Para adaptar la intensidad luminosa en 2 escalones, mantenga oprimido el interruptor de conexión/desconexión **(1)**, hasta que se haya alcanzado la intensidad luminosa deseada.

Protección contra sobrecarga térmica

Al sobrepasar la temperatura de servicio admisible se reduce primero la luminosidad, antes de que la lámpara ACCU se apague para su protección. Espere a que la lámpara ACCU se enfríe antes de conectarla de nuevo.

Cambio de pila en forma de botón (ver figura B)

► **En la extracción, observe a que no se dañe el compartimento de pilas (12).**

► **Preste atención, a que el polo positivo de la pila en forma de botón se encuentre arriba.**

Antes que se consuma completamente la pila en forma de botón **(11)**, se indica una advertencia en la App.

Para cambiar la pila en forma de botón **(11)**, suelte la retención de la cubierta del acumulador **(2)** y abra la cubierta del acumulador **(3)**.

Suelte el tornillo de la tapa del compartimiento de la pila **(9)** y quite la tapa del compartimiento de la pila **(10)**.

Extraiga la pila en forma de botón vacía y coloque una nueva pila en forma de botón.

Cierre de nuevo la tapa del compartimiento de la pila con el tornillo.

Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acumulador indican el estado de carga del acumulador. Por motivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga  o , para indicar el estado de carga. Esto también es posible con el acumulador desmontado.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ningún LED, significa que el acumulador está defectuoso y debe sustituirse.

Tipo de acumulador GBA 18V...



| LEDs | Capacidad |
|---------------------------|-----------|
| Luz permanente 3× verde | 60-100 % |
| Luz permanente 2× verde | 30-60 % |
| Luz permanente 1× verde | 5-30 % |
| Luz intermitente 1× verde | 0-5 % |

Tipo de acumulador ProCORE18V...

| LEDs | Capacidad |
|----------------------------|-----------|
| Luz permanente 5 × verde | 80–100 % |
| Luz permanente 4 × verde | 60–80 % |
| Luz permanente 3 × verde | 40–60 % |
| Luz permanente 2 × verde | 20–40 % |
| Luz permanente 1 × verde | 5–20 % |
| Luz intermitente 1 × verde | 0–5 % |

Control vía App

La lámpara ACCU está equipada con un módulo *Bluetooth*[®], que permite la transmisión de datos mediante radiocomunicación a determinados aparatos finales móviles con interfaz *Bluetooth*[®] (p. ej. teléfono inteligente, tablet).

Para poder controlar la lámpara ACCU vía *Bluetooth*[®], necesita la aplicación Bosch (App) "Bosch Toolbox". Descargue la App a través de un correspondiente App-Store (Apple App Store, Google Play Store).

A continuación, seleccione en la aplicación App el subaparatado "My Tools". El display de su aparato final móvil indica todos los pasos siguientes para la conexión de la lámpara ACCU con el aparato final.

Una vez establecida una conexión con el aparato final móvil, están disponibles las siguientes funciones:

- Mando a distancia
- Control temporizador
- Combinación de varias lámparas ACCU en un grupo
- Personalización
- Comprobación de estado, emisión de mensaje de advertencia
- Informaciones generales y configuraciones
- Administración

Instrucciones para la operación

Poco antes de que la lámpara ACCU se apague debido a un acumulador vacío, parpadea tres veces y luce con una luminosidad reducida.

Poco antes de que la luz del acumulador se apague en virtud al control de tiempo, parpadea cinco veces.

Puede ajustar el control de tiempo a través de la App (ver "Control vía App", Página 23).

Fallos - Causas y remedio

| Causa | Remedio |
|--|---|
| No se puede establecer una conexión <i>Bluetooth</i>[®] hacia la lámpara ACCU. | |
| La lámpara ACCU no emite una señal <i>Bluetooth</i> [®] . | Retire durante 10 segundos la pila en forma de botón (11) y el acumulador (14). |

Causa **Remedio**

La lámpara ACCU no se deja operar por medio de *Bluetooth*[®] a pesar de estar colocada y cargado el acumulador.

| | |
|---|---|
| El módulo <i>Bluetooth</i> [®] no está activado. | Presione varias veces el interruptor de conexión/desconexión (1), hasta que la lámpara ACCU se pueda operar a través de <i>Bluetooth</i> [®] . |
|---|---|

La lámpara ACCU no se deja conectar tras una carga inalámbrica.

| | |
|--|---|
| El acumulador cargable por inducción se debe inicializar de nuevo. | Saque durante 10 segundos el acumulador (14). |
|--|---|

El PIN de la conexión *Bluetooth* no funciona.

| | |
|--|---|
| El PIN debe reponerse a la configuración de fábrica. | Retire durante 10 segundos la pila en forma de botón (11) y el acumulador (14). |
|--|---|

Mantenimiento y servicio**Mantenimiento y limpieza**

► **Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla.** En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

La lámpara ACCU está exenta de mantenimiento, ya que no dispone de pieza alguna que deba ser sustituida o mantenida.

Limpie el disco de plástico de la lámpara ACCU con un paño seco y suave para evitar que se dañe. No utilice ningún detergente o disolvente.

Cuando la pila en forma de botón esté completamente descargada, sustitúyala por una nueva.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: **www.bosch-pt.com**

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones. En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cúbralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

Eliminación



Las lámparas ACCU, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje las lámparas ACCU, acumuladores o pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Las lámparas ACCU inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico según las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

Acumuladores/pilas:

Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 24).



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Instruções de segurança para lanternas sem fio



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

- ▶ Leia e respeite todas as instruções de segurança e instruções fornecidas juntamente com a bateria ou a ferramenta elétrica que foi fornecida com a bateria.
- ▶ **Manuseie a lanterna sem fio com cuidado.** A lanterna sem fio produz muito calor, o que pode originar um elevado perigo de incêndio e explosão.
- ▶ **Não trabalhe com a lanterna sem fio em ambientes onde há risco de explosão.**
- ▶ **Não continuar a premir o interruptor de ligar/desligar após o desligamento automático da lanterna sem fio.** O acumulador pode ser danificado. Certifique-se de que o acumulador está carregado e a lanterna sem fio está fria, antes de voltar a ligar a lanterna sem fio.
- ▶ **Utilize apenas acessórios Bosch originais.**
- ▶ **A fonte de luz não pode ser substituída.** Se a fonte de luz estiver com defeito, é necessário substituir toda a lanterna sem fio.
- ▶ **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na lanterna sem fio (p. ex. montagem, manutenção, etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- ▶ **Não apontar o raio de luz na direção de pessoas nem de animais e não olhar no raio de luz, nem mesmo de maiores distâncias.**
- ▶ **Não utilize a lanterna sem fio no trânsito rodoviário.** A lanterna sem fio não é permitida para iluminar no trânsito rodoviário.



Mantenha a distância mínima da lanterna sem fio em relação a todas as superfícies e objetos iluminados. Se não manter essa distância, os objetos iluminados podem sobreaquecer.



ATENÇÃO! Não olhe demoradamente para o feixe luminoso. O raio ótico pode danificar os seus olhos.

- ▶ **Não tape a cabeça da lanterna, enquanto a lanterna sem fio estiver a funcionar.** A cabeça da lanterna aquece durante o funcionamento e pode causar queimaduras, quando este calor se acumula.
- ▶ **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se**

ou **explodir**. Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irrite as vias respiratórias.

- ▶ **No caso de utilização incorreta ou bateria danificada pode vaziar líquido inflamável da bateria. Evitar o contacto. No caso de um contacto accidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.
- ▶ **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- ▶ **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
- ▶ **Use a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.



Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.



- ▶ **Só carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador, apropriado para um determinado tipo de baterias, for utilizado para carregar baterias de outros tipos.
- ▶ **Nunca engolir uma pilha botão.** Engolir uma pilha botão pode causar queimaduras químicas internas graves num espaço de 2 horas e causar a morte.



Mantenha a pilha botão afastada de crianças. Se suspeitar que a pilha botão foi engolida ou introduzida em qualquer orifício corporal, procure imediatamente um médico.



- ▶ **Deixe de usar a lanterna sem fio se já não for possível fechar a tampa do compartimento da pilha, retire a pilha botão e mande reparar a lanterna sem fio.**
- ▶ **Ao substituir a pilha, certifique-se de que procede corretamente.** Há risco de explosão.
- ▶ **Não tente recarregar pilhas botão e não corte-circuite a pilha botão.** A pilha botão pode perder a estanqueidade, explodir, queimar e ferir pessoas.
- ▶ **Elimine as pilhas botão descarregadas de forma correta.** As pilhas botão podem perder a estanqueidade

e, conseqüentemente, danificar o produto ou ferir pessoas.

- ▶ **Não sobreaqueça a pilha botão e não a mande para o fogo.** A pilha botão pode perder a estanqueidade, explodir, queimar e ferir pessoas.
- ▶ **Não danifique a pilha botão e não a desmonte.** A pilha botão pode perder a estanqueidade, explodir, queimar e ferir pessoas.
- ▶ **Não deixe uma pilha botão danificada entrar em contacto com água.** O lítio que sai da pilha pode formar hidrogénio em contacto com a água e causar incêndio, explosão ou ferimentos em pessoas.

A marca nominativa Bluetooth® tal como o símbolo (logótipo), são marcas registadas e propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilização desta marca nominativa/deste símbolo por parte da Robert Bosch Power Tools GmbH possui a devida autorização.

- ▶ **Certifique-se de que a lanterna sem fio não é operada via Bluetooth de forma inadvertida e/ou não autorizada.** Atribua um PIN com a aplicação Bosch.
- ▶ **A lanterna sem fio está equipada com uma interface de comunicações. Devem ser respeitadas as limitações de utilização locais, p. ex. em aviões ou hospitais.**
- ▶ **Desative a interface de comunicações p. ex. durante o transporte.** Para desligar a interface de comunicações retire a pilha botão e a bateria.
- ▶ **Antes de ligar a lanterna sem fio através da aplicação Bosch certifique-se de que existe contacto visual com a lanterna sem fio e que tomou todas as medidas de segurança.**
- ▶ **Evite a acumulação de pó no local de trabalho.** Pó podem entrar levemente em ignição.
- ▶ **Esta lanterna sem fio não pode ser utilizada por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos. Esta lanterna sem fio pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, assim como pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com insuficiente experiência e conhecimentos, desde que as mesmas sejam supervisionadas ou recebam instruções acerca da utilização segura da Esta lanterna sem fio e dos perigos provenientes da mesma.** Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos
- ▶ **Não deixe crianças brincarem com a lanterna sem fio.** Ela é destinada para a utilização profissional. As crianças podem encandear inadvertidamente pessoas ou a elas próprias.

Descrição do produto e do serviço

Utilização adequada

A lanterna sem fio destina-se à iluminação limitada, em termos de espaço e tempo, em diferentes locais, em áreas

internas e externas e não é indicada para a iluminação geral de uma divisão.

Através da cobertura sem fio especial, a lanterna sem fio é impermeável ao pó e está protegida contra projeções de água.

Bluetooth® permite a operação da lanterna sem fio mediante a aplicação Bosch "Bosch Toolbox".

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Interruptor de ligar/desligar
- (2) Travamento da cobertura da bateria
- (3) Cobertura da bateria
- (4) Cabeçote da lâmpada
- (5) Pé
- (6) Dissipador térmico
- (7) Suporte de tripé 5/8"
- (8) Pega de transporte
- (9) Parafuso para a tampa do compartimento das pilhas
- (10) Tampa do compartimento da pilha
- (11) Pilha botão
- (12) Compartimento da pilha
- (13) Tecla de desbloqueio da bateria^{A)}
- (14) Bateria^{A)}

A) **Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.**

Dados técnicos

| Lanterna sem fio | GLI 18V-2200 C | |
|--|---|------------------|
| Número de produto | 3 601 D46 5.. | |
| Tensão nominal | V= | 18 |
| Duração de iluminação ^{A)} , aprox. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Fluxo luminoso total, máx. | lm | 2 200 |
| Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 |
| Temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento | °C | -20 ... +50 |
| Pilha botão | V Tipo | 3 CR 2032 |
| Baterias recomendadas | GBA 18V... ProCORE 18V... (máx. 8,0 Ah) | |

| Lanterna sem fio | GLI 18V-2200 C | |
|---------------------------------|----------------|---|
| Carregadores recomendados | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Tipo de proteção ^{C)} | | IP 64 (protegido contra pó e projeção de água) |
| Transmissão de dados | | |
| <i>Bluetooth®</i> ^{D)} | | <i>Bluetooth®</i> 4.1 (Low Energy) |
| Alcance do sinal ^{E)} | m | 15 |
| Faixa de frequência usada | MHz | 2 402–2 480 |
| Potência de saída | mW | < 2 |

A) com a máxima luminosidade incl. tempo restante no modo de luminosidade reduzida

B) só com bateria de 18V

C) aplicável apenas com cobertura da bateria fechada e travada

D) Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy *Bluetooth®* (versão 4.1) e suportar o Generic Access Profile (GAP).

E) O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p. ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do *Bluetooth®* pode ser claramente menor.

A reprodução das cores dos objetos iluminados pode não corresponder à cor real.

Pré-requisitos do sistema

| | |
|---|--------------|
| Aparelho terminal móvel (Tablet, Smartphone) ^{A)} | Android, iOS |
|---|--------------|

A) Encontra os pré-requisitos mínimos do sistema na App Store do seu aparelho terminal móvel (p. ex. Google Play ou iTunes).

Montagem

Carregar a bateria (ver figura B)

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente no carregador antes da primeira utilização.

A bateria de iões de lítio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria. O acumulador de iões de lítio está protegido contra descarga completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". Com a bateria descarregada, a lanterna sem fio é desligada através de uma comutação de proteção.

► Não continuar a premir o interruptor de ligar/desligar após o desligamento automático da lanterna sem fio.

A bateria pode ser danificada. Certifique-se de que o acumulador está carregado e a lanterna sem fio está fria, antes de voltar a ligar a lanterna sem fio.

Para retirar a bateria (14) pressione a tecla de desbloqueio da bateria (13) e puxe a bateria para a retirar da lanterna sem fio. **Não empregar força.**

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

Colocar a pilha botão em funcionamento (ver figura B)

Para a primeira colocação em funcionamento, retire a película separadora entre a pilha botão (11) e o contacto da pilha botão.

Para que a lanterna sem fio também possa ser detetada pelo aparelho terminal móvel sem a bateria (14) colocada, está equipada com uma pilha botão.

Solte o travamento da cobertura da bateria (2) e abra a cobertura da bateria (3).

Solte os parafusos da tampa do compartimento da bateria (9) e retire-a (10).

Remova a película do contacto da pilha botão e volte a fechar a tampa do compartimento da bateria com o parafuso.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

Colocar a bateria

Solte o travamento da cobertura da bateria (2) e abra a cobertura da bateria (3).

Coloque a bateria (14) carregada na cabeça da lanterna (4) até esta engatar de forma perceptível e fique à face com a cabeça da lanterna (4).

Feche a cobertura da bateria (3) e, a seguir, o respetivo travamento (2).

- ▶ **Ao fechar a cobertura da bateria tenha atenção ao assento correto da tira de borracha.** Caso contrário, não é garantida a proteção contra o pó e a projeção de água.

Instalar

Abra cuidadosamente o tripé (5) e coloque a lanterna sem fio no chão. Assegure-se de um apoio seguro.

Fixação no tripé

Com o encaixe do tripé (7) pode aparafusar a lanterna sem fio num tripé.

Aperte o parafuso de 5/8". Assegure-se de um apoio seguro do tripé.

Oscilar a cabeça da lanterna (ver figura A)

A cabeça da lanterna (4) está fixa na pega de transporte (8). A cabeça da lanterna pode ser ajustada com ajuda da pega de transporte em cinco posições.

Ligar e desligar

Para a **colocação em funcionamento** da lanterna sem fio prima o interruptor de ligar/desligar (1).

Para **desligar** a lanterna sem fio, prima o interruptor de ligar/desligar (1).

Ajustar a claridade

Prima o interruptor de ligar/desligar (1) para ligar a lanterna sem fio com a luminosidade máxima. Para adaptar a luminosidade em 2 níveis, mantenha premido o interruptor ligar/desligar (1) até alcançar a luminosidade desejada.

Indicador da proteção contra sobrecarga

Se a temperatura de serviço permitida for excedida, é primeiro reduzida a luminosidade, antes de se desligar também a lanterna sem fio para proteção. Deixe a lanterna sem fio arrefecer e ligue novamente a lanterna sem fio.

Trocar a pilha botão (ver figura B)

- ▶ **Ao retirar a pilha, certifique-se de que o respetivo suporte (12) não é danificado.**
- ▶ **Assegure-se de que o polo positivo da pilha botão fica virado para cima.**

Antes de a pilha botão (11) ficar totalmente descarregada, é exibido um aviso na aplicação.

Para substituir a pilha botão (11) solte o travamento da cobertura da bateria (2) e abra a cobertura da bateria (3).

Solte os parafusos da tampa do compartimento da bateria (9) e retire-a (10).

Retire a pilha botão gasta e coloque uma pilha botão nova.

Volte a fechar a tampa do compartimento da bateria com o parafuso.

Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria indicam o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nível de carga da bateria  ou  para visualizar o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nível de carga da bateria, não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

Tipo de bateria GBA 18V...



| LEDs | Capacidade |
|---------------------------|------------|
| Luz permanente 3× verde | 60–100 % |
| Luz permanente 2× verde | 30–60 % |
| Luz permanente 1× verde | 5–30 % |
| Luz intermitente 1× verde | 0–5 % |

Tipo de bateria ProCORE18V...



| LEDs | Capacidade |
|-------------------------|------------|
| Luz permanente 5× verde | 80–100 % |
| Luz permanente 4× verde | 60–80 % |

| LEDs | Capacidade |
|----------------------------|------------|
| Luz permanente 3 × verde | 40–60 % |
| Luz permanente 2 × verde | 20–40 % |
| Luz permanente 1 × verde | 5–20 % |
| Luz intermitente 1 × verde | 0–5 % |

Comando através da aplicação

A lanterna sem fio está equipada com um módulo *Bluetooth*[®], que permite, graças à tecnologia sem fio, a transferência de dados para determinados aparelhos terminais móveis com interface *Bluetooth*[®] (por exemplo, Smartphone, tablet).

Para poder comandar a lanterna sem fio via *Bluetooth*[®] necessita da aplicação "Bosch Toolbox". Descarregue a aplicação através de uma App-Store correspondente (Apple App Store, Google Play Store).

Depois seleccione a aplicação no submenu "My Tools". O mostrador do aparelho terminal móvel mostra todos os passos seguintes para a ligação da lanterna sem fio ao aparelho terminal.

Depois de ter sido estabelecida uma ligação ao aparelho terminal móvel, estão disponíveis as seguintes funções:

- Telecomando
- Temporizador
- Juntar várias lanternas sem fio num grupo
- Personalização
- Verificação estado, emissão de mensagens de aviso
- Informações gerais e ajustes
- Gestão

Instruções de trabalho

Pouco antes de a lanterna sem fio se apagar devido a bateria descarregada, ela pisca três vezes e acende com luminosidade reduzida.

Pouco antes de a lanterna sem fio se apagar devido ao controlo de tempo, esta pisca cinco vezes.

Pode adaptar o controlo de tempo através da aplicação (ver "Comando através da aplicação", Página 28).

Erros – Causas e soluções

| Causa | Solução |
|---|--|
| Não é possível estabelecer uma ligação <i>Bluetooth</i>[®] com a lanterna sem fio. | |
| A lanterna sem fio não transmite qualquer sinal <i>Bluetooth</i> [®] . | Retire durante 10 segundos a pilha botão (11) e a bateria (14) . |
| Apesar de a lanterna sem fio ter a bateria colocada e carregada, não é possível operar via <i>Bluetooth</i>[®]. | |
| O módulo <i>Bluetooth</i> [®] não está desativado. | Prima várias vezes o interruptor de ligar/desligar (1) , até ser possível operar a lanterna sem fio via <i>Bluetooth</i> [®] . |

| Causa | Solução |
|---|--|
| A lanterna sem fio não se liga depois de carregar sem fio. | |
| A bateria recarregável por indução tem de ser reiniciada. | Retire a bateria (14) durante 10 segundos. |
| O PIN da ligação por <i>Bluetooth</i> não funciona. | |
| O PIN tem de ser reposto à definição de fábrica. | Retire durante 10 segundos a pilha botão (11) e a bateria (14) . |

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- ▶ **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

A lanterna sem fio não requer manutenção e nenhuma das suas peças necessita de manutenção ou precisa ser substituída.

Para evitar danos, o vidro de plástico da lanterna sem fio só deve ser limpo com um pano macio e seco. Não utilize detergentes ou solventes.

Quando a pilha botão ficar totalmente descarregada, substitua-a por uma nova.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Encontra outros endereços da assistência técnica em:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de iões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações.

Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

Eliminação



As lanternas sem fio, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados para uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deitar lanternas sem fio e baterias/pilhas no lixo doméstico!

Apenas para países da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessário recolher separadamente as lanternas sem fio que já não são usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e encaminhá-los para uma reciclagem ecológica.

Baterias/pilhas:

Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 29).

Italiano

Avvertenze di sicurezza per torce a batteria



Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di sicurezza può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni di grave entità.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

- ▶ Leggere e conservare tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza accluse alla batteria o all'elettroutensile fornito assieme alla batteria.
- ▶ **Utilizzare la torcia a batteria con cautela.** La torcia a batteria genera un forte calore, che aumenta il rischio d'incendio e di esplosione.

- ▶ **Non utilizzare la torcia a batteria in ambienti a rischio di esplosione.**
- ▶ **Non premere nuovamente l'interruttore di accensione/spengimento dopo lo spegnimento automatico della torcia a batteria.** La batteria potrebbe subire danni. Prima di riaccendere la torcia a batteria, accertarsi che la batteria sia carica e che la torcia stessa si sia raffreddata.
- ▶ **Utilizzare esclusivamente accessori originali Bosch.**
- ▶ **La sorgente luminosa non può essere sostituita.** Se la sorgente luminosa si guasta, è necessario sostituire l'intera lampada a batteria.
- ▶ **Prima di qualsiasi intervento sulla torcia a batteria (ad es. interventi di montaggio, manutenzione ecc.), prelevare la batteria, come anche nel caso in cui occorra trasportare o conservare la torcia stessa.** Qualora l'interruttore di accensione/spengimento venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.
- ▶ **Non puntare il raggio luminoso verso persone o animali e non dirigere lo sguardo all'interno del raggio luminoso, anche da distanze elevate.**
- ▶ **Non utilizzare la torcia a batteria nel traffico stradale.** La torcia a batteria non è omologata per l'illuminazione nel traffico stradale.



Mantenere la distanza minima fra la torcia a batteria e tutte le superfici e gli oggetti illuminati. Se la distanza è inferiore al valore minimo, gli oggetti illuminati potrebbero surriscaldarsi.



ATTENZIONE! Non dirigere lo sguardo a lungo all'interno del raggio luminoso. La radiazione ottica può essere dannosa per gli occhi.

- ▶ **Non coprire la testa della torcia, quando la torcia a batteria è in funzione.** Durante il funzionamento, la testa della torcia si riscalda e può causare ustioni se il calore non si dissipa.
- ▶ **In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplodere.** Far entrare aria fresca nell'ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.
- ▶ **In caso d'impiego errato o di batteria danneggiata, vi è rischio di fuoriuscita di liquido infiammabile dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto accidentale, risciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.
- ▶ **Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi.** Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.
- ▶ **Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, né ad altri piccoli oggetti me-**

tallici che potrebbero provocare l'esclusione dei contatti. Un eventuale corto circuito fra i contatti della batteria potrebbe causare ustioni o incendi.

- ▶ **Non aprire la batteria.** Vi è rischio di cortocircuito.
- ▶ **Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.** Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.



Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità. Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuito.



- ▶ **Caricare le batterie esclusivamente con caricabatterie consigliati dal produttore.** Se un dispositivo di ricarica adatto per un determinato tipo di batterie viene impiegato con batterie differenti, vi è rischio d'incendio.
- ▶ **Non ingerire in alcun caso pile a bottone.** L'ingerimento della pila a bottone può causare, nell'arco di 2 ore, gravi lesioni interne, con conseguenze anche mortali.



Accertarsi che la pila a bottone sia fuori dalla portata dei bambini. Qualora si sospetti che la pila a bottone sia stata ingerita o introdotta in un'altra cavità corporea, contattare immediatamente un medico.



- ▶ Non utilizzare la torcia a batteria se non è più possibile chiudere il coperchio del vano batteria: rimuovere la pila a bottone e far riparare la torcia a batteria.
- ▶ **In caso di sostituzione della batteria, provvedere a sostituirla correttamente.** Vi è rischio di esplosione.
- ▶ **Non tentare di ricaricare la pila a bottone e non cortocircuitarla.** La pila a bottone può diventare anermetica, esplodere, incendiarsi e causare lesioni.
- ▶ **Rimuovere e smaltire le pile a bottone scariche nel rispetto delle norme locali.** Le pile a bottone scariche possono diventare anermetiche e, di conseguenza, danneggiare il prodotto, oppure causare lesioni.
- ▶ **Non far surriscaldare la pila a bottone e non gettarla nel fuoco.** La pila a bottone può diventare anermetica, esplodere, incendiarsi e causare lesioni.
- ▶ **Non danneggiare, né smontare la pila a bottone.** La pila a bottone può diventare anermetica, esplodere, incendiarsi e causare lesioni.
- ▶ **Non portare una pila a bottone danneggiata a contatto con l'acqua.** A contatto con l'acqua, il litio che fuoriesce dalla pila può generare idrogeno e causare un incendio o un'esplosione, oppure causare lesioni.

Il marchio denominativo Bluetooth®, così come i simboli grafici (loghi), sono marchi di fabbrica registrati e sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali marchi/loghi da parte di Robert Bosch Power Tools GmbH è concesso in licenza.

- ▶ **Accertarsi che la torcia a batteria non venga azionata inavvertitamente e/o senza autorizzazione mediante Bluetooth.** Assegnare un PIN con l'applicazione Bosch.
- ▶ **La torcia a batteria è dotata di interfaccia radio. Tenere presenti eventuali limitazioni di funzionamento, ad es. all'interno di velivoli o di ospedali.**
- ▶ **Disattivare l'interfaccia radio ad esempio durante il trasporto.** Per disattivare l'interfaccia radio rimuovere la pila a bottone e la batteria.
- ▶ **Prima di accendere la torcia a batteria mediante l'applicazione Bosch, accertarsi che la torcia stessa si trovi nel proprio campo visivo e di aver adottato tutte le precauzioni di sicurezza del caso.**
- ▶ **Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.** Le polveri si possono incendiare facilmente.
- ▶ **La presente torcia a batteria non è concepita per l'utilizzo da parte di bambini e di persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, né di persone con uno scarso livello di conoscenze ed esperienza. La presente torcia a batteria può essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni di età, da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone con scarsa conoscenza ed esperienza, purché siano sorvegliati da una persona responsabile della loro sicurezza o siano stati istruiti in merito all'impiego sicuro del caricabatteria ed ai relativi rischi.** In caso contrario, vi è rischio di utilizzo errato e di lesioni.
- ▶ **Non consentire ai bambini di utilizzare la torcia a batteria.** La torcia è destinata ad impiego professionale. I bambini potrebbero inavvertitamente abbagliarsi fra loro, oppure abbagliare altre persone.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Utilizzo conforme

La torcia a batteria è concepita per un'illuminazione portatile, limitata nel tempo e nello spazio in ambienti interni ed esterni e non è adatta per un'illuminazione generale dell'ambiente.

Grazie allo speciale coperchio vano batteria, la torcia a batteria è protetta da polvere e schizzi d'acqua.

Il sistema *Bluetooth®* consente di utilizzare la torcia a batteria tramite l'app «Bosch Toolbox».

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illustrazione dell'elettrotensile che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- (1) Interruttore di avvio/arresto
- (2) Fissaggio della copertura batteria
- (3) Copertura batteria
- (4) Testa della torcia
- (5) Piedino d'appoggio

- (6) Dissipatore di calore
- (7) Attacco treppiede da 5/8"
- (8) Impugnatura di trasporto
- (9) Vite del coperchio vano batteria
- (10) Coperchio vano batteria
- (11) Pila a bottone
- (12) Vano batteria
- (13) Tasto di sbloccaggio della batteria^{A)}
- (14) Batteria^{A)}

A) L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

| Torcia a batteria | | GLI 18V-2200 C |
|--|-----------|---|
| Codice prodotto | | 3 601 D46 5.. |
| Tensione nominale | V= | 18 |
| Durata dell'illuminazione ^{A)} , circa | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Flusso luminoso totale, max. | lm | 2.200 |
| Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
| Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | -20 ... +50 |
| Pila a bottone | V Tipo | 3 CR 2032 |
| Batterie consigliate | | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8.0 Ah) |
| Caricabatterie consigliati | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Grado di protezione ^{C)} | | IP 64 (protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua) |
| Trasferimento dati | | |
| Bluetooth ^{®D)} | | Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy) |
| Raggio d'azione del segnale ^{E)} | m | 15 |
| Campo di frequenza utilizzato | MHz | 2402-2480 |

Torcia a batteria GLI 18V-2200 C

Potenza di uscita mW < 2

- A) a massima luminosità, incl. autonomia residua in modalità attenuata
- B) Solo con batteria da 18 Volt
- C) Vale esclusivamente a coperchio vano batteria chiuso e bloccato
- D) I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth[®] Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).
- E) In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, la portata può variare notevolmente. All'interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), la portata del segnale Bluetooth[®] può risultare molto inferiore.

La riproduzione a colori degli oggetti illuminati può subire alterazioni.

Requisiti di sistema

Dispositivo mobile (smart device)^{A)} Android, iOS

A) I requisiti minimi di sistema si trovano nell'App Store del dispositivo mobile (ad es. Google Play o iTunes).

Montaggio

Ricarica della batteria (vedere Fig. B)

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente carica. Per garantire l'intera potenza della batteria, prima dell'impiego iniziale, ricaricare completamente la batteria nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio può essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un'interruzione dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria.

La batteria al litio è protetta contro lo scaricamento completo dal sistema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di batteria scarica, la lampada a batteria viene spenta tramite un collegamento di protezione.

► **Non premere nuovamente l'interruttore di accensione/spengimento dopo lo spegnimento automatico della torcia a batteria.** La batteria potrebbe subire danni.

Prima di riaccendere la torcia a batteria, accertarsi che la batteria sia carica e che la torcia si sia raffreddata.

Per rimuovere la batteria (14), premere l'apposito tasto di sbloccaggio (13) ed estrarre la batteria dalla torcia. **Durante tale operazione, non esercitare forza.**

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Messa in funzione della pila a bottone (vedere Fig. B)

Alla prima messa in funzione, rimuovere la pellicola protettiva fra la pila a bottone (11) ed il relativo contatto.

Affinché la torcia a batteria sia rilevabile dal dispositivo mobile anche quando la batteria (14) non è inserita, la torcia è dotata di una pila a bottone.

Allentare il fissaggio della copertura batteria (2) ed aprire la copertura (3) stessa.

Allentare la vite del coperchio vano batteria (9) e prelevare il coperchio (10) stesso.

Rimuovere la pellicola dal contatto della pila a bottone e richiudere con la vite il coperchio vano batteria.

Utilizzo

Messa in funzione

Inserimento della batteria

Allentare il fissaggio del coperchio vano batteria (2) ed aprire il coperchio (3) stesso.

Inserire la batteria carica (14) nella testa della torcia (4) fino a farla scattare udibilmente in sede e portarla a filo della testa (4) stessa.

Richiudere il coperchio vano batteria (3) e successivamente il relativo fissaggio (2).

► Nel chiudere il coperchio vano batteria, accertarsi che il labbro in gomma sia correttamente inserito in sede.

In caso contrario, la protezione da polvere ed acqua non sarebbe garantita.

Sistemazione

Aprire con cautela il piedino d'appoggio (5) e posizionare la torcia a batteria sul pavimento. Accertarsi che il posizionamento sia sicuro.

Fissaggio sul treppiede

L'attacco treppiede (7) consente di avvitare la torcia a batteria su un treppiede.

Serrare la vite da 5/8". Accertarsi che il treppiede sia posizionato in modo sicuro.

Rotazione della testa della torcia (vedere Fig. A)

La testa della torcia (4) è fissata sull'impugnatura di trasporto (8). La testa della torcia può essere regolata in cinque diverse posizioni, mediante l'impugnatura.

Accensione/spengimento

Per **mettere in funzione** la torcia a batteria, premere l'interruttore di accensione/spengimento (1).

Per **spegnere** la torcia a batteria, premere nuovamente l'interruttore di accensione/spengimento (1).

Regolazione della luminosità

Premere brevemente l'interruttore di accensione/spengimento (1) per accendere la torcia a batteria alla massima luminosità. Per adattare la luminosità (2 livelli disponibili), mantenere premuto l'interruttore di accensione/spengimento (1) fino ad ottenere la luminosità desiderata.

Protezione contro il sovraccarico in funzione della temperatura

Se la temperatura di funzionamento consentita viene superata, verrà inizialmente ridotta la luminosità; successivamente, la torcia a batteria potrebbe spegnersi, a scopo di protezione. Lasciar raffreddare la lampada a batteria, dopodiché riaccenderla.

Sostituzione della pila a bottone (vedere Fig. B)

► Nel prelevare la pila, prestare attenzione a non danneggiare il vano (12).

► Accertarsi che il polo positivo della pila a bottone sia rivolto in alto.

Prima che la pila a bottone (11) si scarichi completamente, l'app visualizzerà un apposito avviso.

Per sostituire la pila a bottone (11), allentare il fissaggio della copertura batteria (2) ed aprire la copertura (3) stessa.

Allentare la vite del coperchio vano batteria (9) e prelevare il coperchio (10) stesso.

Prelevare la pila a bottone scarica ed inserirne una nuova.

Richiudere con la vite il coperchio vano batteria.

Indicatore del livello di carica della batteria

I LED verdi dell'apposito indicatore indicano il livello di carica della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si può verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell'indicatore livello di carica della batteria  o . Ciò sarà possibile anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell'indicatore livello di carica della batteria non si illumina alcun LED, ciò significa che la batteria è difettosa e che deve essere sostituita.

Tipo di batteria GBA 18V...



| LED | Autonomia |
|--------------------------------|-----------|
| Luce fissa, 3 LED verdi | 60-100 % |
| Luce fissa, 2 LED verdi | 30-60 % |
| Luce fissa, 1 LED verde | 5-30 % |
| Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0-5 % |

Tipo di batteria ProCORE18V...



| LED | Autonomia |
|--------------------------------|-----------|
| Luce fissa, 5 LED verde | 80-100 % |
| Luce fissa, 4 LED verde | 60-80 % |
| Luce fissa, 3 LED verdi | 40-60 % |
| Luce fissa, 2 LED verdi | 20-40 % |
| Luce fissa, 1 LED verde | 5-20 % |
| Luce lampeggiante, 1 LED verde | 0-5 % |

Comando tramite app

La torcia a batteria è dotata di un modulo *Bluetooth*® che, mediante tecnologia wireless, consente di trasferire dati verso alcuni tipi di dispositivi mobili, dotati di interfaccia *Bluetooth*® (ad es. smart device).

Per comandare la torcia a batteria tramite *Bluetooth*®, è necessaria l'app «Bosch Toolbox». L'applicazione è scaricabile dagli App Store (Apple App Store o Google Play Store).

Selezionare quindi nell'app l'opzione «My Tools». Il display del dispositivo mobile indicherà tutte le ulteriori fasi necessarie per connettere la torcia a batteria al dispositivo.

Una volta stabilita la connessione con il dispositivo mobile, saranno disponibili le seguenti funzioni:

- Comando a distanza
- Comando temporizzato
- Raggruppamento di più torce a batteria
- Personalizzazione
- Controllo stato ed emissione di messaggi di avviso
- Informazioni generali ed impostazioni
- Gestione

Indicazioni operative

Se la batteria è scarica, poco prima che la spia della batteria si spenga, essa lampeggerà per 3 volte e la luminosità della torcia verrà ridotta.

Poco prima che la spia della batteria si spenga per il comando temporizzato, essa lampeggerà per cinque volte.

Il comando temporizzato è adattabile tramite app (vedi «Comando tramite app», Pagina 32).

Anomalie - Cause e rimedi

| Causa | Rimedio |
|---|--|
| Impossibile stabilire la connessione Bluetooth® con la torcia a batteria. | |
| La torcia a batteria non emette alcun segnale Bluetooth®. | Prelevare per 10 secondi la pila a bottone (11) e la batteria (14). |
| Nonostante la batteria inserita e carica, non è possibile azionare la torcia a batteria mediante Bluetooth®. | |
| Il modulo Bluetooth® non è attivo. | Premere più volte l'interruttore di avvio/arresto (1), finché non sia possibile azionare la torcia a batteria mediante Bluetooth®. |
| Dopo la ricarica wireless, la torcia a batteria non si può più accendere. | |
| Occorre reinizializzare la batteria a ricarica induttiva. | Prelevare per 10 secondi la batteria (14). |
| Il PIN del collegamento Bluetooth non funziona. | |
| Il PIN dev'essere riportato alle impostazioni di fabbrica. | Prelevare per 10 secondi la pila a bottone (11) e la batteria (14). |

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

- **Prima di qualsiasi intervento sull'elettrotensile (ad es. interventi di manutenzione, sostituzione dell'accessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in cui occorra trasportarlo o conservarlo.** In caso di azionamento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto sussiste pericolo di lesioni.

La lampada a batteria non richiede manutenzione e non contiene particolari che devono essere sostituiti o che necessitano manutenzione.

Per evitare danneggiamenti pulire l'inserito in plastica della lampada a batteria esclusivamente con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare prodotti detergenti né solventi.

Quando la pila a bottone è completamente scarica, sostituirla con una nuova.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori. In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada tramite l'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non è danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed imballare la batteria in modo che non possa spostarsi nell'imballaggio. Andranno altresì rispettate eventuali ulteriori norme nazionali complementari.

Smaltimento



piegabili.



Indirizzare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente lampade a batteria ricaricabile, batterie ricaricabili, accessori ed imballaggi non più im-

piegabili. Non gettare lampade a batteria ricaricabile e batterie ricaricabili/batterie tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, le torce a batteria non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste devono

essere raccolte separatamente ed avviate ad un riutilizzo rispettoso dell'ambiente.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagina 33).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor acculampen



Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor toekomstig gebruik.

- ▶ Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies die bij de accu of het elektrische gereedschap waarmee de accu werd geleverd, zijn gevoegd goed door, en neem hier goed nota van.
- ▶ **Ga zorgvuldig met de acculamp om.** De acculamp produceert een sterke hitte die tot een verhoogd brand- en explosiegevaar leidt.
- ▶ **Werk met de acculamp niet in een omgeving waar ont-ploffingsgevaar heerst.**
- ▶ **Druk na het automatisch uitschakelen van de acculamp niet meer op de aan/uit-schakelaar.** De accu kan anders beschadigd worden. Zorg ervoor dat de accu geladen en de acculamp afgekoeld is, voordat u de acculamp weer inschakelt.
- ▶ **Gebruik uitsluitend originele Bosch accessoires.**
- ▶ **De lichtbron kan niet vervangen worden.** Wanneer de lichtbron defect is, moet de complete acculamp vervangen worden.
- ▶ **Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan de acculamp (bijv. montage, onderhoud enz.) en vóór het vervoeren en opbergen uit de acculamp.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.
- ▶ **Richt de lichtstraal niet op personen of dieren en kijk zelf niet in de lichtstraal, ook niet vanaf een grote afstand.**
- ▶ **Gebruik de acculamp niet in het verkeer.** De acculamp is niet toegelaten voor verlichting in het verkeer.



Houd tussen de acculamp en alle verlichte oppervlakken en voorwerpen de minimumafstand aan. Als deze afstand kleiner wordt, dan kunnen de verlichte voorwerpen oververhit raken.



LET OP! Kijk niet langere tijd in de lichtstraal.

De optische stralen kunnen schadelijk voor uw ogen zijn.

- ▶ **Dek de lampkop niet af, terwijl de acculamp in gebruik is.** De lampkop wordt tijdens gebruik warm en kan brandwonden veroorzaken, wanneer deze hitte wordt opgestuwd.
- ▶ **Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen.** Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- ▶ **Bij verkeerd gebruik of een beschadigde accu kan brandbare vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadplegen.** Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.
- ▶ **Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachthinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.
- ▶ **Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
- ▶ **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
- ▶ **Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.** Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.



Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.



- ▶ **Laad de accu's alleen op met oplaadapparaten die door de fabrikant aangeraden worden.** Door een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat bij gebruik met andere accu's brandgevaar.
- ▶ **Slik knooppellen nooit in.** Inslikken van de knoopcel kan binnen 2 uur leiden tot ernstig inwendig letsel en overlijden.



Zorg ervoor dat de knoopcel niet in de handen van kinderen komt. Wanneer het vermoeden bestaat dat de knoopcel ingeslikt of in een andere lichaamsopening ingebracht werd, bezoek dan onmiddellijk een arts.



- ▶ Gebruik de acculamp niet meer, wanneer het batterijvakdeksel niet meer kan worden gesloten. Verwijder de knoopcel en laat de acculamp repareren.

- ▶ **Let er bij het wisselen van de batterij op dat dit vak-kundig gebeurt.** Er bestaat explosiegevaar.
- ▶ **Probeer niet de knoopcel weer op te laden en sluit de knoopcel niet kort.** De knoopcel kan gaan lekken, exploderen, branden en personen verwonden.
- ▶ **Ontladen knooppellen moeten op correcte wijze verwijderd en afgevoerd worden.** Ontladen knooppellen kunnen gaan lekken en daardoor het product beschadigen of personen verwonden.
- ▶ **Verhit de knoopcel niet en gooi deze niet in het vuur.** De knoopcel kan gaan lekken, exploderen, branden en personen verwonden.
- ▶ **Beschadig de knoopcel niet en haal de knoopcel niet uit elkaar.** De knoopcel kan gaan lekken, exploderen, branden en personen verwonden.
- ▶ **Breng een beschadigde knoopcel niet in contact met water.** Uitstromend lithium kan met water waterstof produceren en zo leiden tot brand, een explosie of verwonding van personen.

Het woordmerk *Bluetooth*[®] evenals de beeldtekens (logo's) zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH gebeurt onder licentie.

- ▶ **Zorg ervoor dat de acculamp niet abusievelijk en/of ongeoorloofd via Bluetooth wordt bediend.** Stel een PIN-code in met de Bosch applicatie.
- ▶ **De acculamp is uitgerust met een radio-interface. Lokale gebruiksbependingen, bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht genomen worden.**
- ▶ **Deactiveer de radio-interface bijv. bij transport.** Voor het uitschakelen van de radio-interface verwijderd u de knoopcel en de accu.
- ▶ **Zorg er vóór het inschakelen van de acculamp via de Bosch-app voor dat u de acculamp kunt zien en dat alle veiligheidsmaatregelen getroffen zijn.**
- ▶ **Vermijd ophoping van stof op de werkplek.** Stof kan gemakkelijk ontbranden.
- ▶ **Deze acculamp is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis. Deze acculamp kan door kinderen vanaf 8 jaar evenals door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, mits zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, of door deze in het veilige gebruik van de acculamp geïnstrueerd werden en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen.** Anders bestaat er gevaar voor verkeerde bediening en verwondingen.
- ▶ **Laat kinderen de acculamp niet gebruiken.** Deze is bestemd voor professioneel gebruik. Kinderen kunnen onbedoeld zichzelf of andere personen verblinden.

Beschrijving van product en werking

Beoogd gebruik

De acculamp is bestemd voor het mobiel, ruimtelijk en tijdelijk verlichten binnens- en buitenshuis en is niet geschikt voor de algemene ruimteverlichting.

Door de speciale accu-afdekking is de acculamp stof- en spatwaterdicht.

Via *Bluetooth*[®] is het mogelijk om de acculamp met behulp van de Bosch-app „Bosch Toolbox“ te bedienen.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

- (1) Aan/uit-schakelaar
- (2) Vergrendeling van de accu-afdekking
- (3) Accu-afdekking
- (4) Lampkop
- (5) Standvoet
- (6) Koelelement
- (7) Statiefopname 5/8"
- (8) Draaggreep
- (9) Schroef voor batterijvakdeksel
- (10) Batterijvakdeksel
- (11) Knoopcel
- (12) Batterijvak
- (13) Accu-ontgrendelingstoets^{A)}
- (14) Accu^{A)}

A) **Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.**

Technische gegevens

| Acculamp | GLI 18V-2200 C | |
|---|--|------------------|
| Productnummer | 3 601 D46 5.. | |
| Nominale spanning | V= | 18 |
| Lichtduur ^{A)} , ca. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Totale lichtstroom max. | lm | 2 200 |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
| Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | °C | -20 ... +50 |
| Knoopcel | V Type | 3 CR 2032 |
| Aanbevolen accu's | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah) | |
| Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |

| Acculamp | | GLI 18V-2200 C | |
|------------------------------|-----|--|--|
| Beschermklasse ^{C)} | | IP 64 (stofdicht en spatwaterbescherming) | |
| Gegevensoverdracht | | | |
| Bluetooth ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
| Signaalbereik ^{E)} | m | 15 | |
| Gebruikt frequentiebereik | MHz | 2 402–2 480 | |
| Uitgangsvermogen | mW | < 2 | |

- A) bij maximale helderheid incl. resterende looptijd in gedimde modus
- B) alleen met 18V-accu
- C) alleen van toepassing bij gesloten en vergrendelde accu-afdekking
- D) De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.
- E) Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimten en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.
- De kleurweergave van de verlichte objecten kan vervalst worden.

Systemeisen

Mobiel eindapparaat (tablet, Android, iOS smartphone)^{A)}

- A) Minimale systeemvereisten vindt u in de App Store van uw mobiele eindapparaat (bijv. Google Play of iTunes).

Montage

Accu opladen (zie afbeelding B)

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.

De Lithium-Ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

De Li-Ion-accu is door de „Electronic Cell Protection (ECP)“ tegen diepontlading beschermd. Als de accu leeg is, wordt de acculamp door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld.

- **Druk na het automatisch uitschakelen van de acculamp niet meer op de aan/uit-schakelaar.** De accu kan anders beschadigd worden. Zorg ervoor dat de accu geladen en de acculamp afgekoeld is, voordat u de acculamp weer inschakelt.

Voor het verwijderen van de accu (14) drukt u op de ontgrendelingstoets (13) en trekt u de accu uit de acculamp.

Gebruik daarbij geen geweld.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

Knoopcel in gebruik nemen (zie afbeelding B)

Verwijder voor de eerste ingebruikname de scheidingsfolie tussen de knoopcel (11) en het knoopcelcontact.

Om ervoor te zorgen dat de acculamp ook zonder geplaatste accu (14) door het mobiele eindapparaat kan worden bereikt, is de lamp met een knoopcel uitgerust.

Maak de vergrendeling van de accu-afdekking (2) los en klap de accu-afdekking (3) open.

Draai de schroef van het batterijvakdeksel (9) los en verwijder het batterijvakdeksel (10).

Verwijder de folie van het knoopcelcontact en sluit het batterijvakdeksel weer met de schroef.

Gebruik

Ingebruikname

Accu plaatsen

Maak de vergrendeling van de accu-afdekking (2) los en klap de accu-afdekking (3) open.

Plaats de geladen accu (14) in de lampkop (4) tot deze voelbaar vastklikt en vlak tegen de lampkop (4) ligt.

Sluit de accu-afdekking (3) en vervolgens de vergrendeling van de accu-afdekking (2).

- **Let er bij het sluiten van de accu-afdekking op dat de rubberen lip goed zit.** Anders is de bescherming tegen stof en spatwater niet gegarandeerd.

Plaatsen

Klap de standvoet (5) voorzichtig uit en zet de acculamp op de grond. Zorg dat de lamp stevig staat.

Op het statief bevestigen

Met de statiefopname (7) kunt u de acculamp op een statief schroeven.

Draai de 5/8"-schroef stevig vast. Let erop dat het statief stabiel staat.

Lampkop draaien (zie afbeelding A)

De lampkop (4) is op de draaggreep (8) bevestigd. De lampkop kan met behulp van de draaggreep in vijf posities ingesteld worden.

In- en uitschakelen

Druk voor **ingebruikname** van de acculamp op de aan/uitschakelaar (1).

Om de acculamp **uit te schakelen**, drukt u opnieuw op de aan/uitschakelaar (1).

Lichtintensiteit instellen

Druk kort op de aan/uitschakelaar (1) om de acculamp met maximale helderheid in te schakelen. Houd voor het aanpassen van de helderheid in 2 standen de aan/uitschakelaar (1) ingedrukt tot de gewenste helderheid bereikt is.

Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting

Bij overschrijden van de toegestane gebruikstemperatuur wordt eerst de helderheid gereduceerd, voordat de accu-

lamp ter bescherming eventueel uitschakelt. Laat de acculamp afkoelen en schakel deze weer in.

Knoopcel vervangen (zie afbeelding B)

► **Let er bij het verwijderen op dat het batterijvak (12) niet beschadigd wordt.**

► **Let erop dat de pluspool van de knoopcel naar boven wijst.**

Voordat de knoopcel (11) helemaal leeg is, verschijnt in de app een waarschuwing.

Om de knoopcel (11) te vervangen, maakt u de vergrendeling van de accu-afdekking (2) los en klappt u de accu-afdekking (3) open.

Draai de schroef van het batterijvakdeksel (9) los en verwijder het batterijvakdeksel (10).

Verwijder de lege knoopcel en plaats een nieuwe knoopcel. Sluit het batterijvakdeksel weer met de schroef.

Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen is het opragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding  of , om de laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de accu is weggenomen.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen worden.

Accutype GBA 18V...



| LED's | Capaciteit |
|--------------------------|------------|
| Permanent licht 3× groen | 60–100 % |
| Permanent licht 2× groen | 30–60 % |
| Permanent licht 1× groen | 5–30 % |
| Knipperlicht 1× groen | 0–5 % |

Accutype ProCORE18V...



| LED's | Capaciteit |
|--------------------------|------------|
| Permanent licht 5× groen | 80–100 % |
| Permanent licht 4× groen | 60–80 % |
| Permanent licht 3× groen | 40–60 % |
| Permanent licht 2× groen | 20–40 % |
| Permanent licht 1× groen | 5–20 % |
| Knipperlicht 1× groen | 0–5 % |

Regeling via app

De acculamp is uitgerust met een *Bluetooth*®-module die draadloos de gegevensoverdracht naar bepaalde mobiele

eindapparaten met *Bluetooth*®-interface mogelijk maakt (bijv. smartphone, tablet).

Om de acculamp via *Bluetooth*® te kunnen regelen, heeft u de Bosch-app „Bosch Toolbox“ nodig. Download de app via een hiervoor bedoelde app-store (Apple App Store, Google Play Store).

Selecteer vervolgens in de app het menupunt „My Tools“. Het display van uw mobiele eindapparaat toont alle vervolgstappen voor de verbinding van de acculamp met het eindapparaat.

Nadat er verbinding met het mobiele eindapparaat is gemaakt, staan de volgende functies ter beschikking:

- afstandsbediening
- tijdschakeling
- samenvoegen van meerdere acculampen in een groep
- persoonlijke instelling
- statuscontrole, geven van waarschuwingmeldingen
- algemene informatie en instellingen
- beheer

Aanwijzingen voor werkzaamheden

Kort voordat de acculamp vanwege een lege accu uitschakelt, knippert deze drie keer en brandt deze met verlaagde helderheid.

Kort voordat de acculamp door tijdschakeling uitschakelt, knippert deze vijf keer.

De tijdschakeling kunt u via de app aanpassen (zie „Regeling via app“, Pagina 37).

Fouten – oorzaken en verhelpen

| Oorzaak | Oplossing |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

Voor de acculamp kan geen *Bluetooth*®-verbinding tot stand worden gebracht.

| | |
|--|--|
| De acculamp zendt geen <i>Bluetooth</i> ®-signaal uit. | Verwijder 10 seconden lang de knoopcel (11) en de accu (14). |
|--|--|

De acculamp kan ondanks geplaatste en geladen accu niet via *Bluetooth*® worden bediend.

| | |
|---|---|
| De <i>Bluetooth</i> ®-module is niet geactiveerd. | Druk meerdere keren op de aan/uit-schakelaar (1) tot de acculamp via <i>Bluetooth</i> ® kan worden bediend. |
|---|---|

De acculamp kan na het snoerloze laden niet ingeschakeld worden.

| | |
|---|--|
| De inductief oplaadbare accu moet opnieuw geïnitialiseerd worden. | Verwijder 10 seconden lang de accu (14). |
|---|--|

De PIN-code van de *Bluetooth*-verbinding functioneert niet.

| | |
|---|--|
| De PIN-code moet naar fabrieksinstelling worden teruggezet. | Verwijder 10 seconden lang de knoopcel (11) en de accu (14). |
|---|--|

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

- **Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap.** Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

De acculamp is onderhoudsvrij en heeft geen delen die vervangen of onderhouden moeten worden.

Reinig het venster van de acculamp alleen met een droge, zachte doek, om beschadigingen te voorkomen. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

Wanneer de knoopcel helemaal ontladen is, vervang deze dan door een nieuwe.

Klantenservice en gebruikadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de meegeleverde Li-Ion-accu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu's alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering



Acculampen, accu's, accessoires en verpakkingen dienen op een voor het milieu verantwoorde wijze te worden gerecycled.



Gooi acculampen, accu's en batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare acculampen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Accu's/batterijen:

Li-Ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie „Vervoer“, Pagina 38).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser for akkulamper



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

- Læs og overhold alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger, der er vedlagt akkuen eller el-værktøjet, som akkuen blev leveret med.
- **Håndter akku-lampen med omhu.** Akku-lampen frembringer en kraftig varme, der medfører øget brand- og eksplosionsfare.
- **Arbejd ikke med akku-lampen i eksplosionsfarlige omgivelser.**
- **Tryk ikke videre på start-stop-kontakten efter automatisk slukning af akku-lampen.** Akkuen kan blive beskadiget. Sørg for, at akkuen er opladet, og at akku-lampen er afkølet, før du tænder den igen.
- **Brug kun originalt Bosch-tilbehør.**
- **Lyskilden kan ikke udskiftes.** Hvis lyskilden er defekt, skal hele akku-lampen udskiftes.
- **Tag altid akkuen ud af akku-lampen før arbejde på akku-lampen (f.eks. montering, vedligeholdelse osv.) samt ved transport og opbevaring af denne.** Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.
- **Ret ikke lysstrålen mod personer eller dyr og ret ikke blikket ind i lysstrålen, heller ikke fra stor afstand.**
- **Brug ikke akku-lampen i trafikken.** Akku-lampen er ikke godkendt som belysning i trafikken.



Overhold minimumsafstanden fra akku-lampen til alle oplyste overflader og genstande.

Hvis minimumsafstanden ikke overholdes, kan de oplyste genstande blive overophedede.



BEMÆRK! Se ikke ind i lysstrålen i længere tid. Den optiske stråling kan være skadelig for dine øjne.

- ▶ **Tildæk ikke lampehovedet, mens akku-lampen er i brug.** Lampehovedet opvarmes under brugen og kan forårsage forbrændinger, hvis denne varme ophobes.
- ▶ **Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Akkuen kan antændes eller eksplodere.** Tilfør frisk luft, og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
- ▶ **Hvis akkuen anvendes forkert, eller den er beskadiget, kan der slippe brændbar væske ud af akkuen. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skal du skylle med vand. Søg læge, hvis du får væsken i øjnene.** Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- ▶ **Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. søm eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
- ▶ **Ikke-benyttede akkuer må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- ▶ **Åbn ikke akkuen.** Fare for kortslutning.
- ▶ **Brug kun akkuen i producentens produkter.** Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.



Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, snavs, vand og fugtighed). Der er risiko for eksplosion og kortslutning.



- ▶ **Oplad kun akkuerne med ladere, der er anbefalet af fabrikanten.** En lader, der er egnet til en bestemt type akkuer, må ikke benyttes med andre akkuer – brandfare.
- ▶ **Slug aldrig knapceller.** En slugt knapcelle kan inden for 2 timer forårsage alvorlige indre ætsninger og døden.



Sørg for, at knapcellebatteriet er utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at knapcellebatteriet er blevet slugt eller ført ind i en anden kroppsåbning, skal du straks søge læge.



- ▶ Fortsæt ikke med at benytte akku-lampen, hvis batteridækslet ikke længere kan lukkes, men fjern i givet fald knapcellen, og lad akku-lampen reparere.
- ▶ **Sørg ved batteriskift for, at batteriet udskiftes fagligt korrekt.** Fare for eksplosion.

- ▶ **Forsøg ikke at genoplade knapcellen, og kortslut ikke knapcellen.** Knapcellen kan blive utæt, eksplodere, brænde og kvæste personer.
- ▶ **Fjern og bortskaf afladede knapceller iht. reglerne.** Afladede knapceller kan blive utætte og derved beskadige produktet eller kvæste personer.
- ▶ **Lad ikke knapcellen blive overophedet, og kast den ikke i ilden.** Knapcellen kan blive utæt, eksplodere, brænde og kvæste personer.
- ▶ **Knapcellen må ikke beskadiges eller skilles ad.** Knapcellen kan blive utæt, eksplodere, brænde og kvæste personer.
- ▶ **En beskadiget knapcelle må ikke komme i kontakt med vand.** Udslippende litium i forbindelse med vand kan danne brint og derved forårsage en brand, en eksplosion eller kvæstelse af personer.

Mærket *Bluetooth*[®] og symbolerne (logoerne) er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug af disse mærker/symboler, som Robert Bosch Power Tools GmbH foretager, sker per licens.

- ▶ **Sørg for, at akku-lampen ikke betjenes utilsigtet og/eller uden tilladelse via Bluetooth.** Tildel en PIN-kode med Bosch-applikationen.
- ▶ **Akku-lampen er udstyret med et trådløst interface. Der kan være lokale driftsbegrænsninger i f.eks. fly eller på sygehuse.**
- ▶ **Deaktiver det trådløse interface f.eks. under transport.** Du deaktiverer det trådløse interface ved at fjerne knapcellen og akkuen.
- ▶ **Før du tænder akku-lampen med Bosch-applikationen skal du sikre, at der er frit udsyn til akku-lampen, og at du har truffet alle sikkerhedsforanstaltninger.**
- ▶ **Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen.** Støv kan let antænde sig selv.
- ▶ **Denne akku-lampe er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab. Denne akku-lampe må kun bruges af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis det sker under opsyn, eller de modtager anvisninger på sikker omgang med akku-lampen og forstår de farer, der er forbundet hermed. I modsat fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.**
- ▶ **Lad ikke børn benytte akku-lampen.** Den er beregnet til professionel brug. Børn kan ubevidst blænde sig selv eller andre personer.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Beregnet anvendelse

Akku-lampen er beregnet til mobil, rumligt og tidsmæssigt begrænset oplysning i tørre indendørs- og udendørsområder og er ikke beregnet til brug som generel rumbelysning.

Med den særlige akku-afdækning er akku-lampen støvtæt og stænkvandsbeskyttet.

Bluetooth® gør det muligt at betjene akku-lampen ved hjælp af Bosch-appen "Bosch Toolbox".

Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.

- (1) Tænd/sluk-knap
- (2) Låsning af akku-afdækningen
- (3) Akku-afdækning
- (4) Lampehoved
- (5) Fod
- (6) Kølelegeme
- (7) Stativholder 5/8"
- (8) Bæregreb
- (9) Skrue til batterirumslåg
- (10) Batterirumslåg
- (11) Knapcellebatteri
- (12) Batterirum
- (13) Akku-oplåsingsknap^{A)}
- (14) Akku^{A)}

A) **Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.**

Tekniske data

| Akku-lampe | GLI 18V-2200 C | |
|--|----------------|---|
| Varenummer | | 3 601 D46 5.. |
| Nominel spænding | V= | 18 |
| Lysvarighed ^{A)} , ca. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Samlet lysstrøm, maks. | lm | 2200 |
| Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
| Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
| Knapcellebatteri | V Type | 3 CR 2032 |
| Anbefalede akkuer | | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah) |
| Anbefalede ladere | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Kapslingsklasse ^{C)} | | IP 64 (støvtæt og stænkvandsbeskyttet) |
| Dataoverførsel | | |
| Bluetooth ^{®D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |

| Akku-lampe | GLI 18V-2200 C | |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| Signalrækkevidde ^{E)} | m | 15 |
| Benyttet frekvensområde | MHz | 2 402–2 480 |
| Udgangseffekt | mW | < 2 |

- A) ved maksimal lysstyrke inkl. restdriftstid i dæmpet tilstand
- B) kun med 18 V-akku
- C) kun gældende ved lukket og låst akku-afdækning
- D) De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).
- E) Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.

Farvegengivelsen af de belyste genstande kan være forvrænget.

Systemkrav

Mobil enhed (tablet, smartphone)^{A)} Android, iOS

A) Minimumsystemkravene finder du i appbutikken på din mobile enhed (f.eks. Google Play eller iTunes).

Montering

Opladning af akku (se billede B)

Bemærk: Akkuen leveres delvis opladet. For at sikre, at akkuen fungerer 100 %, oplades akkuen helt før første ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Lithium-ion-akkuen er beskyttet mod dybafledning via elektronisk cellebeskyttelse "Electronic Cell Protection (ECP)". Når akkuen er afladet, slukkes akku-lampen via en beskyttelsesafbryder.

► **Tryk ikke igen på tænd/sluk-kontakten efter automatisk slukning af akku-lampen.** Akkuen kan blive beskadiget. Sørg for, at akkuen er opladet, og akku-lampen er afkølet, før du tænder akku-lampen igen.

Akkuen (14) tages ud ved at trykke på oplåsingsknappen (13) og trække akkuen ud af akku-lampen. **Undgå brug af vold.**

Læs og overhold henvisningerne vedrørende bortskaffelse.

Ibrugtagning af knapcellebatteri (se billede B)

Fjern isolationsfolien mellem knapcellebatteriet (11) og knapcelleforbindelsen i forbindelse med første ibrugtagning.

For at sikre at akku-lampen også kan registreres af den mobile modtageenhed, selvom akkuen (14) ikke er isat, er den udstyret med et knapcellebatteri.

Løsn låsen til akku-afdækningen (2), og vip akku-afdækningen (3) op.

Løsn skruen til batterirumslåget (9), og tag batterirumslåget (10) af.

Fjern folien fra knapcelleforbindelsen, og luk batterirumslåget igen med skruen.

Brug

Ibrugtagning

Isætning af akku

Løsn låsen til akku-afdækningen (2), og vip akku-afdækningen (3) op.

Sæt den opladede akku (14) ind i lampehovedet (4), indtil den går hørbart i indgreb og flugter med lampehovedet (4).

Luk akku-afdækningen (3) og derefter låsen til akku-afdækningen (2).

- **Når du lukker akku-afdækningen, skal du sørge for, at gummilåben sidder korrekt.** I modsat fald kan der ikke garanteres beskyttelse mod støv og stænkvand.

Opstilling

Klap forsigtigt foden (5) ud, og stil akku-lampen på gulvet. Sørg for, at den står sikkert.

Fastgørelse på stativet

Med stativholderen (7) kan du skrue akku-lampen fast på et stativ.

Spænd 5/8"-skruen. Sørg for, at stativet står sikkert.

Drejning af lampehoved (se billedet A)

Lampehovedet (4) er fastgjort på bæregrebet (8). Lampehovedet kan indstilles i fem positioner vha. bæregrebet.

Tænd/sluk

For **ibrugtagning** af akku-lampen trykker du på tænd/sluk-kontakten (1).

Du trykker igen på tænd/sluk-kontakten (1) for at **slukke** akku-lampen.

Indstilling af lysstyrke

Tryk kort på tænd/sluk-kontakten (1) for at aktivere akku-lampen med maksimal lysstyrke. Hold tænd/sluk-kontakten (1) inde for at tilpasse lysstyrken i to trin, indtil den ønskede lysstyrke er opnået.

Temperaturafhængig overbelastningsbeskyttelse

Hvis den tilladte driftstemperatur overskrides, reduceres lysstyrken først, og derefter slukkes akku-lampen for at beskytte den. Lad akku-lampen køle af, og tænd den derefter igen.

Udskiftning af knapcellebatteri (se billedet B)

- **Pas på ikke at ødelægge batterirummet (12), når du fjerner batteriet.**
- **Kontrollér, at pluspolen på knapcellebatteriet peger opad.**

Før knapcellebatteriet (11) er helt afladet, vises en advarsel i appen.

For at udskifte knapcellebatteriet (11) skal du løsne låsen til akku-afdækningen (2) og vippe akku-afdækningen (3) op.

Løsn skruen til batterirumslåget (9), og tag batterirumslåget (10) af.

Tag det tomme knapcellebatteri ud, og sæt et nyt knapcellebatteri i.

Luk batterirumslåget igen med skruen.

Akku-ladetilstandsindikator

De grønne lysdioder på akku-ladetilstandsindikatoren viser akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt at forespørge om ladetilstanden, når el-værktøjet er standset.

Tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren  eller  for at få vist ladetilstanden. Dette er også muligt, når akkuen er taget ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

Akku-type GBA 18V...



| Lysdioder | Kapacitet |
|------------------------|-----------|
| Konstant lys 3 × grøn | 60–100 % |
| Konstant lys 2 × grøn | 30–60 % |
| Konstant lys 1 × grøn | 5–30 % |
| Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 % |

Akku-type ProCORE18V...



| Lysdioder | Kapacitet |
|------------------------|-----------|
| Konstant lys 5 × grøn | 80–100 % |
| Konstant lys 4 × grøn | 60–80 % |
| Konstant lys 3 × grøn | 40–60 % |
| Konstant lys 2 × grøn | 20–40 % |
| Konstant lys 1 × grøn | 5–20 % |
| Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 % |

Styring via app

Akku-lampen er udstyret med et *Bluetooth*[®]-modul, der med trådløs teknik muliggør dataoverførsel til bestemte mobile modtagerenheder med *Bluetooth*[®]-interface (f.eks. smartphone, tablet).

Hvis du vil kunne styre akku-lampen via *Bluetooth*[®], skal du bruge Bosch-appen "Bosch Toolbox". Download appen via den relevante app-store (Apple App Store eller Google Play Store).

Vælg derefter underpunktet "My Tools" i appen. Displayet på den mobile modtagerenhed viser alle de trin, du skal benytte for at oprette forbindelse til akku-lampen med modtagerenheden.

Når der er oprettet forbindelse til den mobile modtagerenhed, er følgende funktioner til rådighed:

- Fjernstyring
- Tidsstyring
- Samling af flere akku-lamper til en gruppe
- Personalisering
- Statuskontrol, udlæsning af advarselsmeddelelser

- Generelle oplysninger og indstillinger
- Administration

Arbejdsvejledning

Kort før akku-lampen slukker, fordi akkuen er tom, blinker den tre gange og lyser med reduceret lysstyrke.

Kort inden tidsstyringen slukker akku-lampen, blinker den fem gange.

Tidsstyringen kan tilpasses via appen (se "Styring via app", Side 41).

Fejl – årsager og afhjælpning

| Årsag | Afhjælpning |
|---|--|
| Der kan ikke oprettes en Bluetooth®-forbindelse til akku-lampen. | |
| Akku-lampen udsender ikke noget Bluetooth®-signal. | Tag knapcellebatteriet (11) og akkuen (14) ud i 10 sekunder. |
| Akku-lampen kan ikke betjenes via Bluetooth®, selvom akkuen er opladet og sat i. | |
| Bluetooth®-modulet er ikke aktiveret. | Tryk flere gange på tænd/sluk-knappen (1) , indtil akku-lampen kan betjenes via Bluetooth®. |
| Akku-lampen kan ikke tændes efter trådløs opladning. | |
| Den induktivt opladelige akku skal genaktiveres. | Tag akkuen (14) ud i 10 sekunder. |
| Bluetooth®-forbindelsens PIN-kode fungerer ikke. | |
| PIN-koden skal resettes til standardindstillingen. | Tag knapcellebatteriet (11) og akkuen (14) ud i 10 sekunder. |

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

- **Tag altid akkuen ud af el-værktøjet, før der arbejdes på el-værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift osv.) samt før det transporteres og lægges til opbevaring.** Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er forbundet med kvæstelsesfare.

Akku-lampen er vedligeholdelsesfri og indeholder ingen dele, der skal udskiftes eller vedligeholdes.

Rengør kun akku-lampens kunststofrude med en tør, blød klud for at undgå beskadigelser. Brug ikke rengørings- eller opløsningsmiddel.

Når knapcellebatteriet er helt afladet, skal du udskifte det med et nyt.

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele. Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre værksteder på:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på offentlig vej uden yderligere pålæg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne kontakter, og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballagen. Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse



Akku-lamper, akkuer, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.



Smid ikke akku-lamper og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasserede akku-lamper og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Akkuer/batterier:

Li-Ion:

Vær opmærksom på anvisningerne i afsnittet "Transport" (se "Transport", Side 42).

Svensk

Säkerhetsanvisningar för sladdlösa lampor



Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

- ▶ Läs och beakta alla säkerhetsanvisningar och anvisningar som är bifogade till batteriet eller elverket med vilket batteriet levererades.
- ▶ **Hantera den sladdlösa lampan försiktigt.** Den sladdlösa lampan genererar kraftig värme, som leder till ökad brand- och explosionsfara.
- ▶ **Arbeta inte med den sladdlösa lampan i explosionsfarliga miljöer.**
- ▶ **Undvik att trycka på på-/avknappen efter en automatisk fränkoppling av den sladdlösa lampan.** Batteriet kan skadas. Säkerställ att batteriet är laddat och att batterilampan har svalnat innan du tänder batterilampan igen.
- ▶ **Använd endast original-tillbehör från Bosch.**
- ▶ **Ljuskällan kan inte bytas ut.** Om ljuskällan är defekt skall hela den batteridrivna lampan bytas ut.
- ▶ **Ta ut batteriet innan alla arbeten på den sladdlösa lampan (t.ex. montering, underhåll etc.) och vid transport och förvaring av den sladdlösa lampan.** Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.
- ▶ **Rikta aldrig ljusstrålen mot personer eller djur och rikta inte heller själv blicken mot ljusstrålen även om du står på längre avstånd.**

- ▶ **Använd inte den sladdlösa lampan i trafiken.** Den sladdlösa lampan är inte avsedd för belysning i trafiken.



Håll den sladdlösa lampan minst på minsta avstånd från alla upplysta ytor och föremål.

Om avståndet underskrids kan de upplysta föremålen överhettas.



OBSERVERA! Titta inte in i ljusstrålen under längre tid. Den optiska strålningen kan skada dina ögon.

- ▶ **Täck inte över lamphuvudet medan den sladdlösa lampan är tänd.** Lamphuvudet blir varmt under drift och kan förorsaka brännskador om värmen stockar sig.
- ▶ **Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera.** Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.
- ▶ **Om batteriet används på fel sätt, eller är skadat, finns det risk för att brännbar vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt**

spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.

- ▶ **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.
- ▶ **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från det ej använda batteriet för att undvika en bygling av kontaktarna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- ▶ **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.
- ▶ **Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren.** Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.



Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.



- ▶ **Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.
- ▶ **Förtär aldrig knappceller.** Förtäring av knappcellen kan leda till allvarliga inre frätskador och dödsfall inom 2 timmar.



Se till att knappcellen inte hamnar i barns händer. Om det finns misstankar om att knappcellen har förtärts eller förts in i en annan kroppsöppning skall du omedelbart uppsöka läkare.



- ▶ Använd inte längre den sladdlösa lampan om batterifackets lock inte längre går att stänga. Ta bort knappcellen och låt reparera den sladdlösa lampan.
- ▶ **Var noga med att byta batteriet på rätt sätt.** Explosionsrisk föreligger.
- ▶ **Försök inte att ladda upp knappcellen igen och kortslut den inte.** Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och skada personer.
- ▶ **Avlägsna och avfallshandera urladdade knappceller på korrekt sätt.** Urladdade knappceller kan bli otäta och därigenom skada mätverktyget eller personer.
- ▶ **Överhettas inte knappcellen och kasta den inte i eld.** Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och skada personer.
- ▶ **Skada inte knappcellen och plocka inte isär den.** Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och skada personer.
- ▶ **En skadad knappcell får inte komma i kontakt med vatten.** Utträdande litium kan tillsammans med vatten generera väte och därmed förorsaka en brand, explosion eller personskador.

Varumärket *Bluetooth®* och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. Alla användning av detta varumärke/logotyp från Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

- ▶ **Se till att den sladdlösa lampan inte manövreras oavsiktligt och/eller otillåtet via Bluetooth.** Ställ in en PIN-koden med hjälp av Bosch-appen.
- ▶ **Den sladdlösa lampan är utrustad med ett trådlöst gränssnitt. Lokala driftsbegränsningar, t.ex. i flygplan eller sjukhus, ska beaktas.**
- ▶ **Avaktivera det trådlösa gränssnittet exempelvis vid transport.** För att avaktivera det trådlösa gränssnittet, ta ut knappcells batteriet och batteriet.
- ▶ **Innan du slår på den sladdlösa lampan med Bosch-appen, se till att du har översikt över den sladdlösa arbetslampan och att alla förberedande säkerhetsåtgärder har utförts.**
- ▶ **Undvik dammanhopning på arbetsplatsen.** Damm kan lätt självantändas.
- ▶ **Denna sladdlösa lampa är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet. Denna sladdlösa lampa får användas av barn från 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller som instruerar dem i en säker hantering av den sladdlösa lampan och gör att de förstår riskerna.** I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador
- ▶ **Låt inte barn använda den sladdlösa lampan.** Den är endast till för professionell användning. Barn kan blanda andra människor eller sig själv oavsiktligt.

Produkt- och prestandabeskrivning

Ändamålsenlig användning

Den sladdlösa lampan är avsedd för mobil, rumsligt och tidsmässigt begränsad belysning av utrymmen inomhus och utomhus och är inte lämplig för allmän belysning i ett rum.

Tack vare det särskilda batterilocket är den sladdlösa lampan dammtät och stänkskyddad.

Bluetooth® gör det möjligt att manövrera den sladdlösa lampan med hjälp av Bosch-appen "Bosch Toolbox".

Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverktyget på grafiksida.

- (1) Strömbrytare
- (2) Lås batterilock
- (3) Batterilock
- (4) Lamphuvud
- (5) Fot
- (6) Kylelement

- (7) Stativfäste 5/8"
- (8) Bärhandtag
- (9) Skruv på batterifackets lock
- (10) Batterifackets lock
- (11) Knappcells batteri
- (12) Batterifack
- (13) Batteri-upplåsningsknapp^{A)}
- (14) Batteri^{A)}

A) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

| Sladdlös lampa | GLI 18V-2200 C | |
|---|----------------|--|
| Artikelnummer | | 3 601 D46 5.. |
| Märkspänning | V= | 18 |
| Drifttid ^{A)} , ca. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Total ljusström, max. | lm | 2 200 |
| Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
| Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | -20 ... +50 |
| Knappcells batteri | V | 3 |
| | Typ | CR 2032 |
| Rekommenderade batterier | | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8.0 Ah) |
| Rekommenderade laddare | | GAL 18... |
| | | GAX 18... |
| | | GAL 36... |
| Skyddsklass ^{C)} | | IP 64 (damm- och stänkvattenskyddad) |
| Dataöverföring | | |
| <i>Bluetooth®</i> ^{D)} | | <i>Bluetooth®</i> 4.1 (Low Energy) |
| Signalräckvidd ^{E)} | m | 15 |
| Frekvensområde som används | MHz | 2 402–2 480 |

Sladdlös lampa **GLI 18V-2200 C**

Utgångseffekt mW < 2

- A) vid maximal ljusstyrka inkl. återstående gångtid i dimmat läge
- B) gäller endast med 18V-batteri
- C) gäller endast stängd och låst batterilock
- D) De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.1) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).
- E) Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

Färgåtergivning av belysta objekt kan bli felaktig.

SystemförsättningarMobil slutenhet (surfplatta, Android, iOS smarttelefon)^{A)}

- A) Minsta systemkrav hittar du i app-butiken på din mobila enhet (t.ex. Google Play eller iTunes).

Montering

Ladda batteriet (se bild B)

Anmärkning Batteriet levereras delvis laddat. För full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i laddaren.

Litiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.

Litiumjonbatteriet är skyddat mot djupurladdning genom "Electronic Cell Protection (ECP)". Vid urladdat batteri stängs den sladdlösa lampan av via en skydds brytare.

► **Undvik att trycka på på-/av-knappen efter en automatisk fränkoppling av den sladdlösa lampan.**

Batteriet kan skadas. Se till att batteriet är laddat och att lampan är kall innan du slår på den igen.

För att ta ut batteriet (14), tryck på upplåsningsknappen (13) och dra batteriet ur den sladdlösa lampan. **Bruka inte våld.**

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

Ta knappcells batteriet i drift (se bild B)

Vid första användningen, ta bort folien som sitter mellan knappcells batteriet (11) och knappcells batteriets kontakt. För att den sladdlösa arbetslampan ska kunna nås av den mobila enheten även utan batteri (14) är den utrustad med ett knappcells batteri.

Lossa låset på batterilocket (2) och fäll upp batterilocket (3).

Lossa skruven på batterilocket (9) och ta av batterifackets lock (10).

Avlägsna folien från knappcells batteriet och lås batterifackets lock med skruven igen.

Drift

Driftstart

Insättning av batteri

Lossa låset på batterilocket (2) och fäll upp batterilocket (3).

Sätt i det laddade batteriet (14) i lamphuvudet (4) tills det hakar fast hörbart och ligger jäms med lamphuvudet (4).

Stäng batterilocket (3) och lås därefter batterilocket (2).

- **Se till att gummipackningen sitter korrekt när du stänger batterilocket.** I annat fall kan dammskydd och stänkskydd inte garanteras.

Uppställning

Fäll försiktigt ut foten (5) och placera den batteridrivna lampan på marken. Se till att lampan står säkert.

Fäst lampan på stativet

Med stativfästet (7) kan du skruva den sladdlösa lampan på ett stativ.

Dra åt 5/8"-skruven. Se till att stativet står säkert.

Vrid lamphuvudet (se bild A)

Lamphuvudet (4) är fäst i handtaget (8). Lamphuvudet kan ställas in i fem lägen med hjälp av bärhandtaget.

In- och urkoppling

Tryck på på-/av-knappen (1) för att **slå på** den sladdlösa lampan.

Tryck på på-/av-knappen (1) en gång till för att **stänga av** den sladdlösa lampan.

Inställning av ljusstyrka

Tryck kort på på-/av-knappen (1) för att slå på den sladdlösa lampan med maximal ljusstyrka. Håll på-/av-knappen (1) intryckt för att anpassa ljusstyrkan i 2 steg tills önskad ljusstyrka har uppnåtts.

Temperaturberoende överbelastningsskydd

Om den godkända drifttemperaturen överskrids reduceras ljusstyrkan först innan den sladdlösa lampan stänger av sig av säkerhetsskäl. Låt den sladdlösa lampan kallna och slå sedan på den igen.

Byta knappcells batteriet (se bild B)

- **Se till att batterifacket (12) inte skadas när du tar ut batteriet.**

- **Se till att knappcells batteriets pluspol är vänd uppåt.**

Innan knappcells batteriet (11) är helt förbrukat visas en varning i appen.

För att byta ut knappcells batteriet (11) låser du upp batterilocket (2) och fäller upp det (3).

Lossa skruven på batterilocket (9) och ta av batterifackets lock (10).

Ta ut det tomma knappcells batteriet och sätt i ett nytt.

Lås batterifackets lock igen med skruven.

Indikering batteristatus

De tre gröna LED-lamporna på indikeringen för batteristatus visar batteriets laddningsnivå. Av säkerhetsskäl kan man endast kontrollera batteristatus när elverktyget är stilla.

Tryck på knappen för indikering av batteristatus  eller , för att visa batteriets laddningsnivå. Detta är möjligt även då batteriet är uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen för batteristatus är batteriet defekt och måste bytas ut.

Batterityp GBA 18V...



| LED | Kapacitet |
|-------------------------|-----------|
| Fast ljus 3 × grönt | 60–100 % |
| Fast ljus 2 × grönt | 30–60 % |
| Fast ljus 1 × grönt | 5–30 % |
| Blinkande ljus 1 × grön | 0–5 % |

Batterityp ProCORE18V...



| LED | Kapacitet |
|-------------------------|-----------|
| Fast ljus 5 × grönt | 80–100 % |
| Fast ljus 4 × grönt | 60–80 % |
| Fast ljus 3 × grönt | 40–60 % |
| Fast ljus 2 × grönt | 20–40 % |
| Fast ljus 1 × grönt | 5–20 % |
| Blinkande ljus 1 × grön | 0–5 % |

Manövrering via app

Den sladdlösa lampan är utrustad med en *Bluetooth*®-modul, som med hjälp av trådlös teknik möjliggör dataöverföring till vissa mobila enheter med *Bluetooth*®-gränssnitt (t.ex. smartphones, surfplattor).

För att kunna manövrera den sladdlösa lampan via *Bluetooth*® behöver du Bosch-appen "Bosch Toolbox". Ladda ner appen via din app-store (Apple App Store, Google Play Store).

Välj undermenyn "My Tools" i appen. Displayen på din mobila enhet visar alla ytterligare steg för anslutning av den sladdlösa lampan till den mobila enheten.

När en anslutning har upprättats till den mobila enheten finns följande funktioner tillgängliga:

- Fjärrstyrning
- Tidsstyrning
- Koppla samman flera sladdlösa lampor som en grupp
- Personlig inställning
- Statuskontroll, utgående varningsmeddelanden
- Allmän information och inställningar
- Hantering

Arbetsanvisningar

Strax innan den sladdlösa lampan stängs av på grund av tomt batteri blinkar den tre gånger och lyser med reducerad styrka.

Strax innan batterilampan stänger av på grund av tidsstyrningen blinkar den fem gånger.

Tidsstyrningen kan du anpassa via appen (se „Manövrering via app“, Sidan 46).

Fel – Orsaker och åtgärder

| Orsak | Åtgärd |
|-------|--------|
|-------|--------|

Ingen *Bluetooth*®-anslutning kan byggas upp till den sladdlösa lampan.

| | |
|--|---|
| Den sladdlösa lampan sänder inte ut någon <i>Bluetooth</i> ®-signal. | Ta ut knappcells batteriet (11) och batteriet (14) i 10 sekunder. |
|--|---|

Den sladdlösa lampan kan inte manövreras via *Bluetooth*® trots laddat och isatt batteri.

| | |
|---|--|
| <i>Bluetooth</i> ®-modulen är inte aktiverad. | Tryck flera gånger på strömbrytaren (1) , tills den sladdlösa lampan kan manövreras via <i>Bluetooth</i> ®. |
|---|--|

Den sladdlösa lampan kan inte slås på efter trådlös laddning.

| | |
|--|--|
| Det induktivt laddningsbara batteriet måste startas på nytt. | Ta ut batteriet (14) i 10 sekunder. |
|--|--|

PIN-koden för *Bluetooth*-anslutningen fungerar inte.

| | |
|--|---|
| PIN-koden måste återställas till fabriksinställning. | Ta ut knappcells batteriet (11) och batteriet (14) i 10 sekunder. |
|--|---|

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- **Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring.** Om strömmställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

Den sladdlösa lampan är underhållsfri och innehåller inga delar som behöver bytas eller underhållas.

Rengör plastglaset på den sladdlösa lampan endast med en torr, mjuk trasa, för att undvika skador. Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.

När knappcells batteriet är helt urladdat, byt ut det mot ett nytt.

Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under:

www.bosch-pt.com

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid forfrågninger og reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service här:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De litiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall en expert för farligt gods konsulteras vid förberedelse av transport.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Tejpa öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röras i förpackningen. Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Avfallshantering



Sladdlösa lampor, batterier, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.



Släng inte sladdlösa lampor och inte heller batterier i hushållsavfall!

Endast för EU-länder:

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU ska uttjänta sladdlösa lampor, och enligt EU-direktivet 2006/66/EG defekta eller förbrukade batterier, samlas in separat och tillföras en miljöanpassad avfallshantering.

Sekundär-/primärbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se „Transport“, Sidan 47).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne lamper



Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige

personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonen.

- ▶ Les alle sikkerhetsanvisningene og øvrige anvisninger som fulgte med batteriet eller elektroverktøyet som batteriet ble levert sammen med.
- ▶ **Hånder den batteridrevne lampen med forsiktighet.** Den batteridrevne lampen produserer sterk varme, noe som medfører økt brann- og eksplosjonsfare.
- ▶ **Bruk ikke den batteridrevne lampen i eksplosjonsfarlige omgivelser.**
- ▶ **Ikke trykk på av/på-bryteren etter at den batteridrevne lampen har blitt slått av automatisk.** Batteriet kan ta skade. Kontroller at batteriet er ladet og at den batteridrevne lampen er avkjølt før du slår den på igjen.
- ▶ **Bruk bare originalt tilbehør fra Bosch.**
- ▶ **Lyskilden kan ikke skiftes.** Hvis lyskilden er defekt, må hele den batteridrevne lampen skiftes.
- ▶ **Ta alltid ut batteriet før arbeid på den batteridrevne lampen (f.eks. montering eller vedlikehold), og før transport og oppbevaring av den batteridrevne lampen.** Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.
- ▶ **Retts aldri lysstrålen mot personer eller dyr og se ikke selv inn i lysstrålen, heller ikke fra en stor avstand.**
- ▶ **Bruk ikke den batteridrevne i lampen i veitrafikk.** Den batteridrevne lampen er ikke godkjent for belysning i veitrafikk.



0,2 m

Overhold minimumsavstanden mellom den batteridrevne lampen og overflater eller gjenstander. Hvis ikke denne avstanden overholdes, kan de belyste gjenstandene overopphetes.



OBS! Ikke se inn i lysstrålen i lang tid. Den optiske strålingen kan skade øynene dine.

- ▶ **Ikke dekk til lampehodet når den batteridrevne lampen er i bruk.** Lampehodet varmes opp under bruk og kan forårsake brannskader når denne varmen hopes opp.
- ▶ **Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere.** Sørg for forsyning av friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedretsorganene.
- ▶ **Ved feil bruk eller skadet batteri kan brennbar væske lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege.** Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
- ▶ **Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekkere eller på grunn av ytre påvirkning.** Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.
- ▶ **Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares i god avstand fra binders, mynter, nøkler, spikre, skruer**

eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

- ▶ **Batteriet må ikke åpnes.** Det er fare for kortslutning.
- ▶ **Batteriet må bare brukes i produkter fra produsenten.** Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.



Beskytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjon og kortslutning.



- ▶ **Lad batteriene bare med ladere som anbefales av produsenten.** Det medfører brannfare hvis en lader som er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- ▶ **Knappcellebatterier må ikke svelges.** Svelging av et knappcellebatteri kan føre til alvorlige innvendige etseskader og død innen to timer.



Pass på at knappcellebatteriet ikke er tilgjengelig for barn. Ved mistanke om at et knappcellebatteri er svelget eller ført inn i en annen kroppsåpning må lege kontaktes umiddelbart.



- ▶ **Bruk ikke den batteridrevne lampen hvis det ikke er mulig å lukke dekselet til batterirommet.** Ta ut knappcellebatteriet, og få reparert den batteridrevne lampen.
- ▶ **Pass på riktig fremgangsmåte ved skifte av batteri.** Det er fare for eksplosjoner.
- ▶ **Du må ikke forsøke å lade knappcellebatteriet på nytt eller kortslutte det.** Knappcellebatteriet kan bli utett, eksplodere, brenne og føre til personskader.
- ▶ **Utladete knappcellebatterier må tas ut og kastes forskriftsmessig.** Utladete knappcellebatterier kan bli utette og dermed skade produktet eller personer.
- ▶ **Knappcellebatteriet må ikke overoppheves og ikke kastes på åpen ild.** Knappcellebatteriet kan bli utett, eksplodere, brenne og føre til personskader.
- ▶ **Du må ikke skade knappcellebatteriet og ikke ta det fra hverandre.** Knappcellebatteriet kan bli utett, eksplodere, brenne og føre til personskader.
- ▶ **Et skadet knappcellebatteri må ikke komme i kontakt med vann.** Litium som lekker ut og vann kan danne hydrogen og dermed føre til brann, eksplosjon eller personskader.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av navnet/logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer på lisens.

- ▶ **Sørg for at den batteridrevne lampen ikke kan betjenes utilsiktet og/eller uten tillatelse via Bluetooth.** Angi en PIN-kode med Bosch-appen.

- ▶ **Den batteridrevne lampen er utstyrt med et trådløst grensesnitt. Lokale restriksjoner for bruk av dette, for eksempel om bord på fly eller på sykehus, må overholdes.**
- ▶ **Deaktiver det trådløse grensesnittet for eksempel ved transport.** For å slå av det trådløse grensesnittet tar du ut knappcellebatteriet og det oppladbare batteriet.
- ▶ **Før du slår på den batteridrevne lampen ved bruk av Bosch-appen må du forsikre deg om at du kan se lampen og har iverksatt alle sikkerhetsforanstaltninger.**
- ▶ **Unngå støv på arbeidsplassen.** Støv kan lett antennes.
- ▶ **Denne batteridrevne lampen må ikke brukes av barn, eller personer med svekkede fysiske eller sansemessige evner eller manglende erfaring og kunnskap. Denne batteridrevne lampen kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn av en person som er ansvarlig for sikkerheten, eller vedkommende har fått opplæring i sikker bruk av den batteridrevne lampen av denne personen, og forstår farene som er forbundet med bruken.** Ellers er det fare for feilbetjening og personskader
- ▶ **La ikke barn bruke den batteridrevne lampen.** Den er beregnet for profesjonell bruk. Barn kan utilsiktet blende seg selv eller andre personer.

Produktbeskrivelse og ytelsestypifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Den batteridrevne lampen er beregnet for midlertidig belysning i tørre rom forskjellige steder innen- og utendørs. Den er ikke egnet brukt til generell rombelysning. Det spesielle batteridekselet sørger for at den batteridrevne lampen er støvtett og beskyttet mot vannsprut.

Via Bluetooth® kan den batteridrevne lampen betjenes med Bosch-appen "Bosch Toolbox".

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.

- (1) Av/på-bryter
- (2) Låse batteridekselet
- (3) Batterideksel
- (4) Lampehode
- (5) For
- (6) Kjøleelement
- (7) Stativfeste 5/8"
- (8) Bærehåndtak
- (9) Skrue for deksel til batterirom

- (10) Deksel for batterirom
- (11) Knappcellebatteri
- (12) Batterirom
- (13) Utløserknapp for batteri^{A)}
- (14) Batteri^{A)}

A) **Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.**

Tekniske data

| Batteridrevet lampe | | GLI 18V-2200 C |
|---|--------|--|
| Artikkelnummer | | 3 601 D46 5.. |
| Nominell spenning | V= | 18 |
| Lysvarighet ^{A)} , ca. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Lysstrøm totalt, maks. | lm | 2 200 |
| Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
| Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | -20 ... +50 |
| Knappcellebatteri | V type | 3 CR 2032 |
| Anbefalte batterier | | GBA 18V... ProCORE 18V... (maks. 8,0 Ah) |
| Anbefalte ladeapparater | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Kapslingsgrad ^{C)} | | IP 64 (støvtett og beskyttet mot vannsprut) |
| Dataoverføring | | |
| Bluetooth ^{®D)} | | Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy) |
| Signalrekkevidde ^{E)} | m | 15 |
| Benyttet frekvensområde | MHz | 2402–2480 |
| Utgangseffekt | mW | < 2 |

A) ved maksimal lysstyrke inkl. gjenværende brukstid i dimmet modus

B) Bare med 18 V-batteri

C) gjelder bare ved lukket og låst batterideksel

D) De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth[®] Low Energy-enheter (versjon 4.1) og støtte Generic Access Profile (GAP).

E) Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth[®]-rekkevidden være betydelig mindre.

Det kan hende at gjengivelsen av fargen på de belyste objektene ikke blir helt riktig.

Systemforutsetninger

Mobil enhet (nettbrett, smarttelefon)^{A)} Android, iOS

A) Du finner minimumssystemkravene i den mobile enhetens appbutikk (for eksempel Google Play eller iTunes).

Montering

Lade batteriet (se bilde B)

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For å sikre full effekt fra batteriet må du lade det helt opp i laderen før første gangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladingen.

Li-Ion-batteriet har "Electronic Cell Protection (ECP)" som beskytter mot dyputlading. Hvis batteriet blir utladet, sørger en beskyttelseskobling for at den batteridrevne lampen slås av.

► Ikke trykk på av/på-bryteren etter at den batteridrevne lampen har blitt slått av automatisk.

Batteriet kan skades. Kontroller at batteriet er ladet og den batteridrevne lampen avkjølt før du slår på den batteridrevne lampen igjen.

For å ta ut batteriet (14) trykker du på utløserknappen (13) og trekker batteriet ut av den batteridrevne lampen. **Ikke bruk makt.**

Følg anvisningene for kassering.

Ta knappcellebatteriet i bruk (se bilde B)

Ta av folien mellom knappcellebatteriet (11) og kontakten til knappcellebatteriet før første gangs bruk.

For at den batteridrevne lampen skal kunne registreres av den mobile enheten også når batteriet ikke er satt inn (14), er den utstyrt med et knappcellebatteri.

Åpne låsen til batteridekselet (2), og vipp opp batteridekselet (3).

Løsne skruen til dekselet for batterirommet (9), og ta av dekselet for batterirommet (10).

Ta av folien til kontakten til knappcellebatteriet, og lås dekselet til batterirommet med skruen igjen.

Bruk

Igangsetting

Innsetting av batteriet

Åpne låsen til batteridekselet (2), og fell batteridekselet (3) opp.

Sett det ladde batteriet (14) inn i lampehodet (4) til det merkes at det festes og ligger helt inntil lampehodet (4).

Lukk batteridekselet (3), og lås det deretter med låsemekanismen (2).

- **Når du lukker batteridekselet, må du passe på at gummileppen sitter riktig.** Ellers er beskyttelsen mot støv og vannsprut ikke garantert.

Sette opp

Fell foten (5) forsiktig ut, og sett batteridrevne lampen på gulvet. Pass på at den står stødig.

Feste lampen på stativet

Med stativfestet (7) kan den batteridrevne lampen skrues fast på et stativ.

Stram 5/8"-skruen. Kontroller at stativet står sikkert.

Sving lampehodet (se bilde A)

Lampehodet (4) er festet på bærehåndtaket (8).

Lampehodet kan stilles inn i fem posisjoner med bærehåndtaket.

Inn-/utkobling

For å **bruke** den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (1).

For å **slå av** den batteridrevne lampen trykker du på av/på-bryteren (1) igjen.

Stille inn lysstyrken

Trykk kort på av/på-bryteren (1) for å slå på den batteridrevne lampen med maksimal lysstyrke. Hold av/på-bryteren (1) inne helt til ønsket lysstyrke er nådd for å tilpasse lysstyrken i to nivåer.

Temperaturavhengig overbelastningsvern

Hvis tillatt driftstemperatur overskrides, reduseres lysstyrken før den batteridrevne lampen eventuelt slås av som beskyttelse. La den batteridrevne lampen avkjøles, og slå den på igjen.

Bytte knappcellebatteri (se bilde B)

- **Pass på at ikke batterirommet (12) skades når du tar ut batteriet.**

- **Pass på at plusspolen til knappcellebatteriet vender opp.**

En advarsel vises i appen før knappcellebatteriet (11) er helt tomt.

For å bytte knappcellebatteriet (11) løsner du låsen til batteridekselet (2) og vipper opp batteridekselet (3).

Løsne skruen til dekselet for batterirommet (9), og ta av dekselet for batterirommet (10).

Ta ut det tomme knappcellebatteriet, og sett inn et nytt.

Lukk dekselet til batteriet med skruen igjen.

Indikator for batteriladenivå

De grønne lysdiodene i batteriets ladenivåindikator viser batteriets ladenivå. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig å få vist ladenivået når elektroverktøyet er stoppet.

Trykk på knappen for indikatoren for batteriets ladenivå  eller  for å se ladenivået. Dette er mulig også når batteriet er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for batteriets ladenivå er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

Batteritype GBA 18V...



| Lysdioder | Kapasitet |
|----------------------------|-----------|
| Kontinuerlig lys 3 × grønt | 60–100 % |
| Kontinuerlig lys 2 × grønt | 30–60 % |
| Kontinuerlig lys 1 × grønt | 5–30 % |
| Blinker 1 × grønt | 0–5 % |

Batteritype ProCORE18V...



| Lysdioder | Kapasitet |
|----------------------------|-----------|
| Kontinuerlig lys 5 × grønt | 80–100 % |
| Kontinuerlig lys 4 × grønt | 60–80 % |
| Kontinuerlig lys 3 × grønt | 40–60 % |
| Kontinuerlig lys 2 × grønt | 20–40 % |
| Kontinuerlig lys 1 × grønt | 5–20 % |
| Blinker 1 × grønt | 0–5 % |

Styring via app

Den batteridrevne lampen er utstyrt med en *Bluetooth*[®]-modul som tillater dataoverføring til bestemte mobile enheter med *Bluetooth*[®]-grensesnitt (f.eks. smarttelefon, nettbrett) ved bruk av radioteknikk.

For å kunne styre den batteridrevne lampen via *Bluetooth*[®] trenger du Bosch-appen "Bosch Toolbox". Last ned appen fra app-butikken (Apple App Store, Google Play Store).

Velg deretter underpunktet "My Tools" i appen. Skjermen på din mobile enhet viser trinn for trinn hvordan den batteridrevne lampen kobles sammen med enheten.

Etter at det er opprettet forbindelse med den mobile enheten, er følgende funksjoner tilgjengelige:

- Fjernstyring
- Tidsstyring
- Sammenslåing av flere batteridrevne lamper til en gruppe
- Personlig tilpasning
- Statuskontroll, visning av varselmeldinger
- Generell informasjon og innstillinger
- Administrering

Arbeidshenvisninger

Kort tid før den batteridrevne lampen slås av på grunn av tomt batteri blinker den tre ganger og lyser med redusert lysstyrke.

Den batteridrevne lampen blinker fem ganger like før den slås av på grunn av tidsstyring.

Du kan tilpasse tidsstyringen via appen (se „Styring via app“, Side 50).

Feil – Årsak og løsning

| Årsak | Løsning |
|---|--|
| Det kan ikke opprettes Bluetooth®-forbindelse med den batteridrevne lampen. | |
| Den batteridrevne lampen sender ikke ut noe Bluetooth®-signal. | Ta ut knappcellebatteriet (11) og det oppladbare batteriet (14) i 10 sekunder. |
| Den batteridrevne lampen kan ikke betjenes via Bluetooth® til tross for at batteriet er ladet og satt inn. | |
| Bluetooth®-modulen er ikke aktivert. | Trykk gjentatte ganger på av/på-bryteren (1) til den batteridrevne lampen kan betjenes via Bluetooth®. |
| Den batteridrevne lampen kan ikke slås på etter trådløs lading. | |
| Det induktivt oppladbare batteriet må initialiseres på nytt. | Ta ut batteriet (14) i 10 sekunder. |
| PIN-koden til Bluetooth-forbindelsen fungerer ikke. | |
| PIN-koden må tilbakestilles til innstillingen fra fabrikk. | Ta ut knappcellebatteriet (11) og det oppladbare batteriet (14) i 10 sekunder. |

Service og vedlikehold**Vedlikehold og rengjøring**

- **Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeider på elektroverktøyet utføres (f. eks. vedlikehold, verktøyskifte osv.) og før transport og oppbevaring.**

Det er fare for skader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

Den batteridrevne lampen er vedlikeholdsfri og inneholder ingen deler som må skiftes eller vedlikeholdes.

Plastglasset til den batteridrevne lampen må bare rengjøres med en tørr, myk klut, slik at det ikke skades. Bruk ikke rengjørings- eller løsemidler.

Skift ut knappcellebatteriet med et nytt hvis det er helt utladet.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50

Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder på:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Ta også hensyn til videreførende nasjonale forskrifter.

Deponering

Batterilamper, batterier, tilbehør og emballasje skal tilføres en miljøvennlig gjenvinning.



Batterilamper og batterier må ikke kastes i vanlig søppel!

Bare for land i EU:

I henhold til de europeiske direktivene 2012/19/EU hhv. 2006/66/EC må defekte batteridrevne lamper og defekte eller brukte oppladbare batterier/engangs batterier sorteres og leveres inn for miljøvennlig gjenvinning.

(Oppladbare) batterier:**Li-ion:**

Se informasjonen i avsnittet Transport (se „Transport“, Side 51).

Suomi**Akkuvalaisimien turvallisuusohjeet**

Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/ tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja ohjetiedot tulevaa käyttöä varten.

- Lue kaikki akun sisältävän sähkötyökalun tai akun mukana toimitetut turvallisuus- ja käyttöohjeet ja noudata niissä annettuja ohjeita.
- **Käsittele akkuvalaisinta huolellisesti ohjeiden mukaan.** Akkuvalaisin kuumentaa voimakkaasti käytön yhteydessä, mikä suurentaa palo- ja räjähdysvaaraa.

- ▶ **Älä työskentele akkuvalaisimen kanssa räjähdysohjeellisessa ympäristössä.**
- ▶ **Älä paina enää käynnistyskytkintä akkuvalaisimen automaattisen katkaisun jälkeen.** Akku saattaa vahingoittua. Varmista, että akku on ladattu ja akkuvalaisin on jäähtynyt, ennen kuin sytytät akkuvalaisimen uudelleen.
- ▶ **Käytä vain alkuperäisiä Bosch-tarvikkeita.**
- ▶ **Polttimoa ei voi vaihtaa.** Jos polttimo on viallinen, koko akkuvalaisin täytyy vaihtaa.
- ▶ **Ota akku pois akkuvalaisimesta kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi tai jos teet akkuvalaisimeen liittyviä töitä (esim. asennus, huolto, jne.).** Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- ▶ **Älä suuntaa valosädettä ihmisiin tai eläimiin. Älä katso valosäteeseen edes kaukaa.**
- ▶ **Älä käytä akkuvalaisinta tieliikenteessä.** Akkuvalaisinta ei ole hyväksytty tieliikenteessä käyttöön.

 **Noudata vähimmäisetäisyyttä akkuvalaisimen ja kaikkien valaistujen pintojen ja esineiden välillä.** Jos väli on liian pieni, valaistut esineet voivat kuumeta liikaa.



HUOMIO! Älä katso pitkäaikaisesti valonsäteeseen. Optinen säteily voi olla haitallista silmillesi.

- ▶ **Älä peitä valaisimen päätä akkuvalaisimen ollessa päällä.** Valaisimen pää kuumenee käytössä ja voi aiheuttaa palovammoja.
- ▶ **Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioittuu tai jos akku käytetään epäasianmukaisesti. Akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.** Järjestä tehokas ilmanvaihto ja käänny lääkärin puoleen, jos havaitset ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.
- ▶ **Virheellisen käytön tai vaurioituneen akun yhteydessä akusta saattaa vuotaa herkästi syttyvää nestettä. Vältä koskettamista nestettä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtelee kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, käänny lisäksi lääkärin puoleen.** Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihon ärsytystä ja palovammoja.
- ▶ **Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa akua.** Tämä voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savuaamiseen, räjähtämiseen tai ylikuumentumiseen.
- ▶ **Varmista, ettei laitteesta irrotettu akku kosketa paperiliittimiä, kolikoita, avaimia, nauvoja, ruuveja tai muita pieniä metalliesineitä, koska ne voivat oikosulkea akun koskettimet.** Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.
- ▶ **Älä avaa akkua.** Oikosulkuvaara.
- ▶ **Käytä akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa.** Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuumentumisen.



Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, lialta, vedeltä ja kosteudelta. Räjähdysohje- ja oikosulkuvaara.



- ▶ **Lataa akut vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla.** Latauslaite, joka soveltuu määrätynyttyypiselle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
- ▶ **Älä missään tapauksessa niele nappiparistoja.** Nieltä nappiparisto voi aiheuttaa 2 tunnin sisällä vakavia sisäelinten syöpymiä ja kuoleman.



Varmista, että lapset eivät voi saada nappiparistoa käsiinsä. Jos epäilet, että nappiparisto on nieltä tai työnnetty muuhun ruumiin osaan, käänny välittömästi lääkärin puoleen.



- ▶ **Älä käytä akkuvalaisinta, jos sen paristokansi ei mene enää kiinni.** Irrota tässä tapauksessa nappiparisto ja korjauta akkuvalaisin.
 - ▶ **Vaihda paristot asianmukaisesti.** Muuten syntyy räjähdysohje- ja oikosulkuvaara.
 - ▶ **Älä yritä ladata nappiparistoja äläkä oikosulje nappiparistoa.** Nappiparisto voi vuotaa, räjähtää, syttyä ja aiheuttaa tapaturmia.
 - ▶ **Poista ja hävitä tyhjät nappiparistot asianmukaisesti.** Tyhjät nappiparistot voivat vuotaa ja tämän takia vahingoittaa tuotetta tai ihmisiä.
 - ▶ **Älä ylikuumenta nappiparistoa tai heitä sitä tuleen.** Nappiparisto voi vuotaa, räjähtää, syttyä ja aiheuttaa tapaturmia.
 - ▶ **Älä vaurioita tai pura nappiparistoa.** Nappiparisto voi vuotaa, räjähtää, syttyä ja aiheuttaa tapaturmia.
 - ▶ **Älä päästä vaurioitunutta nappiparistoa kosketuksiin veden kanssa.** Vuotava litium voi muodostaa veden kanssa vetyä ja saattaa tämän takia johtaa tulipaloon, räjähdyksen tai tapaturmaan.
- Bluetooth®-tuotenimi sekä vastaavat kuvamerkit (logot) ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH käyttää näitä tuotenimiä/kuvamerkkejä aina lisenssillä.**
- ▶ **Varmista, ettei akkuvalaisinta käytetä vahingoissa ja/tai luvatta Bluetoothilla.** Anna PIN-koodi Bosch-sovelluksella.
 - ▶ **Akkuväläisin on varustettu radiosignaaliiläntä.** Paikallisia käyttörajoituksia (esimerkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.
 - ▶ **Kytke radiosignaaliiläntä pois käytöstä esimerkiksi kuljettamisen ajaksi.** Radiosignaaliiläntän kytket pois käytöstä irrottamalla nappipariston ja akun.
 - ▶ **Varmista Bosch-sovelluksella ennen akkuvalaisimen syyttämistä, että akkuvalaisimeen on näköyhteys ja että kaikki varotoimenpiteet on suoritettu.**

- ▶ **Estä pölyn kertyminen työpisteeseen.** Pöly saattaa olla herkästi syttyvää.
- ▶ **Tätä akkuvalaisinta ei ole tarkoitettu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka ovat fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisia tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietämystä laitteen käytöstä. Lapset ja aikuiset, jotka rajoitteisten fyysisen, aistillisten tai henkisten kykyjensä, kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät osaa käyttää akkuvalaisinta turvallisesti, eivät saa käyttää sitä ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai neuvontaa.** Muutoin syntyy virheellisen käytön ja onnettomuuk-sien vaara
- ▶ **Älä anna lasten käyttää akkuvalaisinta.** Se on tarkoi-tettu ammattimaiseen käyttöön. Lapset voivat vahingossa häikäistä itseänsä tai sivullisia ihmisiä.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Määräyksenmukainen käyttö

Akkuvalaisin on mukana kuljetettava valaisin, joka on tarkoi-tettu sisä- ja ulkotilojen eri kohteiden ajallisesti rajoitettuun valaisuun. Se ei sovellu huoneiden tavanomaiseksi valaisi-meksi.

Erityisen akkusuojuksen kanssa akkuvalaisin on pöly- ja rois-kevesiitiivis.

Bluetooth® mahdollistaa akkuvalaisimen käytön Boschin "Bosch Toolbox" -sovelluksen kanssa.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalan kuvaan.

- (1) Käynnistyskytkin
- (2) Akkusuojuksen lukitus
- (3) Akkusuojuks
- (4) Lampun pää
- (5) Tuki
- (6) Jäähdytysrunko
- (7) Jalustakiinnitin 5/8"
- (8) Kantokahva
- (9) Paristokotelon kannen ruuvi
- (10) Paristolokeron kansi
- (11) Nappiparisto
- (12) Paristokotelo
- (13) Akun lukituksen avauspainike^{A)}
- (14) Akku^{A)}

A) **Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-viceohjelmastamme.**

Tekniset tiedot

| Akkuvalaisin | GLI 18V-2200 C | |
|---|----------------|---|
| Tuotenumero | | 3 601 D46 5.. |
| Nimellinen jännite | V= | 18 |
| Valaisuaika ^{A)} , n. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Kokonaisvalovirta, maks. | lm | 2 200 |
| Suosittelun ympäristön läm-pöttila latauksen yhteydessä | °C | 0 ... +35 |
| Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | °C | -20...+50 |
| Nappiparisto | V Tyyppi | 3 CR 2032 |
| Suosittelut akut | | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah) |
| Suosittelut latauslaitteet | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Suojausluokka ^{C)} | | IP 64 (pöly- ja roiskeve-siitiivis) |
| Tiedonsiirto | | |
| <i>Bluetooth®</i> ^{D)} | | <i>Bluetooth®</i> 4.1 (Low Energy) |
| Signaalin kantavuus ^{E)} | m | 15 |
| Käyttöraajuusalue | MHz | 2 402–2 480 |
| Ulostuloteho | mW | < 2 |

A) Maksimikirkkaudella ml. lopussa himmennetty toiminta-aika

B) vain 18 V:n akun kanssa

C) vain kun akkusuojuks on kiinni ja lukittu

D) Mobiililaitteiden täytyy olla yhteensopivia *Bluetooth®*-Low-Energy-laitteiden (versio 4.1) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pääsyprofiilia.

E) Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetut tilat ja metalliset esteet (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) saattavat lyhennää huomattavasti *Bluetooth®*-yhteyden kantavuutta.

Valaistujen esineiden värit saattavat näkyä vääristyneinä.

Järjestelmävaatimukset

Mobiililaitte (tabletti, älypu-helin)^{A)}

Android, iOS

A) Järjestelmän minimivaatimukset löydät mobiililaitteesi sovellus-kaupasta (esim. Google Play tai iTunes).

Asennus

Akun lataaminen (katso kuva B)

Huomautus: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Akun täyden tehon varmistamiseksi akku tulee ladata latauslaitteessa täyteen ennen ensikäyttöä.

Litiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tämä ei lyhennä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu elektronisella kennojen suojauskella "Electronic Cell Protection (ECP)" syväpurkautumisen estämiseksi. Akun tyhjetessä suojakytentä sammuttaa akkuväläisimen.

► **Älä paina enää käynnistyskytkintä akkuväläisimen toiminnan automaattisen katkaisun jälkeen.** Akku saattaa vahingoittua. Varmista, että akku on ladattu ja akkuväläisin on jäähtynyt, ennen kuin sytytät akkuväläisimen uudelleen.

Kun haluat irrottaa akun (14) akkuväläisimestä, paina akun lukituksen avauspainiketta (13) ja vedä akku pois. **Älä irrota akkua väkisin.**

Noudata hävitysohjeita.

Nappipariston käyttöönnotto (katso kuva B)

Irrota ensikäytön yhteydessä nappipariston (11) ja nappipariston koskettimen välissä oleva kalvo.

Akkuväläisin on varustettu nappiparistolla, jotta mobiililaitte pystyy ohjaamaan sitä myös silloin, kun akkuväläisimen akku (14) on irrotettu.

Avaa akkusuojuksen lukitus (2) ja käännä akkusuojuus (3) ylös.

Avaa paristokotelon kannen ruuvi (9) ja irrota paristokotelon kansi (10).

Poista kalvo nappipariston koskettimesta ja sulje paristokotelon kansi ruuvilla.

Käyttö

Käyttöönnotto

Akun asennus

Avaa akkusuojuksen lukitus (2) ja käännä akkusuojuus (3) ylös.

Asenna ladattu akku (14) väläisimen päähän (4), niin että se lukittuu kunnolla paikalleen väläisimen päähän (4) tasalle.

Sulje akkusuojuus (3) ja napsauta sen jälkeen akkusuojuksen lukitus (2) kiinni.

► **Varmista akkusuojuksen suljennan yhteydessä, että kumitiiviste on kunnolla paikallaan.** Muuten pöly- ja roiskevesisuojaus voi olla puutteellinen.

Asennus

Käännä tuki (5) varovasti auki ja aseta akkuväläisin lattialle. Varmista tukeva asento.

Jalustaan kiinnitys

Jalustakiinnittimen (7) avulla voit ruuvata akkuväläisimen kiinni jalustaan.

Kiristä 5/8"-ruuvi. Varmista jalustan tukeva asento.

Väläisimen pään kääntäminen (katso kuva A)

Väläisimen pää (4) on kiinnitetty kantokahvaan (8). Väläisimen päätä voi säätää kantokahvan avulla viiteen eri asentoon.

Käynnistys ja pysäytys

Sytytä akkuväläisin painamalla käynnistyskytkintä (1).

Sammuta akkuväläisin painamalla uudelleen käynnistyskytkintä (1).

Kirkkauden asetus

Paina käynnistyskytkintä (1) lyhyesti, jotta akkuväläisin syttyy maksimitehollaan. Säädä väläisutehoa 2-portaisesti pitämällä käyttökytkintä (1) painettuna, kunnes väläisuteho on halutun suurin.

Lämpötilasta riippuva ylikuormitusuoja

Jos suurin sallittu käyttölämpötila ylittyy, ensin kirkkaus vähenee ja sen jälkeen akkuväläisin sammuu tarvittaessa vioittumisen estämiseksi. Anna akkuväläisimen jäähtyä ja käynnistä se sitten uudelleen.

Nappipariston vaihtaminen (katso kuva B)

► **Varo vahingoittamasta paristokoteloa (12) irrotuksen yhteydessä.**

► **Varmista, että nappipariston plusnapa osoittaa ylöspäin.**

Sovellus varoittaa, ennen kuin nappiparisto (11) on käytetty täysin loppuun.

Kun haluat vaihtaa nappipariston (11), avaa akkusuojuksen lukitus (2) ja käännä akkusuojuus (3) ylös.

Avaa paristokotelon kannen ruuvi (9) ja irrota paristokotelon kansi (10).

Poista tyhjä nappiparisto ja asenna uusi nappiparisto paikalleen.

Sulje paristokotelon kansi ruuvilla.

Akun lataustilan näyttö

Akun lataustilan näytön vihreät LED-valot ilmoittavat akun lataustilan. Turvallisuussyistä lataustilan tarkistaminen on mahdollista vain sähkötyökalun ollessa pysähdyksissä.

Kun haluat nähdä lataustilan, paina lataustilan näytön painiketta  tai . Tämä on mahdollista myös akun ollessa irrotettuna.

Jos lataustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yhtään LED-valoa, akku on viallinen ja täytyy vaihtaa.

Akkutyypit GBA 18V...



| LED-valot | Kapasiteetti |
|----------------------------------|--------------|
| 3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 60–100 % |
| 2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 30–60 % |
| 1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5–30 % |
| 1 vihreä valo vilkkuu | 0–5 % |

Akkutyypit ProCORE18V...



| LED-valot | Kapasiteetti |
|----------------------------------|--------------|
| 5 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 80–100 % |
| 4 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 60–80 % |

| LED-valot | Kapasiteetti |
|----------------------------------|--------------|
| 3 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 40–60 % |
| 2 vihreää valoa palaa jatkuvasti | 20–40 % |
| 1 vihreä valo palaa jatkuvasti | 5–20 % |
| 1 vihreä valo vilkkuu | 0–5 % |

Ohjaus sovelluksella

Akkuvalaisin on varustettu *Bluetooth*[®]-moduulilla, joka mahdollistaa langattoman tiedonsiirron tiettyihin *Bluetooth*[®]-liitännällä varustettuihin mobiililaitteisiin (esim. älypuhelin, tabletti).

Kun haluat ohjata akkuvalaisinta *Bluetooth*[®]-liitännän välityksellä, tarvitset Boschin "Bosch Toolbox" -sovelluksen. Lataa sovellus käyttämästäsi sovelluskaupasta (Apple App Store, Google Play Store).

Valitse tämän jälkeen sovelluksen "My Tools" -alakohta. Mobiililaitteesi näyttö neuvoo kaikki muut vaiheet, joilla muodostat akkuvalaisimen ja mobiililaitteen välisen yhteyden.

Kun olet saanut muodostettua yhteyden mobiililaitteeseen, voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Kauko-ohjaus
- Ajustus
- Useamman akkuvalaisimen yhdistäminen ryhmäksi
- Personointi
- Tilan tarkastus, varoitusten antaminen
- Yleiset tiedot ja asetukset
- Hallinta

Työskentelyohjeita

Hieman ennen kuin akkuvalaisin sammuu tyhjän akun takia, se antaa kolme vilkkumerkkiä ja palaa vähennetyllä kirkkaudella.

Akkuvalaisin antaa viisi vilkkumerkkiä hieman ennen kuin aikaohjaus sammuttaa akkuvalaisimen.

Aikaohjausta voi säätää sovelluksen kautta (katso "Ohjaus sovelluksella", Sivü 55).

Vika – Syyt ja korjausohjeet

| Syy | Korjaustoimenpide |
|---|---|
| Akkuvalaisimeen ei saa muodostettua <i>Bluetooth</i>[®]-yhteyttä. | |
| Akkuvalaisin ei lähetä <i>Bluetooth</i> [®] -signaalia. | Irrota nappiparisto (11) ja akku (14) 10 sekunnin ajaksi. |

Akkuvalaisinta ei paikalleen asennetusta ja ladatusta akusta huolimatta pysty käyttämään *Bluetooth*[®]-yhteydellä.

| | |
|---|---|
| <i>Bluetooth</i> [®] -moduulia ei ole aktivoitu. | Paina useita kertoja käynnistyskytkintä (1), kunnes akkuvalaisinta pystyy käyttämään <i>Bluetooth</i> [®] -yhteydellä. |
|---|---|

Akkuvalaisin ei syty johdottoman latauksen jälkeen.

| Syy | Korjaustoimenpide |
|--|--------------------------------------|
| Induktiivisesti ladattavan akun alkuasetus on tehtävä uudelleen. | Irrota akku (14) 10 sekunnin ajaksi. |

Bluetooth[®]-yhteyden PIN-koodi ei toimi.

| | |
|---|---|
| PIN-koodi on palautettava tehdasasetuksiin. | Irrota nappiparisto (11) ja akku (14) 10 sekunnin ajaksi. |
|---|---|

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

- ▶ **Irrota akku, ennen kuin alat tehdä sähkötyökaluun liittyviä töitä (esim. huolto, käyttötarvikkeen vaihto, jne.). Irrota akku myös sähkötyökalan kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi.** Käynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Akkuvalaisin on huoltovapaa, eikä siinä ole vaihdettavia tai huollettavia osia.

Puhdista akkuvalaisimen muovilevy vain kuivalla pehmeällä liinalla vaurioiden välttämiseksi. Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.

Jos nappiparisto on täysin tyhjentynyt, vaihda se uuteen.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähetyksuvat ja varaosatieidot ovat myös verkko-osoitteessa: **www.bosch-pt.com** Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita koskevien lakimääräysten alaisia. Käyttäjä saa kuljettaa akkuja liikenteessä ilman erikoistoimenpiteitä.

Jos lähetykseen kuuluu kolmansien osapuolten kautta (esim.: lensorahtina tai huolintaliikkeen välityksellä), tällöin on huomioitava pakkausta ja merkintää koskevat erikoisvaatimukset. Lähetykseen kuuluva tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvon mukaan.

Lähetä vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton. Suojaa navat teipillä ja pakkaa akku niin, ettei se pääse liikumaan pakkauksessa. Huomioi myös mahdolliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

Hävitys



Toimita akkuvalaisimet, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset ympäristöstävälliseen uusiokäyttöön.



Akkuvalaisinta tai akkuja/paristoja ei saa hävittää sekajätteenä!

Koskee vain EU-maita:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU mukaan käytökelvottomat akkuvalaisimet ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaan violliset tai loppuun käytetyt akut/paristot on kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöstävälliseen kierrätykseen.

Akut/paristot:

Li-ion:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 55).

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας για φακούς μπαταρίας



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή

σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

- ▶ Διαβάστε παρακαλώ και προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες, που συνοδεύουν την μπαταρία ή το ηλεκτρικό εργαλείο, με το οποίο παραδόθηκε η μπαταρία.
- ▶ **Χειριστείτε προσεκτικά τον φακό μπαταρίας.** Ο φακός μπαταρίας δημιουργεί ισχυρή θερμότητα, η οποία οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης.
- ▶ **Μην εργάζεστε με τον φακό μπαταρίας σε επικίνδυνο για έκρηξη περιβάλλον.**
- ▶ **Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του φακού μπαταρίας μην πατήσετε άλλο τον διακόπτη On/Off.** Η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά ή βλάβη. Βεβαιωθείτε, ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και ο φακός μπαταρίας έχει κρυσώσει, προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τον φακό μπαταρίας.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα Bosch.**

- ▶ **Η φωτεινή πηγή δεν μπορεί να αντικατασταθεί.** Εάν η φωτεινή πηγή είναι ελαττωματική, πρέπει να αντικατασταθεί όλος ο φακός μπαταρίας.
- ▶ **Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από κάθε εργασία στον φακό μπαταρίας (π.χ. συναρμολόγηση, συντήρηση κλπ.) καθώς και σε περίπτωση μεταφοράς και φύλαξης του φακού μπαταρίας.** Σε περίπτωση αθλήτητης ενεργοποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- ▶ **Μην κατευθύνετε την ακτίνα επάνω σε πρόσωπα ή ζώα και μην κοιτάζετε οι ίδιοι κατευθείαν στην ακτίνα, ακόμη και από μεγάλη απόσταση.**
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε τον φακό μπαταρίας στην οδική κυκλοφορία.** Ο φακός μπαταρίας δεν είναι εγκεκριμένος για τον φωτισμό στην οδική κυκλοφορία.



Διατηρείτε την ελάχιστη απόσταση του φακού μπαταρίας από όλες τις φωτιζόμενες επιφάνειες και αντικείμενα. Σε περίπτωση

μικρότερης απόστασης μπορεί να υπερθερμανθούν τα φωτιζόμενα αντικείμενα.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κοιτάτε τη φωτεινή ακτίνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η οπτική ακτινοβολία μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.

- ▶ **Μην καλύπτετε την κεφαλή του φωτιστικού, κατά τη διάρκεια που ο φακός μπαταρίας βρίσκεται σε λειτουργία.** Η κεφαλή του φωτιστικού θερμαίνεται κατά τη λειτουργία και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, όταν η θερμότητα συσσωρεύεται.
- ▶ **Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί.** Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
- ▶ **Σε περίπτωση λάθους χρήσης ή χαλασμένης μπαταρίας μπορεί να διαρρεύσει εύφλεκτο υγρό από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλυθείτε με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια.** Τα διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.
- ▶ **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατασβιδία ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία.** Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
- ▶ **Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες χαρτίων, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις επαφές της μπαταρίας.** Ένα βραχυκύκλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.

- ▶ **Μην ανοίγετε την μπαταρία.** Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή.** Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτιση.



Προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, ρύπανση, νερό και υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και βραχυκυκλώματος.



- ▶ **Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με φορτιστές, που προτείνονται από τον κατασκευαστή.** Όταν ένας φορτιστής, που προορίζεται μόνο για ένα συγκεκριμένο είδος μπαταριών, χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- ▶ **Μην καταπιείτε ποτέ τις μπαταρίες τύπου κουμπιού.** Μια κατάποση των μπαταριών τύπου κουμπιού μπορεί μέσα σε 2 ώρες να οδηγήσει σε σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα και στο θάνατο.



Βεβαιωθείτε, ότι οι μπαταρίες τύπου κουμπιού δε φθάνουν στα χέρια των παιδιών. Όταν υπάρχει η υποψία, ότι η μπαταρία τύπου κουμπιού έχει καταποθεί ή έχει περάσει μέσα σε μια άλλη σωματική κοιλότητα, επισκεφτείτε αμέσως έναν γιατρό.



- ▶ Μην χρησιμοποιείτε άλλο τον φακό μπαταρίας, όταν το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας δεν μπορεί πλέον να κλείσει, απομακρύνετε την μπαταρία τύπου κουμπιού και αναθέστε την επισκευή του φακού μπαταρίας.
- ▶ **Κατά την αλλαγή της μπαταρίας προσέχετε την ενδεδειγμένη αντικατάσταση της μπαταρίας.** Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- ▶ **Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε την μπαταρία τύπου κουμπιού και μη βραχυκυκλώσετε την μπαταρία τύπου κουμπιού.** Η μπαταρία τύπου κουμπιού ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή, να εκραγεί, να πάρει φωτιά και να τραυματίσει άτομα.
- ▶ **Απομακρύνετε και αποσύρετε τι εκφορτισμένες μπαταρίες τύπου κουμπιού σύμφωνα με τους κανονισμούς.** Οι εκφορτισμένες μπαταρίες τύπου κουμπιού μπορούν να παρουσιάσουν διαρροή και να προξενήσουν έτσι ζημιά στο προϊόν ή να τραυματίσουν άτομα.
- ▶ **Μην υπερθερμαίνετε την μπαταρία τύπου κουμπιού και μην την ρίχνετε στη φωτιά.** Η μπαταρία τύπου κουμπιού ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή, να εκραγεί, να πάρει φωτιά και να τραυματίσει άτομα.
- ▶ **Μην προξενήσετε ζημιά στην μπαταρία τύπου κουμπιού και μην ανοίξετε την μπαταρία τύπου κουμπιού.** Η μπαταρία τύπου κουμπιού ενδέχεται να παρουσιάσει διαρροή, να εκραγεί, να πάρει φωτιά και να τραυματίσει άτομα.
- ▶ **Μη φέρετε μια χαλασμένη μπαταρία τύπου κουμπιού σε επαφή με νερό.** Το εξερχόμενο λίθιο μπορεί με το νερό να

δημιουργήσει υδρογόνο και έτσι να οδηγήσει σε φωτιά, έκρηξη ή στον τραυματισμό ατόμων.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® όπως επίσης τα εικονογράμματα (λογότυπα) είναι καταχωρημένες μάρκες και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των λεκτικών σημάτων/εικονογραμμάτων από τη Robert Bosch Power Tools GmbH πραγματοποιείται με τη σχετική άδεια χρήσης.

- ▶ **Βεβαιωθείτε, ότι ο φακός μπαταρίας δεν ενεργοποιείται ακούσια και/ή ανεπίτρεπτα μέσω Bluetooth.** Παραχωρήστε ένα PIN με την εφαρμογή Bosch.
- ▶ **Ο φακός μπαταρίας είναι εξοπλισμένος με μια ασύρματη θέση διεπαφής. Οι τοπικοί περιορισμοί λειτουργίας, π.χ. σε αεροπλάνα ή νοσοκομεία πρέπει να τηρούνται.**
- ▶ **Απενεργοποιήστε την ασύρματη θύρα διεπαφής π.χ. κατά τη μεταφορά.** Για την απενεργοποίηση της ασύρματης θύρας διεπαφής αφαιρέστε την μπαταρία τύπου κουμπιού και την μπαταρία.
- ▶ **Πριν την ενεργοποίηση του φακού μπαταρίας βεβαιωθείτε μέσω της εφαρμογής Bosch, ότι υπάρχει οπτική επαφή με τον φακό μπαταρίας και ότι έχετε λάβει όλα τα προφυλακτικά μέτρα ασφαλείας.**
- ▶ **Αποφύγετε τη δημιουργία συσσωρευσης σκόνης στο χώρο που εργάζεστε.** Οι σκόνες αναφλέγονται εύκολα.
- ▶ **Αυτός ο φακός μπαταρίας δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις. Αυτός ο φακός μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιβλέπονται από ένα υπεύθυνο για την ασφάλειά τους άτομο ή έχουν από αυτό καθοδηγηθεί σχετικά με την ασφαλή εργασία με τον φακό μπαταρίας και τους συνυφασμένους με αυτή κινδύνους.** Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού
- ▶ **Μην αφήσετε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τον φακό μπαταρίας.** Ο φακός μπαταρίας προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Τα παιδιά μπορεί αθέλητα να τυφλωθούν τα ίδια ή να τυφλώσουν άλλα άτομα.

Περιγραφή προϊόντος και ισχύος

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Ο φακός μπαταρίας προορίζεται για τον κινητό, τοπικό και χρονικά περιορισμένο φωτισμό σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και δεν είναι κατάλληλος για γενικό φωτισμό χώρου. Χάρη στο ειδικό κάλυμμα της μπαταρίας ο φακός μπαταρίας είναι στεγανός στη σκόνη και προστατεύεται από το νερό. Η λειτουργία Bluetooth® καθιστά δυνατό το χειρισμό του φακού μπαταρίας με τη βοήθεια της εφαρμογής (App) Bosch «Bosch Toolbox».

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

- (1) Διακόπτης On/Off
- (2) Ασφάλιση του καλύμματος της μπαταρίας
- (3) Κάλυμμα της μπαταρίας
- (4) Κεφαλή φωτιστικού
- (5) Πέλας
- (6) Ψυκτικό σώμα
- (7) Υποδοχή τρίποδα 5/8"
- (8) Λαβή μεταφοράς
- (9) Βίδα καπακιού της θήκης μπαταρίας
- (10) Κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας
- (11) Μπαταρία τύπου κουμπιού
- (12) Θήκη μπαταριών
- (13) Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας^{A)}
- (14) Μπαταρία^{A)}

A) **Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.**

Τεχνικά στοιχεία

| Φακός μπαταρίας | GLI 18V-2200 C | |
|--|----------------|---|
| Κωδικός αριθμός | | 3 601 D46 5.. |
| Ονομαστική τάση | V= | 18 |
| Διάρκεια φωτισμού ^{A)} , περίπου | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Συνολική φωτεινή ροή, μέγ. | lm | 2.200 |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 |
| Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | -20 ... +50 |
| Μπαταρία τύπου κουμπιού | V Τύπος | 3 CR 2032 |
| Συνιστώμενες μπαταρίες | | GBA 18V... ProCORE 18V... (μέγ. 8,0 Ah) |
| Συνιστώμενοι φορτιστές | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Βαθμός προστασίας ^{C)} | | IP 64 (προστασία από σκόνη και νερό) |
| Μεταφορά δεδομένων | | |
| Bluetooth® ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |

Φακός μπαταρίας GLI 18V-2200 C

| | | |
|-------------------------------------|-----|-------------|
| Εμβέλεια σήματος ^{E)} | m | 15 |
| Χρησιμοποιούμενη περιοχή συχνότητας | MHz | 2.402–2.480 |
| Ισχύς εξόδου | mW | < 2 |

- A) σε περίπτωση μέγιστης φωτεινότητας συμπεριλαμβανομένου του υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας στη λειτουργία μειωμένης έντασης φωτισμού
- B) μόνο με μπαταρία 18 V
- C) Ισχύει μόνο σε περίπτωση κλειστού και ασφαλισμένου καλύμματος της μπαταρίας
- D) Οι φορητές θερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).
- E) Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.
- Η απόδοση των χρωμάτων των φωτιζόμενων αντικειμένων μπορεί να αλλοιωθεί.

Προϋποθέσεις συστήματος

| | |
|---|--------------|
| Φορητή θερματική συσκευή (tablet, smartphone) ^{A)} | Android, iOS |
|---|--------------|

- A) Τις ελάχιστες προϋποθέσεις συστήματος θα τις βρείτε στην εφαρμογή (App) Store της κινητής τελικής σας συσκευής (π.χ. Google Play ή iTunes).

Συναρμολόγηση

Φόρτιση μπαταρίας (βλέπε εικόνα B)

Υπόδειξη: Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη ισχύ της μπαταρίας πρέπει να την φορτίσετε στον φορτιστή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί οποτεδήποτε, χωρίς να μειωθεί η διάρκεια ζωής. Η διακοπή της φόρτισης δε βλάπτει την μπαταρία.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου προστατεύεται με το σύστημα "Electronic Cell Protection (ECP)" από μια πλήρη αποφόρτιση. Όταν αδειάσει η μπαταρία ο φακός μπαταρίας απενεργοποιείται από μια προστατευτική διάταξη.

► Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του φακού μπαταρίας μην πατήσετε άλλο τον διακόπτη On/Off.

Η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε, ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και ο φακός μπαταρίας έχει κρυώσει, προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τον φακό μπαταρίας.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία (14) πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (13) και τραβήξτε την μπαταρία έξω από τον φακό μπαταρίας. **Μην εφαρμόσετε εδώ καμία βία.**

Προσέξτε στις υποδείξεις απόσυρσης.

Θέση σε λειτουργία της μπαταρίας τύπου κουμπιού (βλέπε εικόνα B)

Για τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά απομακρύνετε τη μεμβράνη διαχωρισμού μεταξύ της μπαταρίας τύπου κουμπιού **(11)** και της επαφής της μπαταρίας τύπου κουμπιού.

Για να μπορεί να ανιχνευτεί ο φακός μπαταρίας επίσης και χωρίς τοποθετημένη μπαταρία **(14)** από την κινητή τελική συσκευή, είναι εξοπλισμένος με μια μπαταρία τύπου κουμπιού.

Ασφαλίστε το κάλυμμα της μπαταρίας **(2)** και ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας **(3)**.

Λύστε τη βίδα του καλύμματος της θήκης της μπαταρίας **(9)** και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας **(10)**.

Αφαιρέστε τη μεμβράνη από την επαφή της μπαταρίας τύπου κουμπιού και ασφαλίστε ξανά το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας με τη βίδα.

Λειτουργία

Θέση σε λειτουργία

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Ασφαλίστε το κάλυμμα της μπαταρίας **(2)** και ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας **(3)**.

Τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία **(14)** στην κεφαλή του φακού **(4)**, μέχρι να ασφαλίσει αισθητά και να ακουμπά ισοπέδα στην κεφαλή του φακού **(4)**.

Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας **(3)** και στη συνέχεια την ασφάλιση του καλύμματος της μπαταρίας **(2)**.

- **Προσέξτε κατά το κλείσιμο του καλύμματος της μπαταρίας τη σωστή προσαρμογή του λαστιχένιου χείλους.** Διαφορετικά δεν εξασφαλίζεται προστασία από τη σκόνη και το ψεκαζόμενο νερό.

Τοποθέτηση

Ανοίξτε προσεκτικά το πόδι στήριξης **(5)** και τοποθετήστε το φακό μπαταρίας στο δάπεδο. Προσέξτε την ασφαλή στήριξη.

Στερέωση πάνω στον τρίποδα

Με την υποδοχή τρίποδα **(7)** μπορείτε να βιδώσετε τον φακό μπαταρίας πάνω σε έναν τρίποδα.

Σφίξτε τη βίδα 5/8" σταθερά. Προσέξτε την ασφαλή στήριξη του τρίποδα.

Περιστροφή της κεφαλής του φακού (βλέπε εικόνα A)

Η κεφαλή του φακού **(4)** είναι στερεωμένη στη λαβή μεταφοράς **(8)**. Η κεφαλή του φακού με τη βοήθεια της λαβής μεταφοράς μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε θέσεις.

Θέση σε λειτουργία εκτός λειτουργίας

Για τη **θέση σε λειτουργία** πατήστε στον φακό μπαταρίας τον διακόπτη On/Off **(1)**.

Για την **απενεργοποίηση** του φακού μπαταρίας, πατήστε ξανά τον διακόπτη On/Off **(1)**.

Ρύθμιση φωτεινότητας

Πατήστε τον διακόπτη On/Off **(1)** σύντομα, για να ενεργοποιήσετε τον φακό μπαταρίας με τη μέγιστη φωτεινότητα. Για την προσαρμογή της φωτεινότητας σε 2

βαθμίδες κρατήστε τον διακόπτη On/Off **(1)** πατημένο, ώπου να επιτευχθεί η επιθυμητή φωτεινότητα.

Προστασία από υπερφόρτωση σε εξάρτηση από τη θερμοκρασία

Σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας λειτουργίας μειώνεται πρώτα η φωτεινότητα, προτού ενδεχομένως απενεργοποιηθεί ο φακός μπαταρίας για προστασία. Αφήστε τον φακό μπαταρίας να κρνώσει και ακολουθώς θέστε τον εκ νέου σε λειτουργία.

Αλλαγή της μπαταρίας τύπου κουμπιού (βλέπε εικόνα B)

- **Κατά την αφαίρεση προσέξτε, ώστε η θήκη της μπαταρίας (12) να μην υποστεί ζημία.**
- **Προσέξτε, να δείχνει ο θετικός πόλος της μπαταρίας τύπου κουμπιού προς τα επάνω.**

Προτού αδειάσει εντελώς η μπαταρία τύπου κουμπιού **(11)**, εμφανίζεται στην εφαρμογή (App) μια προειδοποίηση.

Για να αλλάξετε την μπαταρία τύπου κουμπιού **(11)**, απασφαλίστε το κάλυμμα της μπαταρίας **(2)** και ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας **(3)**.

Λύστε τη βίδα του καλύμματος της θήκης της μπαταρίας **(9)** και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας **(10)**.

Αφαιρέστε την άδεια μπαταρία τύπου κουμπιού και τοποθετήστε μέσα μια νέα μπαταρία τύπου κουμπιού.

Ασφαλίστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας ξανά με τη βίδα.

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Οι πράσινες φωτοдиодοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Για λόγους ασφαλείας η εξακριβωση της κατάστασης φόρτισης είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Πατήστε το πλήκτρο για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης  ή , για να εμφανίσετε την κατάσταση φόρτισης. Αυτό είναι επίσης δυνατό σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η μπαταρία.

Όταν μετά το πάτημα του πλήκτρου για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης δεν ανάβει καμία φωτοдиодος (LED), η μπαταρία είναι ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

Τύπος μπαταρίας GBA 18V...



| Φωτοдиодοι (LED) | Χωρητικότητα |
|---------------------------------|--------------|
| Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο | 60–100 % |
| Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο | 30–60 % |
| Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο | 5–30 % |
| Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο | 0–5 % |

Τύπος μπαταρίας ProCORE18V...

| Φωτοδιόδοι (LED) | Χωρητικότητα |
|---------------------------------|--------------|
| Συνεχώς αναμμένο φως 5× πράσινο | 80–100 % |
| Συνεχώς αναμμένο φως 4× πράσινο | 60–80 % |
| Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο | 40–60 % |
| Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο | 20–40 % |
| Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο | 5–20 % |
| Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο | 0–5 % |

Έλεγχος μέσω εφαρμογής (App)

Ο φακός μπαταρίας είναι εξοπλισμένος με μια μονάδα Bluetooth®, η οποία μέσω ασύρματης τεχνολογίας επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων σε καθορισμένες κινητές τελικές συσκευές με θύρα διεπαφής Bluetooth® (π.χ. smartphone, tablet).

Για τη δυνατότητα ελέγχου του φακού μπαταρίας μέσω Bluetooth®, χρειάζεστε την εφαρμογή (App) Bosch «Bosch Toolbox». Κατεβάστε την εφαρμογή (App) μέσω ενός αντίστοιχου App-Store (Apple App Store, Google Play Store).

Επιλέξτε στη συνέχεια στην εφαρμογή (App) το υπομενού «My Tools». Η οθόνη της κινητής τελικής σας συσκευής δείχνει όλα τα περαιτέρω βήματα για τη σύνδεση του φακού μπαταρίας με την τελική συσκευή.

Αφού πρώτα αποκατασταθεί μια ένωση με την κινητή τελική συσκευή, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

- Τηλεχειρισμός
- Χρονορρύθμιση
- Συνδυασμός περισσότερων φακών μπαταρίας σε μια ομάδα
- Εξατομίκευση
- Έλεγχος κατάστασης, έκδοση μηνυμάτων προειδοποίησης
- Γενικές πληροφορίες και ρυθμίσεις
- Διαχείριση

Υποδείξεις εργασίας

Λίγο πριν απενεργοποιηθεί ο φακός μπαταρίας λόγω άδειας μπαταρίας, αναβοσβήνει τρεις φορές και φωτίζει με μειωμένη φωτεινότητα.

Λίγο πριν απενεργοποιηθεί ο φακός μπαταρίας λόγω χρονορρύθμισης, αναβοσβήνει πέντε φορές.

Τη χρονορρύθμιση μπορείτε να την προσαρμόσετε μέσω της εφαρμογής (App) (βλέπε «Έλεγχος μέσω εφαρμογής (App)», Σελίδα 60).

Σφάλματα – Αιτίες και αντιμετώπιση

| Αιτία | Αντιμετώπιση |
|--|---|
| Στον φακό μπαταρίας δεν μπορεί να γίνει καμία σύνδεση Bluetooth®. | |
| Ο φακός μπαταρίας δε στέλνει κανένα σήμα Bluetooth®. | Αφαιρέστε για 10 δευτερόλεπτα την μπαταρία τύπου κουμπιού (11) και την μπαταρία (14). |

Αιτία**Αντιμετώπιση**

Ο χειρισμός του φακού μπαταρίας δε λειτουργεί μέσω Bluetooth® παρόλη την τοποθετημένη και φορτισμένη μπαταρία.

Η μονάδα Bluetooth® δεν είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε επανειλημμένα τον διακόπτη On/Off (1), μέχρι να μπορεί να λειτουργήσει ο χειρισμός του φακού μπαταρίας μέσω Bluetooth®.

Ο φακός μπαταρίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την ασύρματη φόρτιση.

Η επαγωγικά φορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αρχικοποιηθεί εκ νέου.

Αφαιρέστε για 10 δευτερόλεπτα την μπαταρία (14).

Το PIN της σύνδεσης Bluetooth δε λειτουργεί.

Το PIN πρέπει να επαναφερθεί στη ρύθμιση εργοστασίου.

Αφαιρέστε για 10 δευτερόλεπτα την μπαταρία τύπου κουμπιού (11) και την μπαταρία (14).

Συντήρηση και σέρβις**Συντήρηση και καθαρισμός**

- ▶ **Αφαιρέιτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτημάτων κλπ.) καθώς και κατά την μεταφορά του και τη φύλαξή του.** Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Ο φακός μπαταρίας δε χρειάζεται συντήρηση και δεν περιέχει εξαρτήματα που θα πρέπει να αντικαθίστανται ή να συντηρούνται.

Να καθαρίζετε τον πλαστικό δίσκο του φακού μπαταρίας μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί για να αποφύγετε τυχόν ζημιές. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα υγρό καθαρισμού ή διαλύτη.

Όταν η μπαταρία τύπου κουμπιού είναι εντελώς άδεια, αντικαταστήστε την με μια νέα.

Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από: **www.bosch-pt.com**

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους. Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258

Φαξ: 210 5701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Περαιτέρω διευθύνσεις σέρβις θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Μεταφορά

Οι περιεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους. Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του τεμαχίου αποστολής να ζητηθεί σπασοδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για επικίνδυνα αγαθά.

Αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περίβλημα είναι άθικτο. Κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και να συσκευάσετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία. Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις.

Απόσυρση



Οι φακοί μπαταρίας, οι μπαταρίες τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μην ρίχνετε τους φακούς μπαταρίας και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ οι άχρηστοι φακοί μπαταρίας και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/ΕΚ οι χαλασμένες ή αναλωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/Μπαταρίες:

Li-Ion:

Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην ενότητα Μεταφορά (βλέπε «Μεταφορά», Σελίδα 61).

Türkçe

Akülü fenerler için güvenlik talimatı



Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden

olunabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.

- ▶ Akü veya elektrikli el aleti ekinde teslim edilen bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun ve bunlara uyun.
- ▶ **Akülü feneri özenli kullanın.** Akülü fener yangın veya patlama tehlikesi yaratan yüksek ısı oluşturur.
- ▶ **Akülü fenerle patlama tehlikesi olan ortamlarda çalışmayın.**
- ▶ **Akülü fener otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama şalterine basmaya devam etmeyin.** Aksi takdirde akü hasar görebilir. Akülü feneri tekrar açmadan önce akünün dolu olduğundan akülü fenerin soğuduğundan emin olun.
- ▶ **Sadece orijinal Bosch aksesuar kullanın.**
- ▶ **ışık kaynağı değiştirilemez.** Işık kaynağı arıza yaptığında akülü fener komple değiştirilmelidir.
- ▶ **Akülü fenerin kendinde bir işlem yapmadan önce (örneğin montaj, bakım vb.) ve feneri taşırken ve saklarken aküyü akülü fenerden çıkarın.** Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.
- ▶ **İşını kişilere ve hayvanlara doğrultmayın ve uzaktan da olsa ışına bakmayın.**
- ▶ **Akülü feneri trafikte kullanmayın.** Akülü fenerle trafikte aydınlatma yapmaya izin yoktur.



Akülü fenerle aydınlatılan yüzey ve nesnelere arasındaki minimum mesafeyi her zaman koruyun. Bu minimum mesafenin altına düşüldüğünde aydınlatılan nesnelere aşırı ölçüde ısınabilir.



DİKKAT! Işık hüzmesine uzun süre bakmayın. Optik ışın gözlerinize zarar verebilir.

- ▶ **Akülü fener çalışırken üstünü örtmeyin.** Isının birikmesi durumunda lamba başı çalışma esnasında ısınır ve yanıklara neden olabilir.
- ▶ **Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sızabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir.** Çalıştığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.
- ▶ **Yanlış kullanım veya hasarlı akü, yanıcı sıvının aküden dışarı sızmasına neden olabilir. Bu sıvı ile temas etmekten kaçının. Yanlışlıkla temas ederseniz temas eden yeri su ile yıkayın. Sıvı gözlerinizde gelecek olursa hekime başvurun.** Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çivi veya tornavida gibi sivri nesnelere veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir.** Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.
- ▶ **Kullanım dışındaki aküyü, kontaklar arasında köprüleme yapabilecek büro ataçları, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya başka küçük metal nesnelere uzak tutun.** Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalara veya yangınlara neden olabilir.

- ▶ **Aküyü açmayın.** Kısa devre tehlikesi vardır.
- ▶ **Aküyü sadece üreticinin ürünlerinde kullanın.** Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.



Aküyü sıcaktan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.



- ▶ **Aküleri sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazlarında şarj edin.** Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj cihazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Düğme pilleri hiçbir zaman yutmayın.** Düğme pilin yutulması 2 saat içinde iç tahrişlere ve ölüme neden olabilir.



Düğme pilin çocukların eline geçmemesi için gerekli önlemleri alın. Düğme pilin yutulduğu veya başka bir beden deliğinden içeri girmiş olabileceği kuşkusu varsa, hemen bir hekime başvurun.



- ▶ Batarya gözü kapağı kapanmıyorsa akülü feneri kullanmaya devam etmeyin, düğme pili çıkarın ve akülü fenerin onarılmasını sağlayın.
- ▶ **Batarya değiştirirken bataryanın usulüne uygun olarak değiştirilmesine dikkat edin.** Patlama tehlikesi vardır.
- ▶ **Düğme pili yeniden şarj etmeyi denemeyin ve düğme pile kısa devre yaptırmayın.** Düğme pil sızdırmazlığını kaybedebilir, patlayabilir, yanabilir ve insanları yaralayabilir.
- ▶ **Boşalan düğme pili çıkarın ve usulüne uygun olarak atın.** Boşalan düğme piller sızdırmazlıklarını kaybedebilir ve ürüne zarar verebilir veya insanları yaralayabilir.
- ▶ **Düğme pili aşırı ölçüde ısıtmayın ve ateşe atmayın.** Düğme pil sızdırmazlığını kaybedebilir, patlayabilir, yanabilir ve insanları yaralayabilir.
- ▶ **Düğme pile zarar vermeyin ve düğme pili sökmeyin.** Düğme pil sızdırmazlığını kaybedebilir, patlayabilir, yanabilir ve insanları yaralayabilir.
- ▶ **Hasar görmüş bir düğme pili su ile temas ettirmeyin.** Dışarı sızan lityum su ile temasa geçtiğinde hidrojen açığa çıkabilir ve bu da yangına, patlamaya veya insanların yaralanmasına neden olabilir.

Bluetooth® ismi ve işareti (logosu) Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markası ve mülkiyetindedir. Bu isim ve işaretin Robert Bosch Power Tools GmbH firması tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

- ▶ **Akülü fenerin istenmeden ve/veya izin verilmeden Bluetooth üzerinden kumanda edilmediğinden emin olun.** Bosch uygulaması ile bir PIN belirleyin.
- ▶ **Akülü fener bir radyo sinyali arabirimi ile donatılmıştır. Örneğin uçaklar veya hastaneler gibi yerel işletme kısıtlamalarına uyun.**

- ▶ **Taşıma gibi durumlarda bu radyo sinyali arabirimini devre dışı bırakın.** Radyo sinyali arabirimini kapatmak için düğme pili ve aküyü çıkarın.
- ▶ **Akülü feneri (ışıldığı) açmadan önce Bosch uygulaması yardımı ile akülü fenerin görünür olduğundan ve bütün güvenlik önlemlerini almış olduğunuzdan emin olun.**
- ▶ **Çalıştığımız yerde toz birikmemesine dikkat edin.** Tozlar kolayca alevlenebilir.
- ▶ **Bu akülü fener çocukların ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır. Bu akülü fener 8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ve yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi altında veya akülü fenerin güvenli kullanımı hakkında aydınlatıldıkları ve bu kullanıma bağlı tehlikeleri kavradıkları takdirde kullanılabilir.** Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.
- ▶ **Akülü feneri çocukların kullanımına izin vermeyin.** Bu fener profesyonel kullanım için tasarlanmıştır. Çocuklar farkına varmadan kendilerinin veya başkalarının gözlerini kamaştırabilir.

Ürün ve performans açıklaması

Usulüne uygun kullanım

Bu akülü fener, kuru kapalı ve açık alanların mekansal ve zamansal açıdan sınırlı ve taşınabilir olarak aydınlatılması için tasarlanmış olup, genel mekan aydınlatmasına uygun değildir.

Özel akü kapağı (muhafazası) sayesinde akülü fener toz geçirmez ve püskürme suyuna karşı korunmalıdır.

Bluetooth® akülü fenerin Bosch uygulaması „Bosch Toolbox“ yardımı ile kullanılmasına olanak sağlar.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynıdır.

- (1) Açma/kapama şalteri
- (2) Akü kapağı kilidi
- (3) Akü kapağı
- (4) Lamba (fener) başı
- (5) Yerleştirme ayağı
- (6) Soğutucu parça
- (7) Tripod girişi 5/8"
- (8) Taşıma tutamağı
- (9) Pil haznesi kapağı vidası
- (10) Pil haznesi kapağı
- (11) Düğme pil
- (12) Pil haznesi
- (13) Akü boş alma tuşu^{A)}

(14) Akü^{A)}

- A) **Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.**

Teknik veriler

| Akülü fener | GLI 18V-2200 C | |
|--|----------------|--|
| Malzeme numarası | | 3 601 D46 5.. |
| Anma gerilimi | V= | 18 |
| Aydınlatma süresi ^{A)} , yak. | dak/Ah | 44 ^{B)} |
| Toplam ışık akısı, maks. | lm | 2200 |
| Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
| Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | -20 ... +50 |
| Düğme pil | V Tip | 3 CR 2032 |
| Tavsiye edilen aküler | | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah) |
| Tavsiye edilen şarj cihazları | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Koruma türü ^{C)} | | IP 64 (toz sızdırmaz ve su püskürmesine karşı korumalı) |
| Veri aktarımı | | |
| Bluetooth® ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |
| Sinyal erişim mesafesi ^{E)} | m | 15 |
| Kullanılan frekans aralığı | MHz | 2 402–2 480 |
| Çıkış gücü | mW | < 2 |

- A) Sönük moddaki süre dahil maksimum parlaklıkta
 B) sadece 18 V akü ile
 C) Sadece akü kapağı kapalı ve kilitleli durumda
 D) Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
 E) Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavyallar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.

Aydınlatılan nesnelerin renkleri bozulmuş olarak görülebilir.

Sistem gereksinimleri

| | |
|--|--------------|
| Mobil cihaz (tablet, akıllı telefon) ^{A)} | Android, iOS |
|--|--------------|

- A) Minimum sistem gereksinimlerini mobil cihazınızın uygulama mağazasında bulabilirsiniz (ör. Google Play ya da iTunes).

Montaj**Akünün şarj edilmesi (Bakınız: Resim B)**

Not: Akü kısmı şarjlı olarak teslim edilir. Aküden tam performansı elde edebilmek için ilk kullanımdan önce aküyü şarj cihazında tam olarak şarj edin.

Lityum iyon aküler kullanım ömürleri kısaltmadan istendiği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.

Lityum iyon akü „Electronic Cell Protection (ECP)“ sistemi ile derin deşarja karşı korunmalıdır. Akü boşaldığında akülü fener bir koruyucu devre ile kapatılır.

- **Aküyü fener otomatik olarak kapandıktan sonra açma/kapama şalterine basmaya devam etmeyin.** Aksi takdirde akü hasar görebilir. Akülü feneri tekrar açmadan önce akünün dolu olduğundan ve akülü fenerin soğuduğundan emin olun.

Aküyü (14) çıkarmak için boşa alma tuşuna (13) basın ve aküyü çekerek akülü fenerden çıkarın. **Bunu yaparken güç kullanmayın.**

İmha konusundaki talimatlara uyun.

Düğme pilin işleme alınması (bkz. Resim B)

İlk kez işletmeye alırken düğme pil (11) ile düğme pil kontağı arasındaki ayırıcı folyoyu çıkarın.

Akülü fenerin akü (14) takılı değilken de mobil cihazlar tarafından algılanabilmesi için fener bir düğme pil ile donatılmıştır.

Akü kapağı kilidini (2) açın ve akü kapağını (3) kaldırın.

Pil haznesi kapağının vidasını (9) gevşetin ve pil haznesi kapağını (10) çıkarın.

Düğme pil kontağı folyosunu çıkarın ve pil haznesi kapağını vida ile kapatın.

İşletim**Çalıştırma****Akünün yerleştirilmesi**

Akü kapağı kilidini (2) açın ve akü kapağını (3) kaldırın.

Şarj edilmiş aküyü (14) fener başına (4) hissedilir biçimde kavrama yapınca ve fener başı (4) ile aynı hizaya gelinceye kadar yerleştirin.

Akü kapağını (3) kapatın ve sonra akü kapağı kilidini (2) kilitleyin.

- **Akü kapağını kapatırken lastik ucun yerine doğru biçimde oturmasına dikkat edin.** Aksi takdirde toza ve püskürme suyuyla karşı korunma sağlanamaz.

Kurulum

Yerleştirme ayağını (5) dikkatlice çıkarın ve akülü feneri zemine yerleştirin. Fenerin güvenli durmasına dikkat edin.

Sehpa sabitleme

Sehpa kovani (7) ile akülü feneri sehpa vidalayabilirsiniz.

5/8" vidayı iyice sıkın. Sehpanın güvenli durmasına dikkat edin.

Fener başının hareketi (Bakınız: Resim A)

Fener başı (4) taşıma tutamağına (8) sabitlenmiştir. Fener başı taşıma tutamağı yardımı ile beş ayrı pozisyona ayarlanabilir.

Açma/kapama

Akülü feneri **açmak** için açma/kapama şalterine (1) basın. Akülü feneri **kapamak** için açma/kapama şalterine (1) tekrar basın. Enerjiden tasarruf etmek için akülü feneri sadece kullanırken açın.

Parlaklığın ayarlanması

Akülü feneri maksimum parlaklıkta açmak için açma/kapama şalterine (1) kısa süre basın. Parlaklığı 2 kademeye ayarlamak üzere açma/kapama şalterini (1) istediğiniz parlaklığa ulaşılıncaya kadar basılı tutun.

Sıcaklığa bağlı aşırı zorlanma emniyeti

İzin verilen işletme sıcaklığı aşıldığında, akülü fener korunmak üzere kapanmadan önce parlaklık azaltılır. Akülü fenerin soğumasını bekleyin ve feneri tekrar açın.

Düğme pilin değiştirilmesi (bkz. Resim B)

- **Düğme pili çıkarırken pil haznesinin (12) hasar görmemesine dikkat edin.**
- **Düğme pilin artı kutbunun yukarıyı göstermesine dikkat edin.**

Düğme pil (11) tam olarak tüketilmeden önce uygulamada bir uyarı mesajı gösterilir.

Düğme pili (11) değiştirmek için akü kapağı kilidini (2) açın ve akü kapağını (3) kaldırın.

Pil haznesi kapağının vidasını (9) gevşetin ve pil haznesi kapağını (10) çıkarın.

Boşalmış düğme pili alın ve yerine yeni düğme pili yerleştirin. Pil haznesi kapağını tekrar vida ile kapatın.

Akü şarj durumu göstergesi

Akü şarj durumu göstergesinin yeşil LED'leri akünün şarj durumunu gösterir. Güvenlik nedenleriyle şarj durumu sadece elektrikli el aleti dururken sorgulanabilir.

Şarj durumunu görmek için şarj durumu göstergesi tuşları ☺ ya da ☹ üzerine basın. Bu, akü çıkarılmış durumda da mümkündür.

Şarj durumu göstergesi tuşuna basıldıktan sonra hiçbir LED yanmazsa, akü arızalı demektir ve değiştirilmesi gerekir.

Akü tipi GBA 18V...



| LED'ler | Kapasite |
|---------------------------|----------|
| Sürekli ışık 3× yeşil | 60–100 % |
| Sürekli ışık 2× yeşil | 30–60 % |
| Sürekli ışık 1× yeşil | 5–30 % |
| Yanıp sönen ışık 1× yeşil | 0–5 % |

Akü tipi ProCORE18V...



| LED'ler | Kapasite |
|---------------------------|----------|
| Sürekli ışık 5× yeşil | 80–100 % |
| Sürekli ışık 4× yeşil | 60–80 % |
| Sürekli ışık 3× yeşil | 40–60 % |
| Sürekli ışık 2× yeşil | 20–40 % |
| Sürekli ışık 1× yeşil | 5–20 % |
| Yanıp sönen ışık 1× yeşil | 0–5 % |

Uygulama ile kontrol

Akülü fener bir *Bluetooth*® modülü ile donatılmış olup, bu modül belirli son cihazlara *Bluetooth*® arabirimi ile veri aktarımına olanak sağlar (örneğin Smartphone, Tablet).

Akülü feneri *Bluetooth*® ile kontrol edebilmek için Bosch uygulaması „Bosch Toolbox“a ihtiyacınız vardır. Bu uygulamayı uygun bir App-Store üzerinden (Apple App Store, Google Play Store) indirin.

Daha sonra uygulamada „My Tools“ seçeneğini seçin. Mobil cihazınızın ekranı akülü fener ile son cihaz arasındaki bağlantıya ilişkin bütün işlem adımlarını gösterir.

Mobil cihazla bağlantı sağlandıktan sonra aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir:

- Uzaktan kum.
- Zaman kontrolü
- Çok sayıda akülü fenerin bir grup içinde toplanması
- Kişiselleştirme
- Statü kontrolü, uyarı mesajlarının verilmesi
- Genel bilgiler ve ayarlar
- Yönetim

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Boş akü nedeniyle akülü fener kapanmadan kısa süre önce üç kez yanıp söner ve düşük parlaklıkla yanar.

Akü ışığı zaman kumandası nedeniyle kapanmadan hemen önce, beş kez yanıp söner.

Zaman kumandasını aplikasyon üzerinden ayarlayabilirsiniz (Bakınız „Uygulama ile kontrol“, Sayfa 64).

Hata – Nedenleri ve Çözümleri

| Neden | Çözüm |
|--|---|
| Akülü fenere <i>Bluetooth</i>® bağlantısı yapılamaz. | |
| Akülü fener <i>Bluetooth</i> ® sinyali göndermez. | 10 saniye süre ile düğme pili (11) ve aküyü (14) çıkarın. |
| Akülü fener akünün takılı olmasına ve şarj edilmiş olmasına rağmen <i>Bluetooth</i>® üzerinden kumanda edilmiyor. | |
| <i>Bluetooth</i> ® modülü etkinleştirilmemiştir. | Akülü fener <i>Bluetooth</i> ® üzerinden kumanda edilene |

| Neden | Çözüm |
|---|---|
| | dek birkaç kez açma/kapama şalterine (1) basın. |
| Akülü fener kablosuz şarj işleminden sonra açılmıyor. | |
| Endüktif olarak şarj olabilen akünün yeniden kurulumu yapılmalıdır. | Aküyü (14) 10 saniye süre ile çıkarın. |
| Bluetooth bağlantısının PIN'i çalışmıyor. | |
| PIN'in fabrika ayarlarına sıfırlanması gerekir. | 10 saniye süre ile düğme pili (11) ve aküyü (14) çıkarın. |

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- **Elektrikli el aletinde bir çalışma yapmadan önce (örneğin bakım, uç değiştirme vb.), aleti taşırken ve saklarken her defasında aküyü elektrikli el aletinden çıkarın.**Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Akülü fener bakım gerektirmez ve değiştirilecek veya bakımı yapılacak herhangi bir parça içermez.

Akülü fenerin plastik diskini, hasarlardan kaçınmak için sadece kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin. Deterjan veya çözücü madde kullanmayın.

Düğme pil tamamen boşalmış ise yeni bir düğme pil ile değiştirin.

Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

Türkçe

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıaçıklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Nilüfer / Bursa

Tel.: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C

Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

10021 Sok. No: 11 AOSB

Çiğli / İzmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Bakırcıoğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi

ve Ticaret Ltd. Şti.

Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4

Merkez / Erzinçan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrikli El Aletleri

Aydınevler Mah. İnönü Cad. No: 20

Küçükyalı Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-İstanbul

Tel.: 444 80 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr

www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Çözüm Bobinaj

Küşget San.Sit. A Blok 11Nolu Cd.No:49/A

Şehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Onarım Bobinaj

Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67

İskenderun / HATAY

Tel.: +90 326 613 75 46
 E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
 Faz Makine Bobinaj
 Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
 İşleri Bölümü 663 Sk. No:18
 Murat Paşa / Antalya
 Tel.: +90 242 3465876
 Tel.: +90 242 3462885
 Fax: +90 242 3341980
 E-mail: info@fazmakina.com.tr

Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San
 ve Tic. Ltd. Şti
 Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210
 Beylikdüzü / İstanbul
 Tel.: +90 212 8720066
 Fax: +90 212 8724111
 E-mail: gunsahaelektrik@ttmail.com
 Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd.
 Şti.

Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
 Yenişehir / İzmir
 Tel.: +90 232 4571465
 Tel.: +90 232 4584480
 Fax: +90 232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
 Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi
 Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
 Çorlu / Tekirdağ
 Tel.: +90 282 6512884
 Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
 IŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJ
 Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
 Merkez / ADANA
 Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79
 Fax: +90 322 359 13 23
 E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diğer servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Nakliye

Alet içindeki lityum iyon (Li-Ionen) aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.

Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketlenme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Aküler sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etmeyecek biçimde paketlenin. Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.

İmha



Akülü fenerler, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla yeniden kazanım merkezine gönderilmektedir.



Akülü feneri ve aküleri/pilleri evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

2012/19/AB yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış akülü fenerler ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/piller ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu imha için bir geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.

Aküler/bataryalar:

Lityum iyon:

Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyun (Bakınız „Nakliye“, Sayfa 66).

Polski

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z lampami akumulatorowymi



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nieprzestrzeganie wskazań dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do

porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dla dalszego zastosowania.

- ▶ Proszę przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz zalecenia dołączone do akumulatora lub do elektronarzędzia, z którym akumulator został dostarczony i dokładnie ich przestrzegać.
- ▶ **Z lampą akumulatorową należy obchodzić się ostrożnie.** Lampa akumulatorowa rozgrzewa się do wysokich temperatur, co powoduje podwyższenie ryzyka pożaru lub wybuchu.
- ▶ **Nie należy używać lampy akumulatorowej w otoczeniu zagrożonym wybuchem.**
- ▶ **Po automatycznym wyłączeniu się lampy akumulatorowej nie należy ponownie naciskać włącznika/wyłącznika.** Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Przed ponownym włączeniem lampy akumulatorowej należy upewnić się, że akumulator jest naładowany, a lampa chłodna.
- ▶ **Należy stosować wyłącznie oryginalny osprzęt firmy Bosch.**

- ▶ **Nie można wymienić samego źródła światła.** Gdy źródło światła jest uszkodzone, należy wymienić całą lampę akumulatorową.
- ▶ **Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich czynności obsługowych przy lampie akumulatorowej (np. montażu, konserwacji itp.), jak również przed transportem lub przechowywaniem, z lampy należy wyjąć akumulator.** Przy niezamierzonym uruchomieniu włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo obrażeń.
- ▶ **Nie wolno kierować strumienia światła w stronę osób i zwierząt, jak również wpatrywać się w strumień światła – nawet zachowując znaczną odległość.**
- ▶ **Nie wolno używać lampy akumulatorowej w ruchu drogowym.** Lampa akumulatorowa nie posiada atestu pozwalającego na użytkowanie jej w ruchu drogowym.

 **Należy zachować minimalną odległość lampy akumulatorowej od oświetlanych powierzchni i przedmiotów.** Przy zbyt bliskiej odległości oświetlane obiekty mogą ulec przegrzaniu.



UWAGA! Nie należy spoglądać przez dłuższy czas w strumień światła. Promieniowanie optyczne może być szkodliwe dla wzroku.

- ▶ **Nie wolno przykrywać głowicy lampy w czasie jej użytkowania.** Głowica lampy rozgrzewa się podczas pracy i skumulowane ciepło może spowodować poparzenia.
- ▶ **W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpienia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć.** Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.
- ▶ **W przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku palnego elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem.** Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
- ▶ **Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora.** Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.
- ▶ **Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- ▶ **Nie otwierać akumulatora.** Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.
- ▶ **Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta.** Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.



Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami, wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie zwarcia i wybuchu.



- ▶ **Akumulatory należy ładować wyłącznie w ładowarkach zalecanych przez producenta.** Ładowanie akumulatorów innych, niż te, które zostały dla danej ładowarki przewidziane, może spowodować zagrożenie pożarowe.
- ▶ **Nie wolno polykać baterii.** Połknięcie baterii może w ciągu dwóch godzin doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych i śmierci.



Upewnij się, że bateria okrągła znajduje się poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii okrągłej lub wprowadzenia jej do innego otworu ciała, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.



- ▶ Nie należy używać lampy akumulatorowej, jeżeli nie można zamknąć pokrywki wewnątrz na baterie. W takim przypadku należy wyjąć baterię okrągłą i zlecić naprawę lampy akumulatorowej.
 - ▶ **Wymiany baterii należy dokonać we właściwy sposób.** Istnieje zagrożenie wybuchem.
 - ▶ **Nie wolno podejmować prób ponownego ładowania baterii ani doprowadzać do jej zwarcia.** Bateria okrągła może się rozszczelnić, eksplodować, zapalić i spowodować obrażenia u ludzi.
 - ▶ **Rozładowane baterie okrągłe należy utylizować zgodnie z przepisami.** Rozładowane baterie okrągłe mogą się rozszczelnić i uszkodzić produkt lub spowodować obrażenia u ludzi.
 - ▶ **Nie wolno przegrzewać baterii okrągłej ani wrzucać jej do ognia.** Bateria okrągła może się rozszczelnić, eksplodować, zapalić i spowodować obrażenia u ludzi.
 - ▶ **Nie wolno dopuścić do uszkodzenia baterii okrągłej ani jej demontować.** Bateria okrągła może się rozszczelnić, eksplodować, zapalić i spowodować obrażenia u ludzi.
 - ▶ **Uszkodzona bateria okrągła nie może mieć kontaktu z wodą.** Wydostający się z baterii lit może w reakcji z wodą utworzyć wodór i doprowadzić do pożaru, eksplozji lub obrażeń u ludzi.
- Znak słowny Bluetooth® oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi znakami towarowymi i stanowią własność Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Robert Bosch Power Tools GmbH odbywa się zgodnie z umową licencyjną.**
- ▶ **Należy upewnić się, że lampa akumulatorowa nie będzie obsługiwana przez Bluetooth w sposób niezamierzony i/lub niedozwolony.** W aplikacji Bosch należy nadać PIN.

- ▶ **Lampa akumulatorowa jest wyposażona w złącze radiowe. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące lokalne ograniczenia, np. w samolotach lub szpitalach.**
- ▶ **Złącze radiowe należy wyłączyć np. na czas transportu.** Aby wyłączyć złącze radiowe, należy wyjąć baterię okrągłą i akumulator.
- ▶ **Przed włączeniem lampy akumulatorowej za pomocą aplikacji Bosch należy upewnić się, że istnieje kontakt wzrokowy z lampą i że przedsięwzięto wszystkie konieczne kroki, gwarantujące bezpieczeństwo pracy.**
- ▶ **Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pracy.** Pyły mogą się z łatwością zapalić.
- ▶ **Lampa akumulatorowa nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy. Lampa akumulatorowa może być obsługiwana przez dzieci powyżej 8 lat, osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, lub osoby te zostały poinstruowane, jak należy bezpiecznie obsługiwać lampę akumulatorową i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa.** W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.
- ▶ **Nie wolno zezwalać dzieciom na użytkowanie lampy akumulatorowej.** Lampa przeznaczona jest do zastosowań profesjonalnych. Dzieci mogą niechcący oslepić siebie lub osoby trzecie.

Opis urządzenia i jego zastosowania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Przeñośna lampa akumulatorowa jest przeznaczona do pracy w suchych warunkach w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz; służy do oświetlania ograniczonych fragmentów przestrzeni w ograniczonym czasie i nie nadaje się do użytku jako ogólne oświetlenie pomieszczeń.

Dzięki specjalnej pokrywie akumulatora lampa akumulatorowa jest zabezpieczona przed pyłem i bryzającą wodą.

Funkcja *Bluetooth*[®] umożliwia obsługę lampy akumulatorowej za pomocą aplikacji „Bosch Toolbox”.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.

- (1) Włącznik/wyłącznik
- (2) Blokada pokrywy akumulatora
- (3) Pokrywa akumulatora
- (4) Głowica
- (5) Stopka

- (6) Radiator
- (7) Przyłącze statywu 5/8"
- (8) Uchwyt transportowy
- (9) Śruba pokrywki wnęki na baterie
- (10) Pokrywka wnęki na baterie
- (11) Bateria okrągła
- (12) Wnęka na baterie
- (13) Przycisk odblokowujący akumulator^{A)}
- (14) Akumulator^{A)}

A) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Dane techniczne

| Lampa akumulatorowa | GLI 18V-2200 C | |
|---|----------------|---|
| Numer katalogowy | | 3 601 D46 5.. |
| Napięcie znamionowe | V= | 18 |
| Czas świecenia ^{A)} , ok. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Całkowity strumień świetlny, maks. | lm | 2 200 |
| Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | -20 ... +50 |
| Bateria okrągła | V Typ | 3 CR 2032 |
| Zalecane akumulatory | | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah) |
| Zalecane ładowarki | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Stopień ochrony ^{C)} | | IP 64 (ochrona pyłoszczelna i ochrona przed bryzgami wody) |
| Transmisja danych | | |
| <i>Bluetooth</i> ^{D)} | | <i>Bluetooth</i> [®] 4.1 (Low Energy) |
| Zasięg sygnału ^{E)} | m | 15 |
| Wykorzystywany zakres częstotliwości | MHz | 2 402–2 480 |

Lampa akumulatorowa GLI 18V-2200 C

Moc wyjściowa mW < 2

- A) przy maksymalnej jasności wraz z końcowym czasem pracy w trybie ściemnienia
- B) tylko z akumulatorem 18 V
- C) tylko przy zamkniętej i zablokowanej pokrywie akumulatora
- D) Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.1), a także obsługiwać profil GAP (Generic Access Profile).
- E) Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.

Możliwe jest zafaszowanie odwzorowania kolorów oświetlanych obiektów.

Wymagania systemoweUrządzenie mobilne (tablet, Android, iOS, smartfon)^{A)}

- A) Minimalne wymagania systemowe są podane w sklepie z aplikacjami Państwa urządzenia mobilnego (np. Google Play lub iTunes).

Montaż

Ładowanie akumulatora (zob. rys. B)

Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować pełną wydajność akumulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw "Electronic Cell Protection (ECP)" akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. Przy wyładowanym akumulatorze następuje wyłączenie lampy przez układ ochronny.

- ▶ **Po automatycznym wyłączeniu się lampy akumulatorowej nie należy ponownie naciskać włącznika/wyłącznika.** Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Przed ponownym włączeniem lampy akumulatorowej należy upewnić się, że akumulator jest naładowany, a lampa chłodna.

W celu wyjęcia akumulatora (14) nacisnąć przycisk odblokowujący (13) i wyjąć akumulator z lampy akumulatorowej.

Nie należy przy tym używać siły.

Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.

Stosowanie baterii okrągłej (zob. rys. B)

W celu pierwszego użycia, należy zdjąć folię zabezpieczającą znajdującą się pomiędzy baterią okrągłą (11) a stykiem kontaktowym baterii.

Aby lampa akumulatorowa miała łączność z urządzeniem mobilnym także bez akumulatora (14), jest wyposażona w baterię okrągłą.

Zwolnić blokadę pokrywy akumulatora (2) i otworzyć pokrywę akumulatora (3).

Odkręcić śrubę pokrywki wnętrza na baterie (9) i zdjąć pokrywkę wnętrza na baterie (10).

Usunąć folię ze styku kontaktowego baterii okrągłej i zamknąć oraz dokręcić pokrywkę wnętrza na baterie.

Praca

Uruchamianie

Wkładanie akumulatora

Zwolnić blokadę pokrywy akumulatora (2) i otworzyć pokrywę akumulatora (3).

Włożyć naładowany akumulator (14) do głowicy lampy (4) tak, aby w sposób wyczuwalny zaskoczył w zapadce i przylegał ściśle do głowicy (4).

Zamknąć pokrywę akumulatora (3), a następnie ją zablokować (2).

- ▶ **Podczas zamykania pokrywy akumulatora należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki.** W przeciwnym wypadku ochrona przed wnikaniem pyłu oraz kroplami wody nie jest zagwarantowana.

Ustawianie lampy

Ostrożnie odchylić stopkę (5), a następnie ustawić lampę akumulatorową na podłożu. Należy zwrócić uwagę na bezpieczną pozycję.

Montaż na statywie

Za pomocą przyłącza statywu (7) lampę akumulatorową można osadzić w statywie.

Dokręcić śrubę 5/8". Należy zwrócić uwagę, aby statyw znajdował się w stabilnej pozycji.

Regulacja pozycji głowicy lampy (zob. rys. A)

Głowica lampy (4) jest zamocowana do uchwyty transportowego (8). Za pomocą uchwyty transportowego głowicę lampy można ustawić w pięciu pozycjach.

Włączanie/wyłączanie

Aby **włączyć** lampę akumulatorową, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

Aby **wyłączyć** lampę akumulatorową, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (1).

Ustawianie jasności

Nacisnąć krótko włącznik/wyłącznik (1), aby włączyć lampę akumulatorową z maksymalną jasnością. Aby dopasować stopień jasności (dostępne są 2 stopnie), należy tak długo trzymać wciśnięty włącznik/wyłącznik (1), aż żądany stopień jasności zostanie osiągnięty.

Termiczny wyłącznik przeciążeniowy

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury roboczej, najpierw zostanie zredukowana jasność, zanim lampa akumulatorowa sama się wyłączy. Odczekać, aż lampa akumulatorowa ochłodzi się i ponownie włączyć lampę.

Wymiana baterii okrągłej (zob. rys. B)

- ▶ **Wyjmując baterię, należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić wneki na baterie (12).**
- ▶ **Należy zwrócić uwagę, aby biegun dodatni baterii okrągłej był skierowany do góry.**

Przed całkowitym zużyciem baterii okrągłej (11) w aplikacji wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Aby wymienić baterię okrągłą (11) należy zwolnić blokadę pokrywy akumulatora (2) i otworzyć pokrywę akumulatora (3).

Odkręcić śrubę pokrywy wneki na baterie (9) i zdjąć pokrywkę wneki na baterie (10).

Wyjąć zużytą baterię okrągłą i włożyć nową.

Zamknąć oraz dokręcić pokrywkę wneki na baterie.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora pokazują stan naładowania akumulatora. Ze względów bezpieczeństwa stan naładowania akumulatora można skontrolować tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania  lub , aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania. Można to zrobić także po wyjęciu akumulatora.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowania nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

Typ akumulatora GBA 18V...



| Diody LED | Pojemność |
|-------------------------------------|-----------|
| Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 60–100 % |
| Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 30–60 % |
| Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5–30 % |
| Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 0–5 % |

Typ akumulatora ProCORE18V...



| Diody LED | Pojemność |
|--------------------------------------|-----------|
| Światło ciągłe, 5 zielonych diod LED | 80–100 % |
| Światło ciągłe, 4 zielone diody LED | 60–80 % |
| Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 40–60 % |
| Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 20–40 % |
| Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5–20 % |
| Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 0–5 % |

Sterowanie za pomocą aplikacji

Lampa akumulatorowa jest wyposażona w moduł *Bluetooth*[®], który dzięki technologii łączności radiowej umożliwia transmisję danych na określone urządzenia mobilne wyposażone w interfejs *Bluetooth*[®] (np. smartfon, tablet).

Aby móc sterować lampą akumulatorową za pośrednictwem *Bluetooth*[®], potrzebna jest aplikacja „Bosch Toolbox”. Aplikację można pobrać w odpowiednim sklepie z aplikacjami (Apple App Store, Google Play Store).

Następnie należy wybrać w aplikacji podpunkt „My Tools” (Moje narzędzia). Na wyświetlaczu urządzenia mobilnego wyświetlane są wszystkie kolejne kroki, które należy wykonać, aby połączyć lampę akumulatorową z urządzeniem mobilnym.

Po nawiązaniu łączności z urządzeniem mobilnym można wybierać między następującymi funkcjami:

- Zdalne sterowanie
- Sterowanie czasem
- Łączenie większej liczby lamp akumulatorowych w jedną grupę
- Personalizacja
- Kontrola statusu, generowanie komunikatów ostrzegawczych
- Ogólne informacje i ustawienia
- Zarządzanie

Wskazówki dotyczące pracy

Na krótko przed tym, zanim lampa akumulatorowa wyłączy się z powodu rozładowanego akumulatora, zamiga trzykrotnie i przełączy się na niższy stopień jasności.

Na krótko przed tym, zanim lampa akumulatorowa wyłączy się z powodu zadziałania sterownika czasowego, zamiga pięciokrotnie.

Działanie sterownika czasowego można ustawić w aplikacji (zob. „Sterowanie za pomocą aplikacji”, Strona 70).

Błędy – przyczyny i usuwanie

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Brak połączenia <i>Bluetooth</i>[®] z lampą akumulatorową | |
| Lampa akumulatorowa nie wysyła sygnału <i>Bluetooth</i> [®] . | Wyjąć na 10 sekund baterię okrągłą (11) i akumulator (14). |
| Pomimo włożonego i naładowanego akumulatora lampy akumulatorowej nie można obsługiwać przez <i>Bluetooth</i>[®] | |
| Moduł <i>Bluetooth</i> [®] nie został włączony. | Nacisnąć kilkakrotnie włącznik/wyłącznik (1), aż lampę akumulatorową będzie można obsługiwać przez <i>Bluetooth</i> [®] . |
| Po ładowaniu bezprzewodowym lampy akumulatorowej nie można włączyć | |
| Po ładowaniu indukcyjnym należy przeprowadzić ponowną inicjalizację akumulatora. | Wyjąć na 10 sekund akumulator (14). |
| Nie działa dla PIN połączenia <i>Bluetooth</i>[®] | |
| Należy przywrócić ustawienie fabryczne PIN. | Wyjąć na 10 sekund baterię okrągłą (11) i akumulator (14). |

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator.** Niezamierzone uruchomienie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.

Lampa akumulatorowa jest bezobsługowa i nie zawiera żadnych części wymagających wymiany lub konserwacji.

Plastikową szybkę lampy akumulatorowej należy czyścić za pomocą miękkiej i suchej szmatki, aby zapobiec uszkodzeniom. Nie stosować żadnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

Po całkowitym rozładowaniu baterii okrągłej należy ją wymienić na nową.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: **www.bosch-pt.com**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajdują Państwo wszystkie szczególności dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Pozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Załączone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku

podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadów



Lampy akumulatorowe, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Lamp akumulatorowych i akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE niezdatne do użytku lampy akumulatorowe, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Akumulatory/baterie:

Li-Ion:

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale Transport (zob. „Transport“, Strona 71).

Čeština

Bezpečnostní upozornění pro akumulátorové svítilny



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

- ▶ Přečtěte si a dodržujte všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny, které jsou přiloženy k akumulátoru nebo elektronářadí, se kterým byl akumulátor dodán.
- ▶ **S akumulátorovou svítilnou zacházejte opatrně.** Akumulátorová svítilna vytváří velké teplo, které představuje zvýšené nebezpečí požáru a výbuchu.
- ▶ **Nepracujte s akumulátorovou svítilnou v prostředí s nebezpečím výbuchu.**
- ▶ **Po automatickém vypnutí akumulátorové svítilny už nestiskávejte vypínač.** Akumulátor se může poškodit. Než akumulátorovou svítilnu znovu zapnete, zajistěte, aby byl nabitý akumulátor a akumulátorová svítilna vychladla.

- ▶ **Používejte pouze originální příslušenství Bosch.**
- ▶ **Zdroj světla nelze vyměnit.** Je-li zdroj světla vadný, je třeba vyměnit celou akumulátorovou svítilnu.
- ▶ **Před prováděním veškerých prací na akumulátorové svítilně (např. před montáží, údržbou) a před přepravou a uložením vyjměte z akumulátorové svítilny akumulátor.** Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.
- ▶ **Paprsek laseru nesměřujte na osoby nebo zvířata a do paprsku laseru se nedívejte ani z větší vzdálenosti.**
- ▶ **Akumulátorovou svítilnu nepoužívejte v silničním provozu.** Akumulátorová svítilna není schválena pro osvětlení v silničním provozu.

 **0,2 m** **Dodržujte minimální vzdálenost akumulátorové svítilny od všech osvětlovaných povrchů a předmětů.** Při nedodržení této vzdálenosti se mohou osvětlené předměty přehřívat.



POZOR! Nedívejte se delší dobu do světelného paprsku. Optické záření může být škodlivé pro oči.

- ▶ **Když je akumulátorová svítilna v provozu, nezakrývejte hlavu svítilny.** Hlava svítilny se za provozu zahřívá a může způsobit popáleniny, když se toto horko kumuluje.
- ▶ **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybuchnout.** Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ **Při nesprávném použití nebo poškozeném akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře.** Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- ▶ **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením větší síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.
- ▶ **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
- ▶ **Neotvírejte akumulátor.** Hrozí nebezpečí zkratu.
- ▶ **Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce.** Jen tak bude akumulátor chráněn před nebezpečným přetížením.



Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.



- ▶ **Akumulátory nabíjejte pouze pomocí nabíječek, které jsou doporučené výrobcem.** U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, pokud se bude používat s jinými akumulátory.
- ▶ **Dávejte pozor, abyste knoflíkovou baterii nikdy nespoklí.** Spolknutí knoflíkové baterie může během 2 hodin způsobit vážné vnitřní poleptání a smrt.



Zajistěte, aby se knoflíková baterie nedostala do rukou dětem. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí knoflíkové baterie nebo že se knoflíková baterie dostala do jiného tělesného otvoru, okamžitě vyhledejte lékaře.



- ▶ **Nepoužívejte dále akumulátorovou svítilnu, pokud nelze zavřít kryt příhrádky na baterii, vyjměte knoflíkovou baterii a nechte akumulátorovou svítilnu opravit.**
 - ▶ **Při výměně baterie dbejte na správnou výměnu.** Hrozí nebezpečí výbuchu.
 - ▶ **Nepokoušejte se knoflíkovou baterii nabíjet a zabraňte zkratování knoflíkové baterie.** Knoflíková baterie může přestat těsnit, může vybuchnout, vznítit se a poranit osoby.
 - ▶ **Vybité knoflíkové baterie vyjměte a řádně zlikvidujte.** Vybité knoflíkové baterie mohou přestat těsnit, a tím může dojít k poškození výrobku nebo poranění osob.
 - ▶ **Knoflíkovou baterii nepřehřívejte a nevhazujte do ohně.** Knoflíková baterie může přestat těsnit, může vybuchnout, vznítit se a poranit osoby.
 - ▶ **Knoflíkovou baterii nepoškozujte a nerozebírejte.** Knoflíková baterie může přestat těsnit, vybuchnout, vznítit se a poranit osoby.
 - ▶ **Dbejte na to, aby se poškozená knoflíková baterie nedostala do kontaktu s vodou.** Unikající lithium může společně s vodou vytvořit vodík, a způsobit tak požár, výbuch nebo poranění osob.
- Slovní ochranná známka Bluetooth® a grafická označení (loga) jsou zaregistrované obchodní značky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli používání této ochranné známky/těchto grafických označení společností Robert Bosch Power Tools GmbH se vztahuje licence.**
- ▶ **Zajistěte, aby nedošlo k neúmyslnému a/nebo nedovolenému ovládní akumulátorové svítilny prostřednictvím Bluetooth.** Pomocí aplikace Bosch zadejte PIN.
 - ▶ **Akumulátorová svítilna je vybavená bezdrátovým rozhraním. Je nutné dodržovat místní omezení provozu, např. v letadlech nebo nemocnicích.**

- ▶ **Deaktivujte bezdrátové rozhraní např. při přepravě.**
Pro vypnutí rádiového rozhraní vyjměte knoflíkovou baterii a akumulátor.
- ▶ **Před zapnutím akumulátorové svítilny pomocí aplikace Bosch zajistěte, abyste na akumulátorovou svítilnu viděli, a zkontrolujte, zda jste učinili veškerá bezpečnostní opatření.**
- ▶ **Zabraňte hromadění prachu na pracovišti.** Prach se může lehce vznítit.
- ▶ **Tato akumulátorová svítilna není určena k tomu, aby ji používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi. Tuto akumulátorovou svítilnu mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, pokud na ně dohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba instruovala ohledně bezpečného zacházení s akumulátorovou svítilnou a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojena.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění
- ▶ **Nedovolte, aby akumulátorovou svítilnu používaly děti.** Je určena pro profesionální použití. Děti mohou neúmyslně oslnit samy sebe nebo jiné osoby.

Popis výrobku a výkonu

Použití v souladu s určeným účelem

Akumulátorová svítilna je určena pro mobilní, prostorově a časově omezené osvětlení ve vnitřních i venkovních prostorech a není vhodná pro běžné osvětlení místnosti. Díky speciálnímu akumulátorovému krytu je akumulátorová svítilna chráněná proti prachu a stříkající vodě.

Bluetooth® umožňuje ovládat akumulátorovou svítilnu pomocí aplikace „Bosch Toolbox“.

Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje na zobrazení elektronářadí na stránce s obrázky.

- (1) Vypínač
- (2) Aretace krytu akumulátoru
- (3) Kryt akumulátoru
- (4) Hlava svítilny
- (5) Patka
- (6) Chladicí těleso
- (7) Stativový závit 5/8"
- (8) Držadlo
- (9) Šroub krytu přihrádky baterie
- (10) Kryt přihrádky pro baterie
- (11) Knoflíková baterie
- (12) Přihrádka pro baterie

(13) Odjišťovací tlačítko akumulátoru^{A)}

(14) Akumulátor^{A)}

A) **Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.**

Technické údaje

| Akumulátorová svítilna | GLI 18V-2200 C | |
|---|---|------------------|
| Číslo zboží | 3 601 D46 5.. | |
| Jmenovité napětí | V= | 18 |
| Doba svícení ^{A)} , cca | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Celkový světelný tok, max. | lm | 2 200 |
| Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 |
| Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | -20 až +50 |
| Knoflíková baterie | V Typ | 3 CR 2032 |
| Doporučené akumulátory | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8,0 Ah) | |
| Doporučené nabíječky | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |
| Stupeň krytí ^{C)} | IP 64 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) | |
| Přenos dat | | |
| Bluetooth ^{®D)} | Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy) | |
| Dosah signálu ^{E)} | m | 15 |
| Používané frekvenční pásmo | MHz | 2 402–2 480 |
| Výstupní výkon | mW | < 2 |

A) Při maximálním jasu vč. zbývajících doby chodu ve ztlumeném režimu

B) pouze s akumulátorem 18 V

C) Platí jen při uzavřeném a zaaretovaném krytu akumulátoru

D) Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.1) a podporovat Generic Access Profile (GAP).

E) Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufřů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

Barvy osvětlených objektů mohou být zkrzeslené.

Systémové předpoklady

Mobilní koncové zařízení (tablet, chytrý telefon)^{A)}

Android, iOS

A) Minimální systémové předpoklady najdete v App Store ve svém mobilním koncovém zařízení (např. Google Play nebo iTunes).

Montáž

Nabíjení akumulátoru (viz obrázek B)

Upozornění: Akumulátor se dodává částečně nabitý. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte v nabíječce.

Lithium-iontový akumulátor lze nabíjet kdykoli, aniž by se tím zkrátila životnost. Přerušování procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.

Lithium-iontový akumulátor je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“ chráněn proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru se ochranným obvodem akumulátorová svítidla vypne.

► **Po automatickém vypnutí akumulátorové svítilny už nestiskávejte vypínač.** Akumulátor se může poškodit.

Než akumulátorovou svítidlo znovu zapnete, zajistěte, aby byl akumulátor nabitý a akumulátorová svítidla vychladla.

Pro vyjmutí akumulátoru (14) stiskněte odjišťovací tlačítko (13) a vytáhněte akumulátor z akumulátorové svítilny.

Nepoužívejte přítom násilí.

Dodržujte pokyny pro likvidaci.

Zprovoznění knoflíkové baterie (viz obrázek B)

Pro první zprovoznění odstraňte oddělovací fólii mezi knoflíkovou baterií (11) a kontaktem knoflíkové baterie.

Aby bylo možné akumulátorovou svítidlo zaznamenat pomocí mobilního koncového zařízení i bez nasazeného akumulátoru (14), je vybavená knoflíkovou baterií.

Povolte aretaci krytu akumulátoru (2) a odklopte kryt akumulátoru (3).

Povolte šroub krytu příhrádky baterie (9) a kryt (10) sejměte.

Odstraňte fólii z kontaktu knoflíkové baterie a šroubem znovu uzavřete kryt příhrádky baterie.

Provoz

Uvedení do provozu

Nasazení akumulátoru

Povolte aretaci krytu akumulátoru (2) a odklopte kryt akumulátoru (3).

Nasadte nabitý akumulátor (14) do hlavy svítilny (4) tak, aby citelně zaskočil a byl zarovnaný s hlavou svítilny (4).

Zavřete kryt akumulátoru (3) a poté zajistěte aretaci krytu akumulátoru (2).

► **Při zavírání krytu akumulátoru dbejte na správnou polohu gumové manžety.** V opačném případě není zaručena ochrana proti prachu a stříkající vodě.

Instalace

Opatrně vyklepote patku (5) a postavte akumulátorovou svítidlo na zem. Dbejte na bezpečné postavení.

Upevnění na stativ

Pomocí stativového závitu (7) můžete akumulátorovou svítidlo našroubovat na stativ.

Pevně utáhněte 5/8" šroub. Dbejte na bezpečné postavení stativu.

Otočení hlavy svítilny (viz obrázek A)

Hlava svítilny (4) je upevněná na transportní rukojeti (8).

Hlavu svítilny lze pomocí transportní rukojeti nastavit do pěti poloh.

Zapnutí a vypnutí

Pro **zapnutí** akumulátorové svítilny stiskněte vypínač (1).

Pro **vypnutí** akumulátorové svítilny znovu stiskněte vypínač (1).

Nastavení jasu

Pro zapnutí akumulátorové svítilny s maximálním jasnem krátce stiskněte vypínač (1). Pro přizpůsobení jasu ve 2 stupních držte stisknutý vypínač (1), dokud není dosaženo požadovaného jasu.

Ochrana proti přetížení závislá na teplotě

Při překročení přípustné provozní teploty se nejprve sníží jas, než se akumulátorová svítidlo pro ochranu vypne. Nechte akumulátorovou svítidlo vychladnout a znovu ji zapněte.

Výměna knoflíkové baterie (viz obrázek B)

► **Při vyjímání dávejte pozor, abyste nepoškodili příhrádku pro baterie (12).**

► **Dbejte na to, aby byla knoflíková baterie kladným pólem nahoru.**

Před úplným vybitím knoflíkové baterie (11) se v aplikaci zobrazí varování.

Pro výměnu knoflíkové baterie (11) uvolněte aretaci krytu akumulátoru (2) a odklopte kryt akumulátoru (3).

Povolte šroub krytu příhrádky baterie (9) a kryt (10) sejměte.

Vyjměte vybitou knoflíkovou baterii a vložte novou knoflíkovou baterii.

Uzavřete znovu kryt příhrádky baterie šroubem.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Zelené LED ukazatele stavu nabití akumulátoru indikují stav nabití akumulátoru. Z bezpečnostních důvodů je zjištění stavu nabití možné pouze při vypnutém elektronářadí.

Pro zobrazení stavu nabití stiskněte tlačítko ukazatele stavu nabití  nebo . Je to možné také při vyjmutém akumulátoru.

Pokud po stisknutí tlačítka ukazatele stavu nabití nesvíí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

Typ akumulátoru GBA 18V...



| LED | Kapacita |
|-------------------------|----------|
| Trvale svítí tři zelené | 60–100 % |

| LED | Kapacita |
|---------------------------|----------|
| Trvale svítí dvě zelené | 30–60 % |
| Trvale svítí jedna zelená | 5–30 % |
| Bliká jedna zelená | 0–5 % |

Typ akumulátoru ProCORE18V...



| LED | Kapacita |
|---------------------------|----------|
| Trvale svítí pět zelených | 80–100 % |
| Trvale svítí čtyři zelené | 60–80 % |
| Trvale svítí tři zelené | 40–60 % |
| Trvale svítí dvě zelené | 20–40 % |
| Trvale svítí jedna zelená | 5–20 % |
| Bliká jedna zelená | 0–5 % |

Ovládání pomocí aplikace

Akumulátorová svítilna je vybavená modulem *Bluetooth*[®], který pomocí rádiové techniky umožňuje přenos dat na určitá mobilní koncová zařízení s rozhraním *Bluetooth*[®] (např. chytrý telefon, tablet).

Abyste mohli akumulátorovou svítilnu ovládat přes *Bluetooth*[®], potřebujete aplikaci „Bosch Toolbox“. Aplikaci si stáhněte v příslušném obchodě s aplikacemi (Apple App Store, Google Play Store).

Poté zvolte v aplikaci bod nabídky „My Tools“. Na displeji vašeho mobilního koncového zařízení se budou zobrazovat všechny další kroky pro spojení akumulátorové svítliny s koncovým zařízením.

Po vytvoření spojení s mobilním koncovým zařízením jsou k dispozici následující funkce:

- Dálkové ovládání
- Časové ovládání
- Spojení více akumulátorových svítilen do jedné skupiny
- Personalizace
- Kontrola stavu, varovná hlášení
- Všeobecné informace a nastavení
- Správa

Pracovní pokyny

Krátce předtím než se akumulátorová svítilna vypne kvůli vybitému akumulátoru, třikrát zabliká a svítí s polovičním jasem.

Než se akumulátorová svítilna kvůli časovému řízení vypne, pětikrát zabliká.

Časové řízení můžete nastavit pomocí aplikace (viz „Ovládání pomocí aplikace“, Stránka 75).

Závady – příčiny a odstranění

| Příčina | Odstranění |
|--|------------|
| S akumulátorovou svítilnou nelze navázat spojení přes <i>Bluetooth</i>[®]. | |

| Příčina | Odstranění |
|--|--|
| Akumulátorová svítilna nevysílá signál <i>Bluetooth</i> [®] . | Vyjměte na 10 sekund knoflíkovou baterii (11) a akumulátor (14). |

Akumulátorovou svítilnu nelze ovládat prostřednictvím *Bluetooth*[®], přestože je nasazený nabitý akumulátor.

| | |
|--|---|
| Modul <i>Bluetooth</i> [®] není aktivovaný. | Stiskněte opakovaně vypínač (1), dokud nebude možné akumulátorovou svítilnu ovládat prostřednictvím <i>Bluetooth</i> [®] . |
|--|---|

Akumulátorovou svítilnu nelze po bezdrátovém nabíjení zapnout.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Indukčně nabíjecí akumulátor se musí znovu inicializovat. | Vyjměte na 10 sekund akumulátor (14). |
|---|---------------------------------------|

Nefunguje PIN pro spojení přes *Bluetooth*.

| | |
|--|--|
| Je nutné resetovat PIN na tovární nastavení. | Vyjměte na 10 sekund knoflíkovou baterii (11) a akumulátor (14). |
|--|--|

Údržba a servis

Údržba a čištění

- **Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástrojů) a při jeho přepravě a uskladnění vyjměte akumulátor.** Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Akumulátorová svítilna je bezúdržbová a neobsahuje žádné díly, které se musejí měnit nebo udržovat.

Plastové sklo akumulátorové svítliny čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem, aby se zamezilo poškozením. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Když je knoflíková baterie úplně vybitá, vyměňte ji za novou.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na: **www.bosch-pt.com**.

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Další adresy servisů najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Převprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud není poškozený kryt. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodržujte také případné další národní předpisy.

Likvidace



Akumulátorové svítliny, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.



Akumulátorové svítliny a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU se musí již nepoužitelné akumulátorové svítliny a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Akumulátory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodržujte pokyny uvedené v části Převprava (viz „Převprava“, Stránka 76).

Slovenčina

Bezpečnostné upozornenia pre používanie akumulátorových svietidiel



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržovanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

- ▶ Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny priložené k akumulátoru alebo elektrickému náradiu, s ktorým bol akumulátor dodaný.
- ▶ **S akumulátorovým svietidlom zaobchádzajte starostlivo.** Akumulátorové svietidlo vyvíja teplo, ktoré vedie k zvýšenému nebezpečenstvu požiaru a výbuchu.
- ▶ **S akumulátorovým svietidlom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.**
- ▶ **Po automatickom vypnutí akumulátorového svietidla už ďalej nestláčajte vypínač.** Akumulátor by sa mohol poškodiť. Než akumulátorové svietidlo znova zapnete, zaistíte, aby bol nabitý akumulátor a akumulátorové svietidlo vychladlo.
- ▶ **Používajte len originálne príslušenstvo Bosch.**
- ▶ **Svetelný zdroj sa nedá vymeniť.** Keď je svetelný zdroj chybný, musí sa vymeniť celé akumulátorové svietidlo.
- ▶ **Pred všetkými prácami na akumulátorovom svietidle (napríklad montáž, údržba atď.), ako aj pri jeho preprave a uskladnení vyberte akumulátor zo svietidla.** V prípade neúmyselného aktivovania vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- ▶ **Nesmerujte laserový lúč na osoby ani na zvieratá, ani sa nepozerajte do laserového lúča, dokonca ani z väčšej vzdialenosti.**
- ▶ **Akumulátorové svietidlo nepoužívajte v cestnej premávke.** Akumulátorové svietidlo nie je schválené na osvetľovanie v cestnej premávke.



0,2 m

Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť akumulátorového svietidla od všetkých osvetľovaných povrchov a predmetov. Pri nedodržaní tejto vzdialenosti sa môžu osvetlené predmety prehrievať.



POZOR! Nepozerajte dlhší čas do svetelného lúča. Optické žiarenie by mohlo spôsobiť poškodenie zraku.

- ▶ **Nezakrývajte hornú časť svietidla počas prevádzky akumulátorového svietidla.** Horná časť svietidla sa počas prevádzky zahrieva a môže zapríčiniť vznik popálenín, ak sa toto teplo nahromadí.
- ▶ **Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výpary.** Akumulátor môže horieť alebo vybuchnúť. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade ťažkostí vyhľadajte lekára. Tieto výpary môžu podráždiť dýchacie cesty.
- ▶ **Pri nesprávnom používaní alebo poškodení akumulátora môže z neho vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte lekára.** Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.
- ▶ **Špicatými predmetmi, ako napr. kince alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dôjsť

ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriať.

- ▶ **Nepoužívaný akumulátor neskladujte tak, aby mohol prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, klincami, skrútkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.
- ▶ **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- ▶ **Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu.** Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným prefažením.



Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, špinou, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.



- ▶ **Akumulátory nabíjajte len nabíjačkami odporúčanými výrobcom.** Ak sa používa nabíjačka určená na nabíjanie určitého druhu akumulátorov na nabíjanie iných akumulátorov, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- ▶ **Gombíkové batérie nikdy neprehŕtajte.** Prehltnutie gombíkovej batérie môže v priebehu 2 hodín viesť k vážnym vnútorným poleptaniam a smrti.



Zabezpečte, aby sa gombíková batéria nedostala do rúk deťom. V prípade podozrenia z prehltnutia gombíkovej batérie alebo jej zavedenia do iného telesného otvoru okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



- ▶ Akumulátorové svietidlo nepoužívajte, ak sa veko priehradky na batériu už nedá zatvoriť. V takom prípade odstráňte gombíkovú batériu a akumulátorové svietidlo dajte opraviť.
- ▶ **Pri výmene batérie dbajte, aby výmena prebehla správne.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- ▶ **Nepokúšajte sa nabíjať gombíkové batérie a neskratujte ich.** Gombíková batéria sa môže stať netesnou, vybuchnúť, vznietiť sa a poraniť osoby.
- ▶ **Vybité gombíkové batérie likvidujte v súlade s predpismi.** Vybité gombíkové batérie sa môžu stať netesnými a poškodiť produkt alebo poraniť osoby.
- ▶ **Gombíkovú batériu neprehrievajte a neháďte do ohňa.** Gombíková batéria sa môže stať netesnou, vybuchnúť, vznietiť sa a zraniť osoby.
- ▶ **Gombíkovú batériu nepoškodzujte a nerozoberajte.** Gombíková batéria sa môže stať netesnou, vybuchnúť, vznietiť sa a zraniť osoby.
- ▶ **Zabráňte kontaktu poškodenjej gombíkovej batérie s vodou.** Unikajúce lítium môže pri kontakte s vodou reagovať a uvoľniť vodík a spôsobiť požiar, výbuch alebo poranenie osôb.

Slovné označenie Bluetooth® a tiež obrazové značky (logá) sú registrovanými ochrannými značkami a vlastnic-

tvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie tohto slovného označenia/obrazovej značky spoločnosťou Robert Bosch Power Tools GmbH je realizované na základe licencie.

- ▶ **Zabezpečte, aby sa akumulátorové svietidlo neúmyselne a/alebo nedovolené neovládalo prostredníctvom Bluetooth.** Zadajte PIN aplikáciou Bosch.
- ▶ **Akumulátorové svietidlo je vybavené rádiovým rozhraním. Dodržiavajte lokálne prevádzkové obmedzenia, napríklad v lietadlách alebo nemocniciach.**
- ▶ **Deaktivujte rádiové rozhranie napr. pri preprave.** Rádiové rozhranie vypnete odstránením gombíkovej batérie a akumulátora.
- ▶ **Pred zapnutím akumulátorového svietidla pomocou aplikácie Bosch zaistíte, aby bol zabezpečený vizuálny kontakt s akumulátorovým svietidlom a aby boli uskutočnené všetky bezpečnostné opatrenia.**
- ▶ **Zabráňte usadzovaniu a hromadeniu prachu na pracovisku.** Prach sa môže ľahko zapáliť.
- ▶ **Toto akumulátorové svietidlo nie je určené na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami. Toto akumulátorové svietidlo môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami vtedy, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnom zaobchádzaní s akumulátorovým svietidlom a chápu nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené.** V opačnom prípade existuje riziko chybnjej obsluhy a vzniku poranení
- ▶ **Nedovoľte deťom používať akumulátorové svietidlo.** Toto akumulátorové svietidlo je určené na profesionálne používanie. Deti môžu neúmyselne oslepiť seba alebo iné osoby.

Opis výrobku a výkonu

Používanie v súlade s určením

Akumulátorové svietidlo je určené na mobilné, priestorovo a časovo obmedzené osvetlenie vnútorných i vonkajších oblastí a nie je vhodné na všeobecné osvetlenie priestoru.

Vďaka špeciálnemu krytu akumulátora je akumulátorové svietidlo chránené proti prachu a striekajúcej vode.

Bluetooth® umožňuje obsluhovať akumulátorové svietidlo pomocou aplikácie "Bosch Toolbox".

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane.

- (1) Vypínač
- (2) Aretácia krytu akumulátora
- (3) Kryt akumulátora
- (4) Hlava svietidla

- (5) Podstavec
- (6) Chladič
- (7) Uchytienie statívu 5/8"
- (8) Rukoväť na prenášanie
- (9) Skrutka krytu priehradky na batérie
- (10) Kryt priehradky na batérie
- (11) Gombíková batéria
- (12) Priehradka na batérie
- (13) Tlačidlo na odistenie akumulátora^{A)}
- (14) Akumulátor^{A)}

A) **Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.**

Technické údaje

| Akumulátorové svietidlo | | GLI 18V-2200 C |
|--|----------|--|
| Vecné číslo | | 3 601 D46 5.. |
| Menovité napätie | V= | 18 |
| Čas svietenia ^{A)} , cca | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Celkový svetelný tok, max. | lm | 2 200 |
| Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 až +35 |
| Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | -20 ... +50 |
| Gombíková batéria | V Typ | 3 CR 2032 |
| Odporúčané akumulátory | | GBA 18V... ProCORE 18V... (max. 8,0 Ah) |
| Odporúčané nabíjačky | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Stupeň ochrany ^{C)} | | IP 64 (chránené proti prachu a striekajúcej vode) |
| Prenos údajov | | |
| Bluetooth ^{®D)} | | Bluetooth [®] 4.1 (Low Energy) |
| Max. dosah signálu ^{E)} | m | 15 |
| Použitý frekvenčný rozsah | MHz | 2 402–2 480 |

Akumulátorové svietidlo GLI 18V-2200 C

Výstupný výkon mW < 2

- A) pri maximálnom jase vrátane zvýšeného času chodu v stlmenom režime
- B) iba s akumulátorom 18 V
- C) týka sa to len situácie, keď je zatvorený a zaaretovaný kryt akumulátora
- D) Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth[®]-Low-Energy (verzia 4.1) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).
- E) Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth[®] výrazne menší.

Farby osvetlených objektov môžu byť skreslené.

Systémové predpoklady

Mobilné koncové zariadenie Android, iOS
(tablet, smartfón)^{A)}

A) Minimálne systémové predpoklady nájdete v obchode s aplikáciami pre vaše mobilné koncové zariadenie (napr. Google Play alebo iTunes).

Montáž

Nabíjanie akumulátora (pozri obrázok B)

Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite v nabíjačke.

Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.

Lítiovo-iónový akumulátor je vďaka „Electronic Cell Protection (ECP)“ chránený proti hlbokému vybitiu. Keď je akumulátor vybitý, akumulátorová lampa sa pomocou ochranného obvodu samočinne vypne.

► **Po automatickom vypnutí akumulátorového svietidla už ďalej nestláčajte vypínač.** Akumulátor sa môže poškodiť. Prv než akumulátorové svietidlo znova zapnete, zabezpečte, aby bol akumulátor nabitý a akumulátorové svietidlo vychladnuté.

Pri vyberaní akumulátora (14) stlačte odistovacie tlačidlo akumulátora (13) a akumulátor vytiahnite z elektrického svietidla. **Nepoužívajte pritom neprimeranú silu.**

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie.

Uvedenie gombíkovej batérie do prevádzky (pozri obrázok B)

Pri prvom uvedení do prevádzky odstráňte deliacu fóliu medzi gombíkovou batériou (11) a kontaktom gombíkovej batérie.

Aby sa dalo akumulátorové svietidlo zachytiť mobilným koncovým zariadením aj bez vloženého akumulátora (14), je vybavené gombíkovou batériou.

Uvoľnite aretáciu krytu akumulátora (2) a vyklopte kryt akumulátora (3).

Povoľte skrutku krytu priehradky na batériu (9) a odoberte kryt priehradky na batériu (10).

Odstraňte fóliu z kontaktu gombíkovej batérie a znova zavtvorte kryt priehradky na batériu skrutkou.

Prevádzka

Uvedenie do prevádzky

Vloženie akumulátora

Uvoľnite aretáciu krytu akumulátora (2) a vyklopte kryt akumulátora (3).

Vložte nabitý akumulátor (14) do hlavy svietidla (4) tak, aby citeľne zapadol a presne dosadal k hlave svietidla (4).

Zatvorte kryt akumulátora (3) a potom aretáciu krytu akumulátora (2).

- **Pri zatváraní krytu akumulátora dávajte pozor, aby bola gumená manžeta správne umiestnená.** Ináč nebude zaistená ochrana pred prachom a striekajúcou vodou.

Inštalácia

Podstavec (5) opatrne vyklopte a akumulátorové svietidlo postavte na podlahu. Dbajte na bezpečnú polohu.

Upevnenie na statíve

So statívovým uchytením (7) môžete akumulátorové svietidlo naskrutkovať na statív.

Utiahnite 5/8" skrutky. Dbajte na bezpečnú polohu statívu.

Otočenie hlavy osvetlenia (pozri obrázok A)

Hlava osvetlenia (4) je upevnená na držiaku (8). Hlava osvetlenia sa dá nastaviť pomocou rukoväti na prenášanie do piatich polôh.

Zapínanie/vypínanie

Na **uviedenie do prevádzky** akumulátorového svietidla stlačte vypínač (1).

Na **vypnutie** akumulátorového svietidla znova stlačte vypínač (1).

Nastavenie jasu

Stlačte krátko vypínač (1), aby sa akumulátorové svietidlo zaplo s maximálnym jasom. Na prispôbenie jasu v 2 stupňoch držte vypínač (1) stlačený dovtedy, kým sa nedosiahne želaný jas.

Tepelne závislá poisťka proti preťaženiu

Pri prekročení prípustnej prevádzkovej teploty sa najprv zníži jas, prv než sa akumulátorové svietidlo prípadne z dôvodu ochrany vypne. Nechajte akumulátorovú lampu vychladnúť a potom akumulátorovú lampu opätovne zapnite.

Výmena gombíkovej batérie (pozri obrázok B)

- **Pri vyberaní dávajte pozor na to, aby ste priehradku batérie (12) nepoškodili.**
- **Dbajte na to, aby kladný pól gombíkovej batérie smeroval nahor.**

Prv než sa gombíková batéria (11) úplne vybije, v aplikácii sa zobrazí výstraha.

Pri výmene gombíkovej batérie (11) uvoľnite aretáciu krytu akumulátora (2) a kryt akumulátora (3) vyklopte.

Povoľte skrutku krytu priehradky na batériu (9) a odoberte kryt priehradky na batériu (10).

Vyberte vybitú gombíkovú batériu a vložte namiesto nej novú.

Znova zatvorte kryt priehradky na batériu skrutkou.

Indikácia stavu nabitia akumulátora

Zelené LED kontrolky indikácie stavu nabitia akumulátora zobrazujú stav nabitia akumulátora. Z bezpečnostných dôvodov je zisťovanie stavu nabitia možné len vtedy, keď je elektrické náradie zastavené.

Stlačte tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia  alebo , aby sa zobrazil stav nabitia. Je to možné aj vtedy, keď je akumulátor vybratý.

Ak po stlačení tlačidla pre indikáciu stavu nabitia nesvieti žiadna LED kontrolka, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

Typ akumulátora GBA 18V...



| LED kontrolky | Kapacita |
|--------------------------------|----------|
| Neprerušované svetlo 3× zelená | 60–100 % |
| Neprerušované svetlo 2× zelená | 30–60 % |
| Neprerušované svetlo 1× zelená | 5–30 % |
| Blikanie 1× zelená | 0–5 % |

Typ akumulátora ProCORE18V...



| LED kontrolky | Kapacita |
|----------------------------------|----------|
| Neprerušované svetlo 5× zelených | 80–100 % |
| Neprerušované svetlo 4× zelené | 60–80 % |
| Neprerušované svetlo 3× zelené | 40–60 % |
| Neprerušované svetlo 2× zelené | 20–40 % |
| Neprerušované svetlo 1× zelená | 5–20 % |
| Blikanie 1× zelená | 0–5 % |

Riadenie prostredníctvom aplikácie

Akumulátorové osvetlenie je vybavené modulom *Bluetooth*[®], ktorý s rádiovou technikou umožňuje prenos údajov s určitými mobilnými koncovými zariadeniami s rozhraním *Bluetooth*[®] (napr. smartfón, tablet).

Aby ste akumulátorové svietidlo mohli ovládať technológiou *Bluetooth*[®], potrebujete aplikáciu "Bosch Toolbox". Stiahnite si aplikáciu v príslušnom obchode aplikácií (Apple App Store, Google Play Store).

Následne si vyberte v aplikácii podradenú položku „My Tools“. Na displeji vášho mobilného koncového zariadenia sa zobrazia všetky ďalšie kroky potrebné na spojenie akumulátorového svietidla s koncovým zariadením.

Po vytvorení spojenia s mobilným koncovým zariadením sú k dispozícii nasledovné funkcie:

- Diaľkové ovládanie
- Časové riadenie
- Zhrnutie viacerých akumulátorových svetidiel do jednej skupiny
- Personalizácia
- Kontrola stavu, poskytovanie výstražných hlásení
- Všeobecné informácie a nastavenia
- Spravovanie

Upozornenia týkajúce sa práca

Krátko predtým, ako sa akumulátorové svetidlo vypne z dôvodu vybitia akumulátora, trikrát zabliká a začne svietiť so zníženým jasom.

Skôr než sa akumulátorové svetidlo kvôli časovaniu vypne, päťkrát zabliká.

Časovanie môžete nastaviť cez aplikáciu (pozri „Riadenie prostredníctvom aplikácie“, Stránka 79).

Chyby – príčiny a odstránenie

| Príčina | Pomoc |
|--|-------|
| S akumulátorovým svetidlom sa nedá spojiť prostredníctvom Bluetooth®. | |

| | |
|---|--|
| Akumulátorové svetidlo nevysielá signál Bluetooth®. | Vyberte na 10 sekúnd gombíkovú batériu (11) a akumulátor (14). |
|---|--|

Akumulátorové svetidlo sa napriek tomu, že je vložený a nabitý akumulátor, nedá ovládať prostredníctvom Bluetooth®.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bluetooth® modul nie je aktivovaný. | Stlačte viackrát vypínač (1), aby sa akumulátorové svetidlo dalo ovládať prostredníctvom Bluetooth®. |
|-------------------------------------|--|

Akumulátorové svetidlo sa po bezdrôtovom nabíjaní nedá zapnúť.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Indukčne nabíjateľný akumulátor sa musí nanovo inicializovať. | Vyberte na 10 sekúnd akumulátor (14). |
|---|---------------------------------------|

PIN Bluetooth spojenia nefunguje.

| | |
|---|--|
| Musí sa obnoviť výrobné nastavenie PIN. | Vyberte na 10 sekúnd gombíkovú batériu (11) a akumulátor (14). |
|---|--|

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- **Pred všetkými prácami na elektrickom náradí (napríklad údržba, výmena nástroja a podobne), ako aj pri jeho preprave a uskladnení vyberte akumulátor z elektrického náradia.** V prípade neúmyselného aktivovania vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Táto akumulátorová lampa si nevyžaduje žiadnu údržbu a neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by bolo treba vymieňať alebo ich podrobiť údržbe.

Aby ste sa vyhli poškodeniu, čistite sklo akumulátorovej lampy iba suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky či rozpúšťadlá.

Keď je gombíková batéria úplne vybitá, vymeňte ju za novú.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: www.bosch-pt.com

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovenčina

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Ďalšie adresy servisov nájdete na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Priložené lítiovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ narádila prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.

Likvidácia



Akumulátorové lampy, akumulátory, príslušenstvo a obal treba odovzdať na ekologickú recykláciu.



Neodhadzujte opotrebované akumulátorové lampy ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia už nepoužiteľné akumulátorové svetidlá a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separovane a odovzdávať na ekologickú recykláciu.

Akkumulátor/batérie:**Li-ion:**

Dodržujte pokyny uvedené v části Transport (pozri „Transport“, Stránka 80).

Magyar

Biztonsági előírások akkumulátoros lámpák számára



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

- ▶ Kérjük olvassa el és tartsa be valamennyi biztonsági előírást és utasítást, amelyet az akkumulátor, vagy az akkumulátorral szállított elektromos kéziszerszám mellékleteként megkapott.
- ▶ **Az akkumulátoros lámpát gondosan kezelje.** Az akkumulátoros lámpa hőt termel, amely megnövelt tűz- és robbanásveszélyhez vezet.
- ▶ **Ne dolgozzon az akkumulátoros lámpával robbanásveszélyes környezetben.**
- ▶ **Az akkumulátoros lámpa automatikus lekapcsolása után ne nyomja tovább a be-/kikapcsolót.** Ez megromlíthatja az akkumulátort. Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor meg legyen töltve és az akkumulátoros lámpa le legyen hűlve, mielőtt az akkumulátoros lámpát ismét bekapcsolná.
- ▶ **Csak eredeti Bosch-tartozékokat használjon.**
- ▶ **A fényforrást nem lehet kicserélni.** Ha a fényforrás elromlott, az egész akkumulátoros lámpát ki kell cserélni.
- ▶ **Az akkumulátoros lámpán végzett bármely munka (például szerelés, karbantartás stb.) megkezdése előtt, valamint annak szállításához és elraktározásához vegye ki az akkumulátort az akkumulátoros lámpából.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ne irányítsa a fénysugarat személyekre vagy állatokra és saját maga se nézzen bele közvetlenül – még nagyobb távolságból sem – a fénysugárba.**
- ▶ **Az akkumulátoros lámpát a közúti közlekedésben ne használja.** Az akkumulátoros lámpa használata a közúti közlekedésben való világításra nincs engedélyezve.

 **Tartsa be az akkumulátoros lámpa és az összes megvilágított felület és tárgy között előírt minimális távolságot.** A minimális távolság be nem tartása esetén a megvilágított tárgyak túlhevülhetnek.



FIGYELEM! Ne nézzen bele hosszabb ideig a fénysugárba. Az optikai sugárzás káros lehet a szemekre.

- ▶ **Ne takarja le a lámpafejet, amíg az akkumulátoros lámpa üzemben van.** A lámpafej üzem közben felmelegszik és égési sérüléseket okozhat, ha a hőt nem lehet elvezetni.
- ▶ **Az akkumulátorok megromlódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gőzök léphetnek ki. Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat.** Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségbe, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gőzök ingerelhetik a légutakat.
- ▶ **Hibás alkalmazás vagy megromlódott akkumulátor esetén az akkumulátorból gyúlékony folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost.** A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
- ▶ **Az akkumulátort hegyes tárgyak, például tűk vagy csavarhúzó, vagy külső erőbehatások megromlíthatják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsáthat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.
- ▶ **Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- ▶ **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.
- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó termékeiben használja.** Az akkumulátort csak így lehet megvédeni a veszélyes túlterheléstől.



Óvja meg az elektromos kéziszerszámot a forróságtól, például a tartós napsugárzástól, a tüztől, a szennyezésektől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.

- ▶ **Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel töltsen fel.** Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- ▶ **Sohase nyeljen le gombemeleket.** Egy gombemlel lenyelése 2 órán belül súlyos, vagy halálos belső sérülésekhez vezethet.



Gondoskodjon arról, hogy a gombemle sohasem juthasson gyermekek kezébe. Ha fennáll annak a gyanúja, hogy valaki lenyelt vagy egy másik testnyílásába betolt egy gombemleket, menjen azonnal orvoshoz.

- ▶ Ne használja tovább az akkumulátoros lámpát, ha az elemfiók fedelét nem lehet bezárni. Távolítsa el a gomb-elemet és javíttassa meg az akkumulátoros lámpát.
- ▶ **Az elemcsere során ügyeljen az elem szakszerű kicserélésére.** Robbanásveszély áll fenn.
- ▶ **Ne próbálja meg újra feltölteni és ne zárja rövide a gombelemeket.** A gombelem tömítetlenné válhat, felrobbanhat, kigyulladhat és személyi sérüléseket okozhat.
- ▶ **A kimerült gombelemeket az előírásoknak megfelelően kell eltávolítani és ártalmatlanítani.** A kimerült gombelemek tömítetlenné válhatnak és így a terméket megrongálhatják vagy személyi sérüléseket okozhatnak.
- ▶ **Ne hevítse túl és ne dobja tűzbe a gombelemeket.** A gombelem tömítetlenné válhat, felrobbanhat, kigyulladhat és személyi sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ne rongálja meg és ne szerelje szét a gombelemet.** A gombelem tömítetlenné válhat, felrobbanhat, kigyulladhat és személyi sérüléseket okozhat.
- ▶ **Gondoskodjon arról, hogy egy megrongálódott gombelem ne érintkezessen vízzel.** A kilépő lítium vízzel való érintkezése esetén hidrogén keletkezhet és ez tűzhez, robbanáshoz vagy személyi sérülésekhez vezethet.

A **Bluetooth®** szövédjegy és a képjelek (logók) a **Bluetooth SIG, Inc.** bejegyzett védjegyei és tulajdonai. A szövédjegynek/a képjelnek a **Robert Bosch Power Tools GmbH** által történő valamennyi alkalmazása a megfelelő licencia alatt áll.

- ▶ **Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátoros lámpát a Bluetooth ne kezelhesse akaratlan és/vagy nem engedett módon.** Rendeljen hozzá a Bosch-appal egy PIN-t.
- ▶ **Az akkumulátoros lámpa egy rádióinterfészsel van felszerelve.** Legyen tekintettel a helyi, például repülőgépekben vagy kórházakban érvényes üzemeltetési korlátozásokra.
- ▶ **Például a szállításhoz deaktiválja a rádióinterfészt.** A rádióinterfész kikapcsolásához távolítsa el a gombelemet és az akkumulátort.
- ▶ **Az akkumulátor-lámpának a Bosch-alkalmazás segítségével való bekapcsolása előtt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor-lámpa a látómezőjében legyen és hogy minden biztonsági intézkedés végrehajtásra kerüljön.**
- ▶ **Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűlhesen össze por.** A porok könnyen meggyulladhatnak.
- ▶ **Ez az akkumulátoros lámpa nincs arra előirányozva, hogy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják. Ezt az akkumulátoros lámpát legalább 8 éves gyerekek és olyan személyek is használhatják, akiknek a fizikai, érzékelési, vagy értelmi képességeik korlátozottak, vagy nincsenek meg a megfelelő tapasztalataik, illetve tudásuk, ha az ilyen személyekre a biztonságukért felelős más személy felügyel, vagy az akkumulátoros lámpa biztonságos kezelésére kioktatta őket és megértették az**

azzal kapcsolatos veszélyeket. Ellenkező esetben fennáll a hibás kezelés és a sérülés veszélye

- ▶ **Ne engedje meg, hogy gyerekek használják az akkumulátoros lámpát.** Az akkumulátoros lámpa szakember általi felhasználásra szolgál. A gyerekek akaratlanul saját magukat vagy más személyeket is elvakíthatnak.

A termék és a teljesítmény leírása

Rendeltetészerű használat

Az akkumulátoros lámpa mozgatható, helyileg és időben korlátozott megvilágításra szolgál bel-, ill. kültéren, és nem alkalmas általános helyiségmegvilágításra.

A speciális akkumulátorburkolat következtében az akkumulátoros lámpa porzáró burkolattal rendelkezik és fröccsenő víz ellen védett kivételű.

A **Bluetooth®** segítségével az akkumulátoros lámpa a „Bosch Toolbox” Bosch-appal is kezelhető.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalon található képére vonatkozik.

- (1) Be-/kikapcsoló
- (2) Az akkumulátor-fedél reteszelése
- (3) Akkumulátor-fedél
- (4) Lámpafej
- (5) Lábazat
- (6) Hűtőttest
- (7) 5/8" műszerállványcsatlakozó
- (8) Fogantyú
- (9) Csavar az akkumulátorfiók fedele számára
- (10) Akkumulátorfiókfedél
- (11) Gombelem
- (12) Elemfiók
- (13) Akkumulátor reteszelésfeloldó gomb^{A)}
- (14) Akkumulátor^{A)}

A) **A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozék-programunkban valamennyi tartozék megtalálható.**

Műszaki adatok

| Akkumulátoros lámpa | GLI 18V-2200 C | |
|--|----------------|----------------------|
| Rendelési szám | | 3 601 D46 5.. |
| Névleges feszültség | V= | 18 |
| Világítási időtartam ^{A)} , kb. | perc/Aó | 44 ^{B)} |
| Teljes fényáram, max. | lm | 2 200 |
| Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 |
| Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során | °C | -20 ... +50 |

| Akumulátoros lámpa | | GLI 18V-2200 C |
|-----------------------------------|------------|--|
| Gombelem | V Típus | 3 CR 2032 |
| Javasolt akkumulátorok | | GBA 18V... ProCORE 18V... (max. 8,0 Aó) |
| Javasolt töltőkészülékek | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Védelmi osztály ^{C)} | | IP 64 (por és fröccsenő víz ellen védett kivitel) |
| Adatátvitel | | |
| Bluetooth® ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |
| A jel hatótávolsága ^{E)} | m | 15 |
| Alkalmazott frekvencia-tartomány | MHz | 2402–2480 |
| Leadott teljesítmény | mW | < 2 |

- A) maximális fényerő mellett, beleértve a csökkentett fényerős maradékidő üzemmódot
- B) csak 18V-akkumulátorral
- C) csak zárt és reteszelt akkumulátor-fedél esetén érvényes
- D) A mobil végberendezéseknek kompatibilisnek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.1. verzió) és támogatniuk kell a Generic Access Profile-t (GAP).
- E) A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.

A megvilágított tárgy színvisszadáása hamis lehet.

Rendszerkövetelmények

Mobil végberendezés (tablet, Android, iOS okostelefon)^{A)}

- A) A minimális rendszerkövetelményeket az Ön mobil végberendezésének App Store-jében (pl. Google Play vagy iTunes) lehet megtalálni.

Összeszerelés

Az akkumulátor feltöltése (lásd a B ábrát)

Figyelem: Az akkumulátor részben feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt tölts fel teljesen az akkumulátort a töltőkészülékben.

A Li-ion-akkumulátort bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy ez megrövidítené az élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem árt az akkumulátornak.

A lithium-ionos-akkumulátort az „Electronic Cell Protection (ECP)” védi a túl erős kisülés ellen. Kiszült akkumulátor esetén az akkumulátoros lámpát egy biztonsági védőkapcsolás lekapcsolja.

- **Az akkumulátoros lámpa automatikus lekapcsolása után ne nyomja tovább a be-/kikapcsolót.** Ez megron-

gáthatja az akkumulátort. Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor fel legyen töltve és hogy az akkumulátoros lámpa lehűljön, mielőtt ismét bekapcsolná az akkumulátoros lámpát.

A **(14)** akkumulátor eltávolításához nyomja meg a **(13)** reteszelés feloldó gombot és húzza ki az akkumulátort az akkumulátoros lámpából. **Ne erőltesse a kihúzást.**

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat.

A gombelem üzembevétele (lásd a B ábrát)

Az első üzembevitelhez távolítsa el a **(11)** gombelem és a gombelem érintkező közötti elválasztó fóliát.

Ahhoz, hogy a mobil végberendezés az akkumulátor-lámpát egy abba behelyezett **(14)** akkumulátor nélkül is felismerje, az akkumulátor-lámpa egy gomelemmel van felszerelve.

Oldja ki az akkumulátor-fedél **(2)** reteszelését és hajtsa fel a **(3)** akkumulátor-fedelet.

Lazítsa ki az akkumulátorfiókfedél **(9)** csavarját és vegye le a **(10)** akkumulátorfiókfedelet.

Távolítsa el a gombelem érintkezőjéről a fóliát, majd ismét zárja le a csavarral az akkumulátorfiókfedelet.

Üzemeltetés

Üzembe helyezés

Az akkumulátor beszerelése

Oldja ki az akkumulátor-fedél **(2)** reteszelését és hajtsa fel a **(3)** akkumulátor-fedelet.

Helyezze be a feltöltött **(14)** akkumulátort a **(4)** lámpafejbe, amíg az érezhetően bepattan a helyére és egy síkban felfekszik a **(4)** lámpafejre.

Zárja le a **(3)** akkumulátor-fedelet, majd az akkumulátor-fedél **(2)** reteszelését.

- **Az akkumulátor-fedél lezárásakor ügyeljen a gumipelem helyes illeszkedésére.** A por és a fröccsenő víz elleni védetség ellenkező esetben nem biztosított.

Felállítás

Hajtsa ki óvatosan a **(5)** kihajtható lábazatot és állítsa a padlóra az akkumulátoros lámpát. Ügyeljen arra, hogy a lámpa biztosan álljon.

Rögzítés az állványra

A **(7)** műszerállványcsatlakozóval hozzá lehet csavarni az akkumulátoros lámpát egy műszerállványhoz.

Húzza meg szorosra az 5/8"-csavart. Ügyeljen arra, hogy az állvány stabilan álljon.

A lámpafej elforgatása (lásd az A ábrát)

A **(4)** lámpafej a **(8)** tartófogantyúra van erősítve. A lámpafejet a tartófogantyú segítségével öt különböző helyzetbe lehet beállítani.

Be- és kikapcsolás

Az akkumulátoros lámpa **üzembe helyezéséhez** nyomja meg a **(1)** be-/kikapcsolót.

Az akkumulátoros lámpa **kikapcsolásához** nyomja meg ismét a **(1)** be-/kikapcsolót.

A fényerő beállítása

Nyomja be rövid időre a **(1)** be-/kikapcsolót, hogy maximális fényerővel bekapcsolja az akkumulátoros lámpát. A fényerő 2 fokozatban történő beállításához tartsa benyomva a **(1)** be-/kikapcsolót, amíg el nem éri a kívánt fényerőt.

Hőmérsékletfüggő túlterhelés elleni védelem

A megengedett üzemi hőmérséklet túllépése esetén a lámpa először csak csökkentett fényerővel kezd világítani, mielőtt az akkumulátoros lámpa a túlzott felmelegedés elleni védelemre esetleg kikapcsol. Várja meg, amíg az akkumulátoros lámpa lehül, majd ismét kapcsolja be azt.

A gombem kicserélése (lásd a B ábrát)

- ▶ **A kivétel során ügyeljen arra, hogy a (12) elemtartó fiók ne rongálódjon meg.**
- ▶ **Ügyeljen arra, hogy a gombem pozitív pólusa felfelé mutasson.**

Mielőtt a **(11)** gombem teljesen kimerülne, az app egy figyelmeztető jelzést bocsát ki.

A **(11)** gombem kicseréléséhez oldja ki az akkumulátor-fedél **(2)** reteszelését és hajtsa fel a **(3)** akkumulátor-fedelet. Lazítsa ki az akkumulátorfiókfedél **(9)** csavarját és vegye le a **(10)** akkumulátorfiókfedelet.

Vegye ki az üres gombemet és tegyen be egy új gombemet.

Ismét zárja le a csavarral az akkumulátorfiókfedelet.

Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az akkumulátor töltési szint kijelző display zöld LED-jei az akkumulátor töltési szintjét mutatják. A töltöttségi szintet biztonsági okokból csak használaton kívüli elektromos kéziszerszám esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a  vagy a  feltöltési szint kijelző gombot, hogy kijeljeze a töltési szintet. Erre kivett akkumulátor esetén is van lehetőség.

Ha az akkumulátor feltöltési szint kijelző gomb megnyomása után egy LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

Akkumulátor típus: GBA 18V...



| LED-ek | Kapacitás |
|-----------------------|-----------|
| Tartós fény, 3× zöld | 60–100 % |
| Tartós fény, 2× zöld | 30–60 % |
| Tartós fény, 1× zöld | 5–30 % |
| Villogó fény, 1× zöld | 0–5 % |

Akkumulátor típus: ProCORE18V...



| LED-ek | Kapacitás |
|-----------------------|-----------|
| Tartós fény, 5× zöld | 80–100 % |
| Tartós fény, 4× zöld | 60–80 % |
| Tartós fény, 3× zöld | 40–60 % |
| Tartós fény, 2× zöld | 20–40 % |
| Tartós fény, 1× zöld | 5–20 % |
| Villogó fény, 1× zöld | 0–5 % |

Vezérlés az app segítségével

DieAz akkumulátoros lámpa egy *Bluetooth*[®]-modullal van felszerelve, amely a *Bluetooth*[®]-interfészsel amely ádiótechnikai módszerrel lehetővé teszi az adatátvitelt bizonyos mobil végberendezésekhez (például okostelefon, tablet).

Az akkumulátoros lámpa *Bluetooth*[®] segítségével történő vezérléséhez a „Bosch Toolbox“ Bosch-appra van szükség. Töltsé le egy megfelelő App-Store-ból (Apple App Store, Google Play Store) az appot.

Ezután válassza ki az appban a „My Tools“ alpontot. A mobil végberendezés kijelzőjén ekkor megjelenik az akkumulátoros lámpának a végberendezéssel való összekapcsolásához szükséges összes lépés leírása.

Miután sikerült létrehozni egy összeköttetést a mobil végberendezéssel, a következő funkciók állnak rendelkezésre:

- Távirányítás
- Időfüggő vezérlés
- Több akkumulátoros lámpa összefogása egy csoportba
- Személyreszabás
- Státusz ellenőrzése, figyelmeztető üzenetek kiadása
- Általános információk és beállítások
- Adminisztráció

Munkavégzési tanácsok

Röviddel azelőtt, mielőtt az akkumulátoros lámpa egy kimerült akkumulátor miatt kikapcsol, háromszor felvillan, majd csökkentett fényerővel világít.

Röviddel azelőtt, mielőtt az akkumulátoros lámpa az idővezérlés következtében kikapcsolna, háromszor felvillan.

Az idővezérlést az app segítségével megfelelően be lehet állítani (lásd „Vezérlés az app segítségével“, Oldal 84).

Hibák – okaik és elhárításuk módja

| A hiba oka | Hibaelhárítás |
|--|---|
| Az akkumulátoros lámpával nem lehet <i>Bluetooth</i>[®]-összeköttetést létrehozni. | |
| Az akkumulátoros lámpa nem bocsát ki <i>Bluetooth</i> [®] -jelet. | Távolítsa el 10 másodpercre a (11) gombemet és a (14) akkumulátort. |

Az akkumulátoros lámpát az abba behelyezett és feltöltött akkumulátor ellenére sem lehet a *Bluetooth*[®] összeköttetésen keresztül kezelni.

| A hiba oka | Hibaelhárítás |
|--|--|
| A <i>Bluetooth</i> [®] -modul nincs aktiválva. | Nyomja meg többször egymás után a (1) be-/kikapcsolót, amíg az akkumulátoros lámpát a <i>Bluetooth</i> [®] -összeköttetésen keresztül kezelni lehet. |
| Az akkumulátoros lámpát a kábel nélküli feltöltés után nem lehet bekapcsolni. | |
| Az indukciós úton feltölthető akkumulátort újra kell inicializálni. | Vegye ki 10 másodpercre a (14) akkumulátort. |
| A <i>Bluetooth</i>-összeköttetés PIN-je nem működik. | |
| A PIN-t vissza kell állítani a gyári beállításra. | Vegye ki 10 másodpercre a (11) gombelemet és a (14) akkumulátort. |

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

► **Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.** Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat.

Az akkumulátoros lámpának nincs szüksége karbantartásra és nem tartalmaz kicserélhető vagy karbantartást igénylő alkatrészeket.

Az akkumulátor műanyag üvegét csak egy száraz, puha kendővel tisztítsa meg, hogy elkerülje a megromlásodásokat. Tisztító- vagy oldószereket ne használjon.

Ha a gombelmem teljesen kimerült, cserélje ki egy újra.

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a következő címen találhatóak:

www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, öketlenül adja meg a termék típusábláján található 10-jegyű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

További szerviz-címek itt találhatók:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szállítás

A benne található lithium-ionos-akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az akkumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül szállíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bízna meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megromlódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozoghasson. Vegye figyelembe az adott országon belüli, az előbbieknél esetleg szigorúbb helyi előírásokat.

Eltávolítás



Az akkumulátoros lámpákat, az akkumulátorokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.



Ne dobja ki az akkumulátoros lámpákat és az akkumulátorokat/elemeket a háztartási szemétkébe!

Csak az EU-tagországok számára:

A 2012/19/EU Európai Irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátoros lámpákat és a 2006/66/EK Európai Irányelvnek megfelelően a meghibásodott vagy elhasznált akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és egy környezetbarát újrafelhasználási ciklusba kell bevezetni.

Akkumulátorok/elemek:

Li-ion:

Kérjük vegye figyelembe a Szállítás fejezetben található tájékoztatót (lásd „Szállítás”, Oldal 85).

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголённым электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)
- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки

- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)
- Транспортировать при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

Указания по технике безопасности для аккумуляторных фонарей



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

- ▶ Пожалуйста, прочитайте и соблюдайте все указания по технике безопасности и инструкции, приложенные к аккумуляторной батарее или к электроинструменту, с которым поставлена аккумуляторная батарея.
- ▶ **Осторожно обращайтесь с аккумуляторным фонарем.** Аккумуляторный фонарь сильно нагревается, что приводит к повышенной опасности пожара и взрыва.
- ▶ **Не работайте с аккумуляторным фонарем во взрывоопасной среде.**
- ▶ **После автоматического выключения аккумуляторного фонаря не нажимайте больше на выключатель.** Аккумулятор может быть поврежден. Убедитесь, что аккумулятор и аккумуляторный фонарь остыли, прежде чем опять включать аккумуляторный фонарь.
- ▶ **Используйте только оригинальные принадлежности фирмы Bosch.**
- ▶ **Источник света замене не подлежит.** При неисправности источника света нужно менять весь аккумуляторный фонарик.
- ▶ **Извлекайте аккумуляторную батарею перед выполнением любых манипуляций с аккумуляторным фонарем (напр., монтажных работ, работ по техническому обслуживанию и т.п.), а также при транспортировке и хранении фонаря.** При непреднамеренном приведении в действие выключателя возникает опасность травмирования.
- ▶ **Не направляйте луч света на людей или животных и не смотрите сами в луч света, включая и с большого расстояния.**
- ▶ **Не используйте аккумуляторный фонарь в дорожном движении.** Аккумуляторный фонарь не допущен для освещения в дорожном движении.



0,2 м Выдерживайте минимальное расстояние между аккумуляторным фонарем и освещаемыми поверхностями и предметами.

При меньшем расстоянии возможно возгорание освещаемых предметов.



ВНИМАНИЕ! Не смотрите долго на световой луч. Оптическое излучение может повредить глаза.

- ▶ **Не накрывайте головку фонаря, когда аккумуляторный фонарь работает.** Во время работы головка фонаря нагревается и может привести к ожогам, если это тепло не находит выхода.
- ▶ **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделиться газ. Аккумулятор может возгораться или взорваться.** Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.
- ▶ **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу.** Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.
- ▶ **Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.
- ▶ **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут замкнут полюса.** Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- ▶ **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.
- ▶ **Используйте аккумуляторную батарею только в изделиях изготовителя.** Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.



Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.



- ▶ **Заряжайте аккумуляторные батареи только с помощью зарядных устройств, рекомендованных изготовителем.** Зарядное устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, может привести к пожарной опасности при использовании его с другими аккумуляторами.
- ▶ **Никогда не проглатывайте миниатюрные элементы питания.** Проглатывание миниатюрного элемента питания может в течение 2 часов привести к тяжелым внутренним ожогам и смерти.



Храните миниатюрные элементы питания в недоступном для детей месте. При наличии подозрения, что миниатюрный элемент питания был проглочен или был введен через иное естественное отверстие, немедленно обратитесь к врачу.



- ▶ Прекратите использовать аккумуляторный фонарь, если крышка батарейного отсека перестала закрываться, извлеките миниатюрный элемент питания и отдайте аккумуляторный фонарь в ремонт.
- ▶ **Выполняйте замену батареек надлежащим способом.** Существует опасность взрыва.
- ▶ **Не пытайтесь повторно зарядить миниатюрный элемент питания и не замыкайте его накоротко.** Миниатюрный элемент питания может утратить герметичность, взорваться, загореться и нанести людям травмы.
- ▶ **Извлекайте и утилизируйте разряженные миниатюрные элементы питания в соответствии с предписаниями.** Разряженные миниатюрные элементы питания могут утратить герметичность и повредить продукт или нанести людям травмы.
- ▶ **Не нагревайте миниатюрный элемент питания и не бросайте его в огонь.** Миниатюрный элемент питания может утратить герметичность, взорваться, загореться и нанести людям травмы.
- ▶ **Не повреждайте миниатюрный элемент питания и не разбирайте его.** Миниатюрный элемент питания может утратить герметичность, взорваться, загореться и нанести людям травмы.
- ▶ **Не давайте поврежденному миниатюрному элементу питания контактировать с водой.** Высвободившийся литий может вступить в реакцию с водородом воды, вызвав при этом пожар, взрыв или травмирование людей.

Словесный товарный знак Bluetooth® и графический знак (логотип) являются зарегистрированным товарным знаком и собственностью Bluetooth SIG, Inc. Компания Robert Bosch Power Tools GmbH использует этот словесный товарный знак/логотип по лицензии.

- ▶ **Убедитесь в невозможности непреднамеренного и/или несанкционированного управления аккумуляторным фонарем по Bluetooth.** Установите PIN-код при помощи приложения Bosch.
- ▶ **Аккумуляторный фонарь оборудован радиоинтерфейсом. Соблюдайте местные ограничения по применению, напр., в самолетах или больницах.**
- ▶ **Отключайте радиоинтерфейс, напр., при транспортировке.** Для отключения радиоинтерфейса извлеките миниатюрный элемент питания и аккумулятор.
- ▶ **Перед включением аккумуляторного фонаря при помощи приложения Bosch убедитесь в наличии визуального контакта с фонарем и в принятии всех мер по обеспечению безопасности.**

- ▶ **Избегайте скопления пыли на рабочем месте.** Пыль может легко воспламеняться.
- ▶ **Настоящий аккумуляторный фонарь не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями.** Пользоваться данным аккумуляторным фонарем детям в возрасте 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями разрешается только под присмотром ответственного за их безопасность лица или если они прошли инструктаж на предмет надежного использования аккумуляторного фонаря и понимают, какие опасности от него исходят. В противном случае существует опасность неправильного использования и получения травм.
- ▶ **Не давайте детям пользоваться аккумуляторным фонарем.** Он предназначен для профессионального применения. Дети без присмотра могут ослепить себя или других людей.

Описание продукта и услуг

Применение по назначению

Аккумуляторный фонарь предназначен для использования в качестве ограниченной в пространстве и по времени переносной подсветки внутри помещений и на улице, он не пригоден для постоянного освещения помещений.

Благодаря специальной крышке аккумулятора аккумуляторный фонарь является пыленепроницаемым и защищен от брызг, падающих в любом направлении.

Bluetooth[®] позволяет управлять аккумуляторным фонарем при помощи приложения Bosch «Bosch Toolbox».

Изображенные составные части

Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- (1) Выключатель
- (2) Фиксатор крышки аккумуляторного отсека
- (3) Крышка аккумуляторного отсека
- (4) Головка фонаря
- (5) Ножка
- (6) Радиатор
- (7) Гнездо под штатив 5/8"
- (8) Ручка для переноски
- (9) Винт крышки батарейного отсека
- (10) Крышка батарейного отсека
- (11) Миниатюрный элемент питания
- (12) Отсек для батарей
- (13) Кнопка разблокировки аккумулятора^{A)}

(14) Аккумулятор^{A)}

- A) **Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки.** Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

| Аккумуляторный фонарь | GLI 18V-2200 C | |
|--|--|------------------|
| Товарный номер | 3 601 D46 5.. | |
| Номинальное напряжение | V = | 18 |
| Время работы ^{A)} , прим. | мин/А·ч | 44 ^{B)} |
| Суммарный световой поток, макс. | лм | 2 200 |
| Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 |
| Допустимая температура внешней среды во время эксплуатации и во время хранения | °C | -20 ... +50 |
| Миниатюрный элемент питания | V Тип | 3 CR 2032 |
| Рекомендуемые аккумуляторы | GBA 18V... ProCORE18V... (макс. 8,0 А·ч) | |
| Рекомендуемые зарядные устройства | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |
| Степень защиты ^{C)} | IP 64 (с защитой от пыли и брызг воды) | |

Передача данных

| | | |
|---------------------------------|---|-----------|
| <i>Bluetooth</i> ^{®D)} | <i>Bluetooth</i> [®] 4.1 (Low Energy) | |
| Дальность сигнала ^{E)} | м | 15 |
| используемый частотный диапазон | МГц | 2402–2480 |
| Выходная мощность | мВт | < 2 |

- A) при максимальной яркости, вкл. оставшееся время работы в приглушенном режиме

- B) только с аккумулятором 18В

- C) касается только случаев, когда крышка аккумулятора закрыта и зафиксирована

- D) Мобильные терминалы должны быть совместимы с устройствами *Bluetooth*[®] с низким энергопотреблением (версия 4.1) и должны поддерживать стандарт Generic Access Profile (GAP).

- E) Дальность сигнала может значительно различаться в зависимости от внешних условий, включая используемые приемники. Внутри закрытых помещений и сквозь металлические препятствия (например, стены, полки, чехлы и т.д.) дальность прохождения сигнала *Bluetooth*[®] может значительно сокращаться.

Воспроизведение цвета подсвечиваемых объектов может быть искажено.

Системные требования

| | |
|---|--------------|
| Мобильный терминал (планшет, смартфон) ^{A)} | Android, iOS |
|---|--------------|

A) Минимальные системные требования можно посмотреть в App Store Вашего мобильного устройства (напр., Google Play или iTunes).

Сборка

Зарядка аккумулятора (см. рис. В)

Указание: Аккумуляторная батарея поставляется в частично заряженном состоянии. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Литий-ионный аккумулятор может быть заряжен в любое время без сокращения срока службы. Прекращение процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.

Литиево-ионная аккумуляторная батарея защищена от глубокой разрядки системой „Electronic Cell Protection (ECP)“. Защитная схема выключает аккумуляторный фонарь при разряженном аккумуляторе.

► **После автоматического выключения аккумуляторного фонаря не нажимайте больше на выключатель.** Аккумулятор может быть поврежден. Убедитесь, что аккумулятор и аккумуляторный фонарь остыли, прежде чем опять включать аккумуляторный фонарь.

Чтобы извлечь аккумуляторную батарею (14), нажмите на кнопку разблокировки (13) и извлеките аккумулятор из аккумуляторного фонаря. **Не применяйте при этом силы.**

Учитывайте указания по утилизации.

Применение миниатюрного элемента питания (см. рис. В)

Для начала применения удалите изолирующую пленку между миниатюрным элементом питания (11) и контактом миниатюрного элемента питания.

Чтобы извлечь аккумуляторные терминалы могли регистрировать аккумуляторный фонарь и без вставленного аккумулятора (14), фонарь оснащен миниатюрным элементом питания.

Отпустите фиксатор крышки аккумулятора (2) и откройте крышку аккумулятора (3).

Отпустите винт крышки батарейного отсека (9) и снимите крышку батарейного отсека (10).

Удалите пленку с контакта миниатюрного элемента питания и снова закройте крышку батарейного отсека при помощи винта.

Работа с инструментом

Включение электроинструмента

Установка аккумулятора

Отпустите фиксатор крышки аккумулятора (2) и откройте крышку аккумулятора (3).

Вставьте заряженную аккумуляторную батарею (14) в головку фонаря (4), чтобы она ощутимо вошла в зацепление и не выпала из головки фонаря. (4)

Закройте крышку аккумулятора (3) и фиксатор крышки аккумулятора (2).

► **Закрывая крышку аккумулятора, следите за правильным положением резиновой кромки.** В противном случае защита от пыли и водяных брызг не гарантируется.

Установка

Осторожно отстегните ножку (5) и установите аккумуляторный фонарь на пол. Следите за надежностью положения.

Закрепление на штативе

С помощью гнезда под штатив (7) аккумуляторный фонарь можно прикрутить к штативу.

Туго затяните винт 5/8". Проследите за тем, чтобы штатив стоял устойчиво.

Поворот головки фонаря (см. рис. А)

Головка фонаря (4) закреплена на ручке для переноски (8). При помощи ручки для переноски головки фонаря можно установить в одно из пяти положений.

Включение/выключение

Для **включения** аккумуляторного фонаря нажмите выключатель (1).

Для **выключения** аккумуляторного фонаря снова нажмите выключатель (1).

Настройка яркости

Коротко нажмите на выключатель (1), чтобы включить аккумуляторный фонарь на максимальную яркость. Для регулировки яркости в 2 степени держите выключатель (1) нажатым, пока не будет достигнута нужная яркость.

Термическая защита от перегрузки

При превышении допустимой рабочей температуры сначала снижается яркость, а затем при необходимости аккумуляторный фонарь отключается для защиты. Дайте аккумуляторному фонарю остыть и снова включите его.

Замена миниатюрного элемента питания (см. рис. В)

► **Извлекайте элемент питания осторожно, (12) чтобы не повредить батарейный отсек.**

► **Следите за тем, чтобы полюс «плюс» всегда был направлен вверх.**

Перед тем как заряд миниатюрного элемента питания (11) исчерпается полностью, приложение выдаст предупреждение.

Чтобы заменить миниатюрный элемент питания (11), отпустите фиксатор крышки аккумулятора (2) и откройте крышку аккумулятора, см. рис. (3).

Отпустите винт крышки батарейного отсека (9) и снимите крышку батарейного отсека (10).

Извлеките разряженный миниатюрный элемент питания и вставьте новый миниатюрный элемент питания.

Снова закройте крышку батарейного отсека при помощи винта.

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Зеленые светодиоды на индикаторе заряженности аккумулятора показывают уровень его заряда. По причинам безопасности индикатор заряженности активен только в состоянии покоя электроинструмента.

Нажмите кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи  или , чтобы отобразить степень заряженности аккумуляторной батареи. Это возможно также и при извлеченной аккумуляторной батарее.

Если после нажатия на кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи не загорается ни один светодиодный индикатор, аккумулятор неисправен и должен быть заменен.

Тип аккумулятора GBA 18V...



| Светодиоды | Емкость |
|-----------------------------|----------|
| Непрерывный зеленый свет 3× | 60–100 % |
| Непрерывный зеленый свет 2× | 30–60 % |
| Непрерывный зеленый свет 1× | 5–30 % |
| Мигание зеленым цветом 1× | 0–5 % |

Тип аккумулятора ProCORE18V...



| Светодиоды | Емкость |
|-----------------------------|----------|
| Непрерывный зеленый свет 5× | 80–100 % |
| Непрерывный зеленый свет 4× | 60–80 % |
| Непрерывный зеленый свет 3× | 40–60 % |
| Непрерывный зеленый свет 2× | 20–40 % |
| Непрерывный зеленый свет 1× | 5–20 % |
| Мигание зеленым цветом 1× | 0–5 % |

Управление при помощи приложения

Аккумуляторный фонарь оснащен модулем *Bluetooth*[®], который позволяет передавать данные по радио на определенные мобильные терминалы, имеющие интерфейс *Bluetooth*[®] (напр., смартфоны, планшеты).

Чтобы управлять аккумуляторным фонарем по *Bluetooth*[®], требуется приложение (App) Bosch «Bosch Toolbox». Загрузите приложение из соответствующего магазина (Apple App Store, Google Play Store).

Выберите в приложении подпункт «My Tools». На дисплее мобильного терминала будут отображаться все дальнейшие шаги по подключению аккумуляторного фонаря к терминалу.

После подключения к мобильному терминалу доступны следующие функции:

- Дистанционное управление

- Управление графиком работы
- Объединение нескольких аккумуляторных фонарей в одну группу
- Персонализация
- Проверка состояния, выдача предупредительных сообщений
- Общая информация и настройки
- Управление

Указания по применению

Незадолго до того, как аккумуляторный фонарь отключится из-за разряженного аккумулятора, фонарь три раза мигает и светит со сниженной яркостью.

Непосредственно перед тем как погаснуть по истечении времени, аккумуляторный фонарь мигнет пять раз.

Вы можете установить время работы в приложении (см. „Управление при помощи приложения“, Страница 90).

Неполадка – Причины и устранение

| Причина | Устранение |
|--|------------|
| Невозможно установить соединение <i>Bluetooth</i>[®] с аккумуляторным фонарем. | |

| | |
|--|---|
| Аккумуляторный фонарь не выдает сигнал <i>Bluetooth</i> [®] . | Извлеките на 10 секунд миниатюрный элемент питания (11) и аккумулятор (14). |
|--|---|

Несмотря на вставленный и заряженный аккумулятор, аккумуляторным фонарем нельзя управлять по *Bluetooth*[®].

| | |
|--|--|
| Модуль <i>Bluetooth</i> [®] не включен. | Несколько раз нажимайте на выключатель (1), пока аккумуляторным фонарем не станет можно управлять по <i>Bluetooth</i> [®] . |
|--|--|

Аккумуляторный фонарь не включается после беспроводной зарядки.

| | |
|---|--|
| Индуктивно заряжаемый аккумулятор необходимо заново инициализировать. | Извлеките на 10 секунд аккумулятор (14). |
|---|--|

PIN-код соединения *Bluetooth* не функционирует.

| | |
|---|---|
| PIN-код необходимо сбросить на заводские настройки. | Извлеките на 10 секунд миниатюрный элемент питания (11) и аккумулятор (14). |
|---|---|

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- ▶ **До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т. д., а также при транспортировке и хранении извлекайте аккумулятор из электроинструмента.** При непреднамеренном включении возникает опасность травмирования.

Аккумуляторный фонарь не нуждается в обслуживании и не содержит деталей, которые должны быть заменены или подвергнуты техобслуживанию.

Для предотвращения повреждения очищайте пласт-массовое стекло аккумуляторного фонаря только сухой и мягкой тряпкой. Не используйте какие-либо чистящие средства или растворители.

Когда миниатюрный элемент питания разрядится полностью, замените его на новый.

Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением делателей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производится на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.
Тел.: +7 800 100 8007
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Дополнительные адреса сервисных центров вы найдете по ссылке:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

В случае выхода электроинструмента из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подписи покупателя;
- соответствие серийного номера электроинструмента и серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов некавалифицированного ремонта.

Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: электроинструмента, так же, как и все электрические.

Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, щётки и т.п.:

- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки электроинструмента. (К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов электроинструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.)

Транспортировка

На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные предписания.

Утилизация



Аккумуляторные фонари, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую рециркуляцию.

Не выбрасывайте аккумуляторные фонари и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов Европейского союза:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС отслужившие аккумуляторные фонари и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отслужившие аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рециркуляцию.

Акумулятори/батареї:**Литий-ионні:**

Пожалуйста, учитывайте указание в разделе Транспортировка (см. „Транспортировка“, Страница 91).

Українська

Вказівки з техніки безпеки для акумуляторних ліхтарів



Прочитайте всі застереження і вказівки.

Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

- ▶ Будь ласка, прочитайте і дотримуйтеся всіх вказівок з техніки безпеки і інструкцій, доданих до акумуляторної батареї або до електроінструмента, з яким поставлена акумуляторна батарея..
- ▶ **Обережно поводьтеся з акумуляторним ліхтарем.** Акумуляторний ліхтар сильно нагрівається, що призводить до підвищеної небезпеки пожежі і вибуху.
- ▶ **Не працюйте з акумуляторним ліхтарем у вибухонебезпечних середовищах.**
- ▶ **Після автоматичного вимикання акумуляторного ліхтаря більше не натискайте на вимикач.** Це може пошкодити акумуляторну батарею. Впевніться, що акумулятор і акумуляторний ліхтар охололи, перш ніж знову вмикати акумуляторний ліхтар.
- ▶ **Використовуйте лише оригінальне приладдя Bosch.**
- ▶ **Джерело світла заміні не підлягає.** Якщо джерело світла є дефектним, замінювати потрібно весь акумуляторний ліхтар цілком.
- ▶ **Виймайте акумуляторну батарею перед виконанням будь-яких маніпуляцій з акумуляторним ліхтарем (напр., монтажних робіт, робіт з технічного обслуговування тощо), а також для транспортування та зберігання ліхтаря.** При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.
- ▶ **Не направляйте світловий промінь на людей або тварин, і самі не дивіться на промінь лазера, навіть з великої відстані.**
- ▶ **Не використовуйте акумуляторний ліхтар в дорожньому русі.** Акумуляторний ліхтар не допущений для освітлювання в дорожньому русі.



Дотримуйтесь мінімальної відстані між акумуляторним ліхтарем і освітлюваними поверхнями і предметами. Недотримання відстані може призводити до займання предметів.



УВАГА! Не дивіться довго на світловий промінь. Оптичне випромінювання може бути шкідливим для очей.

- ▶ **Не накривайте голову ліхтаря, коли акумуляторний ліхтар працює.** Під час експлуатації головка світільника нагрівається і може спричинити опіки, якщо це тепло не знаходить виходу.
- ▶ **При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатися або вибухати.** Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.
- ▶ **При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричинити подразнення шкіри або опіки.
- ▶ **Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею.** Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.
- ▶ **Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
- ▶ **Не відкривайте акумуляторну батарею.** Існує небезпека короткого замикання.
- ▶ **Використовуйте акумуляторну батарею лише у виробач виробника.** Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.



Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи.



Існує небезпека вибуху і короткого замикання.

- ▶ **Заряджайте акумуляторні батареї лише в зарядних пристроях, рекомендованих виробником.** Використання заряджувального пристрою для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.
- ▶ **Ніколи не проковтуйте мініатюрні елементи живлення.** Проковтування мініатюрного елемента живлення може протягом 2 годин призвести до важких внутрішніх опіків і смерті.



Тримайте мініатюрні елементи живлення у недоступному для дітей місці. У разі підозри на проковтування мініатюрного елемента живлення або його введення кризь



інші природні отвори негайно зверніться до лікаря.

- ▶ Припиніть використання акумуляторного ліхтаря, якщо кришка секції для батарейок перестала закриватися, вийміть мініатюрний елемент живлення і віддайте акумуляторний ліхтар у ремонт.
 - ▶ **Виконуйте заміну батареї належним чином.** Існує небезпека вибуху.
 - ▶ **Не намагайтеся знову зарядити мініатюрний елемент живлення і на закорочуйте мініатюрний елемент живлення.** Мініатюрний елемент живлення може втратити герметичність, вибухнути, зайнятися і травмувати людей.
 - ▶ **Виймайте й утилізуйте розряджені мініатюрні елементи живлення згідно з приписами.** Розряджені мініатюрні елементи живлення можуть втратити герметичність і пошкодити продукт або травмувати людей.
 - ▶ **Не перегрівайте мініатюрний елемент живлення і не кидайте його у вогонь.** Мініатюрний елемент живлення може втратити герметичність, вибухнути, зайнятися і травмувати людей.
 - ▶ **Не пошкоджуйте мініатюрний елемент живлення і не розбирайте його.** Мініатюрний елемент живлення може втратити герметичність, вибухнути, зайнятися і травмувати людей.
 - ▶ **Не дозволяйте мініатюрному елементу живлення контактувати з водою.** Вивільнений літій може увійти в реакцію з воднем води, викликаючи при цьому пожежу, вибух або травмування людей.
- Словесний товарний знак Bluetooth® і графічні товарні знаки (логотипи) є зареєстрованими товарними знаками і власністю Bluetooth SIG, Inc. Компанія Robert Bosch Power Tools GmbH використовує ці словесні/графічні товарні знаки за ліцензією.**
- ▶ **Переконайтеся у неможливості ненавмисного і/або недозволеного керування акумуляторним ліхтарем по Bluetooth.** Установіть PIN-код за допомогою додатка Bosch.
 - ▶ **Акумуляторний ліхтар обладнаний радіоінтерфейсом. Зважайте на місцеві обмеження, напр., в літаках або лікарнях.**
 - ▶ **Вимикайте радіоінтерфейс, напр., під час транспортування.** Для вимкнення радіоінтерфейсу вийміть мініатюрний елемент живлення й акумуляторну батарею.
 - ▶ **Перед вмиканням акумуляторного ліхтаря за допомогою додатка Bosch переконайтеся у наявності візуального контакту з акумуляторним ліхтарем і у житті усіх заходів з техніки безпеки.**
 - ▶ **Уникайте накопичення пилу на робочому місці.** Пил може легко займатися.
 - ▶ **Цей акумуляторний ліхтар не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими**

- фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями. Дітям віком від 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або недостатнім досвідом та знаннями дозволяється користуватися цим акумуляторним ліхтарем лише під наглядом або якщо вони отримали відповідні вказівки щодо безпечного використання цього акумуляторного ліхтаря і розуміють, яку небезпеку він несе.** Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм
- ▶ **Не давайте дітям користуватися акумуляторним ліхтарем.** Він призначений для професійного використання. Діти без догляду можуть засліпити себе або інших осіб.

Опис продукту і послуг

Призначення приладу

Акумуляторний ліхтар призначений для обмеженого в місці і часі переносного освітлення в приміщеннях і на вулиці, він не придатний для загального освітлення приміщень.

Завдяки спеціальній кришці акумуляторної батареї акумуляторний ліхтар є пілонепроникним і захищеним від бризок, що падають у довільному напрямі.

Bluetooth® дозволяє керувати акумуляторним ліхтарем за допомогою додатка Bosch «Bosch Toolbox».

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінці з малюнком.

- (1) Вимикач
- (2) Фіксатор кришки акумуляторної батареї
- (3) Кришка акумуляторної батареї
- (4) Головка ліхтаря
- (5) Ніжка
- (6) Радіатор
- (7) Гніздо під штатив 5/8"
- (8) Переносна рукоятка
- (9) Гвинт кришки секції для батарейок
- (10) Кришка секції для батарейок
- (11) Мініатюрний елемент живлення
- (12) Секція для батарейок
- (13) Кнопка розблокування акумуляторної батареї^{A)}
- (14) Акумуляторна батарея^{A)}

A) Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Технічні дані

| Акумуляторний ліхтар | | GLI 18V-2200 C |
|--|---------------|---|
| Товарний номер | | 3 601 D46 5.. |
| Ном. напруга | V= | 18 |
| Тривалість світіння ^{A)} , прибл. | хв./A год. | 44 ^{B)} |
| Загальний світловий потік, макс. | лм | 2 200 |
| Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 |
| Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації і при зберіганні | °C | -20 ... +50 |
| Мініатюрний елемент живлення | V Тип | 3 CR 2032 |
| Рекомендовані акумуляторні батареї | | GBA 18V... ProCORE 18V... (макс. 8,0 Ач) |
| Рекомендовані зарядні пристрої | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Ступінь захисту ^{C)} | | IP 64 (пилонепроникний і захищений від бризок, що падають у довільному напрямку) |

Передача даних

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Bluetooth® ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |
| Дальність сигналу ^{E)} | м | 15 |
| Використовуваний частотний діапазон | МГц | 2 402–2 480 |
| Вихідна потужність | мВт | < 2 |

A) за максимальної яскравості, вкл. залишок часу у приглушеному режимі

B) лише з акумулятором 18 В

C) стосується лише випадків, коли кришка акумуляторної батареї закрита і зафіксована

D) Мобільні термінали повинні бути сумісні з пристроями Bluetooth® з низьким енергоспоживанням (версія 4.1) і повинні підтримувати стандарт Generic Access Profile (GAP).

E) Дальність сигналу може значно відрізнятись залежно від зовнішніх умов, включаючи використання приймачі. В середині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохла тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

Відтворення кольорів освітлених об'єктів може бути спотворене.

Системні вимоги

| | |
|---|--------------|
| Мобільний кінцевий пристрій (планшет, смартфон) ^{A)} | Android, iOS |
|---|--------------|

A) Мінімальні системні вимоги можна подивитися у App Store Вашого мобільного пристрою (напр., Google Play або iTunes).

Монтаж**Зарядження акумуляторної батареї (див. мал. В)**

Вказівка: Акумуляторна батарея поставляється частково зарядженою. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити у зарядному пристрої.

Літєво-іонний акумулятор можна заряджати коли завгодно, це не скорочує його експлуатаційний ресурс. Переривання процесу зарядження не пошкоджує акумулятор.

Літєво-іонний акумулятор захищений від глибокого розрядження системою „Electronic Cell Protection (ECP)”. При розрядженому акумуляторі акумуляторний ліхтар завдяки схемі захисту вимикається.

► **Після автоматичного вимикання акумуляторного ліхтаря більше не натискайте на вимикач.** Це може пошкодити акумуляторну батарею. Впевніться, що акумулятор і акумуляторний ліхтар охололи, перш ніж знову вмикати акумуляторний ліхтар.

Щоб витягти акумуляторну батарею (14), натисніть на кнопку розблокування (13) і витягніть акумуляторну батарею з акумуляторного ліхтаря. **Не застосуйте при цьому силу.**

Зважайте на вказівки щодо видалення.

Використання мініатюрного елемента живлення (див. мал. В)

Для початку застосування видаліть ізоляційну плівку між мініатюрним елементом живлення (11) і контактом мініатюрного елемента живлення.

Щоб мобільні кінцеві пристрої могли реєструвати акумуляторний ліхтар навіть без вставленої акумуляторної батареї (14), ліхтар має мініатюрний елемент живлення.

Відпустіть фіксатор кришки акумуляторної батареї (2) і відкрийте кришку акумуляторної батареї (3).

Відпустіть гвинт кришки секції для батарейок (9) і зніміть кришку секції для батарейок (10).

Приберіть плівку з контакту мініатюрного елемента живлення і знову закрийте кришку секції для батарейок гвинтом.

Робота

Початок роботи

Встромляння акумуляторної батареї

Відпустіть фіксатор кришки акумуляторної батареї (2) і відкрийте кришку акумуляторної батареї (3).

Устроміть заряджену акумуляторну батарею (14) в головку ліхтаря (4), щоб вона відчутно зайшла у зачеплення та не виступала за головку ліхтаря (4).

Закрийте кришку акумуляторної батареї (3) і фіксатор кришки акумуляторної батареї (2).

► **Закриваючи кришку акумуляторної батареї, слідкуйте за правильним положенням гумової окрайки.** Інакше захист від пилу і водяних бризок не гарантується.

Встановлення

Обережно відстібніть ніжку (5) і встановіть акумуляторний ліхтар на підлогу. Слідкуйте за стійкістю положення.

Закріплення на штативі

За допомогою гнізда під штатив (7) акумуляторний ліхтар можна приєднати до штатива.

Міцно затягніть гвинт 5/8". Слідкуйте за тим, щоб штатив стояв надійно.

Нахил головки ліхтаря (див. мал. А)

Головка ліхтаря (4) закріплена на переносній рукоятці (8). За допомогою переносної рукоятки головку ліхтаря можна встановити в одне з п'яти положень.

Вмикання/вимкання

Щоб **увімкнути** акумуляторний ліхтар, натисніть на вимикач (1).

Щоб **вимкнути** акумуляторний ліхтар, ще раз натисніть на вимикач (1).

Регулювання яскравості

Коротко натисніть на вимикач (1), щоб увімкнути акумуляторний ліхтар на максимальну яскравість. Щоб налаштувати яскравість у 2 ступеня, тримайте вимикач (1) натиснутим, поки не буде досягнута необхідна яскравість.

Термічний захист від перевантаження

У разі перевищення допустимої робочої температури спочатку зменшується яскравість, а потім за потреби акумуляторний ліхтар вимикається для захисту. Дайте акумуляторному ліхтареві охолонути і знову увімкніть його.

Заміна мініатюрного елемента живлення (див. мал. В)

► **Виймайте елемент живлення обережно, щоб не пошкодити секцію для батарейок (12).**

► **Слідкуйте за тим, щоб полюс «плюс» вказував вгору.**

Перед тим як заряд мініатюрного елемента живлення (11) вичерпається повністю, додаток відобразить попередження.

Щоб замінити мініатюрний елемент живлення (11), відпустіть фіксатор кришки акумуляторної батареї (2) і відкрийте кришку акумуляторної батареї (3).

Відпустіть гвинт кришки секції для батарейок (9) і зніміть кришку секції для батарейок (10).

Вийміть розряджений мініатюрний елемент живлення і вставте новий мініатюрний елемент живлення.

Знову закрийте кришку секції для батарейок гвинтом.

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Зелені світлодіоди індикатора зарядженості акумуляторної батареї показують ступінь зарядженості акумулятора. З міркувань техніки безпеки опитувати стан зарядженості акумулятора можна лише при зупиненому електроінструменті.

Натисніть кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї  або , щоб відобразити ступінь зарядженості. Це можна зробити і тоді, коли акумуляторна батарея витягнута з електроінструмента.

Якщо після натискання на кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї жоден світлодіод не загоряється, акумулятор вийшов з ладу і його треба замінити.

Тип акумуляторної батареї GBA 18V...



| Світлодіоди | Ємність |
|------------------------------|----------|
| Свічення зеленим кольором 3× | 60–100 % |
| Свічення зеленим кольором 2× | 30–60 % |
| Свічення зеленим кольором 1× | 5–30 % |
| Блимання зеленим кольором 1× | 0–5 % |

Тип акумуляторної батареї ProCORE18V...



| Світлодіоди | Ємність |
|------------------------------|----------|
| Свічення зеленим кольором 5× | 80–100 % |
| Свічення зеленим кольором 4× | 60–80 % |
| Свічення зеленим кольором 3× | 40–60 % |
| Свічення зеленим кольором 2× | 20–40 % |
| Свічення зеленим кольором 1× | 5–20 % |
| Блимання зеленим кольором 1× | 0–5 % |

Керування за допомогою додатка

Акумуляторний ліхтар оснащений модулем *Bluetooth*[®], який дозволяє передавати дані по радіо на певні мобільні термінали, які мають інтерфейс *Bluetooth*[®] (напр., смартфони, планшети).

Щоб керувати акумуляторним ліхтарем через *Bluetooth®* необхідно мати додаток (App) Bosch «Bosch Toolbox». Завантажте додаток у відповідному магазині (Apple App Store, Google Play Store).

Оберіть у додатку підпункт «My Tools». На дисплеї мобільного терміналу будуть вказані усі подальші кроки щодо з'єднання акумуляторного ліхтаря з терміналом. Після з'єднання з мобільним терміналом доступні такі функції:

- Дистанційне керування
- Керування графіком роботи
- Об'єднання декількох акумуляторних ліхтарів в одну групу
- Персоналізація
- Перевірка стану, подача попереджувальних повідомлень
- Загальна інформація і налаштування
- Керування

Вказівки щодо роботи

Невдовзі перед тим, як акумуляторний ліхтар вимкнеться через низький заряд акумуляторної батареї, він блимне три рази і стане світити зі зниженою яскравістю.

Перш ніж акумуляторний ліхтар згасне внаслідок регулювання часу, він блимає п'ять разів.

Регулювання часу можна налаштувати за допомогою додатка (див. „Керування за допомогою додатка“, Сторінка 95).

Несправності – Причини і усунення

| Причина | Усунення |
|---------|----------|
|---------|----------|

Неможливо встановити *Bluetooth®*-з'єднання з акумуляторним ліхтарем.

| | |
|--|---|
| Акумуляторний ліхтар не видає сигнал <i>Bluetooth®</i> . | Вийміть на 10 секунд мініатюрний елемент живлення (11) і акумуляторну батарею (14). |
|--|---|

Незважаючи на встроєну і заряджену акумуляторну батарею, неможливо керувати акумуляторним ліхтарем по *Bluetooth®*.

| | |
|--|--|
| Модуль <i>Bluetooth®</i> неувімкнений. | Декілька разів натискайте на вимикач (1), поки акумуляторним ліхтарем не стане можливо керувати по <i>Bluetooth®</i> . |
|--|--|

Акумуляторний ліхтар не вмикається після бездротового заряджання.

| | |
|---|---|
| Акумуляторну батарею для індуктивного заряджання необхідно заново ініціалізувати. | Вийміть на 10 секунд акумуляторну батарею (14). |
|---|---|

PIN-код з'єднання *Bluetooth* не працює.

| | |
|---|--|
| PIN-код потрібно скинути на заводські налаштування. | Вийміть на 10 секунд мініатюрний елемент |
|---|--|

| Причина | Усунення |
|---------|--|
| | живлення (11) і акумуляторну батарею (14). |

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- ▶ **Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту.** При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

Акумуляторний ліхтар не вимагає технічного обслуговування і не містить деталей, які треба міняти або з якими треба виконувати роботи з технічного обслуговування.

Прочищайте пластмасове скло акумуляторного ліхтаря лише сухою, м'якою ганчіркою, щоб не пошкодити його. Не використовуйте жодних миючих засобів або розчинників.

Коли мініатюрний елемент живлення розрядиться повністю, замініть його на новий.

Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповідь на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів
 вул. Крайня 1
 02660 Київ 60
 Тел.: +380 44 490 2407
 Факс: +380 44 512 0591
 E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за-значена в Національному гарантійному талоні.

Адреси інших сервісних центрів наведено нижче:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортування

На додані літєво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без потреби виконання додаткових норм.

При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. У цьому випадку у підготовці посилки повинен брати участь експерт з небезпечних вантажів.

Відсилайте акумуляторну батарею лише з непошкодженим корпусом. Заклейте відкриті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не совалася в упаковці. Дотримуйтеся, будь ласка, також можливих додаткових національних приписів.

Утилізація



Акумуляторні ліхтарі, акумуляторні батареї, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте акумуляторні ліхтарі та акумуляторні батареї/батареїки в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/ЄС акумуляторні ліхтарі, що вийшли із вживання, та відповідно до європейської директиви 2006/66/ЄС пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батареїки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Акумулятори/батареїки:

Літєво-іонні:

Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі Транспортування (див. „Транспортування“, Сторінка 97).

Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.

Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.

Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген.

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде көрсетілген.

Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған) істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Көрсетілген қызмет ету мерзімі тұтынушы аталмыш нұсқаулықтың талаптарын орындаған жағдайда ғана жарамды болады.

Істен шығу себептерінің тізімі

- қеп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз

Пайдаланушының мүмкін қателіктері

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

- Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150-69 (шарт 1) құжатын қараңыз

- +5-ден +40 °C-қа дейін температурасында қоймада өндірушінің қаптамасында сақтаңыз. Салыстырмалы ылғалдылық 80 % -дан аспауы тиіс.

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150-69 (5 шарт) құжатын оқыңыз
- Қоршаған орта температурасы -50 °C-тан +50 °C-қа дейін тасымалдау рұқсат етілген. Салыстырмалы ылғалдылық 100 %-дан аспауы тиіс.

Аккумуляторлық фонарьлар үшін қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

- ▶ Аккумулятормен немесе электр құралмен бірге берілетін бүкіл ескертулерді және нұсқаулықтарды оқып шығыңыз және орындаңыз.
- ▶ **Аккумуляторлық фонарьды күтіп пайдаланыңыз.** Аккумуляторлық фонарь қатты қызады, бұл өрт және жарылу қаупін арттырады.
- ▶ **Аккумуляторлық батареямен жарылыс қаупі жоқ ортада жұмыс істеңіз.**
- ▶ **Автоматты өшуден кейін аккумуляторлық фонарьдің қосқышын/өшіргішін баспаңыз.** Әйтпесе аккумулятор зақымдануы мүмкін. Аккумуляторлық фонарьді қосудан алдын аккумулятор зарядталғанын және аккумуляторлық фонарь суығанын қамтамасыз етіңіз.
- ▶ **Тек түпнұсқа Bosch керек-жарақтарын пайдаланыңыз.**
- ▶ **Жарықтық көзін алмастыру мүмкін емес.** Егер жарық көзі бұзылған болса, аккумуляторлық шамды алмастыру қажет болады.
- ▶ **Аккумуляторлық фонарьмен кез келген жұмыстарды (мысалы, орнату, қызмет көрсету және т.б.) бастамай тұрып, сондай-ақ, аккумуляторлық фонарьды тасымалдау және сақтау кезінде аккумуляторды алыңыз.** Қосқыш/өшіргішке кездейсоқ тию жарақаттану қаупін тудырады.
- ▶ **Жарық сәулесін адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз және тіпті алыстан болсын жарық сәулесіне өзіңіз қарамаңыз.**

- ▶ **Жол қозғалысы кезінде аккумуляторлық фонарьды пайдаланбаңыз.** Аккумуляторлық фонарь жолда жарықтандыруға арналмаған.



0,2 m

- ▶ **Аккумуляторлық шамдың барлық жарықтанған беттер мен заттарға дейін минималдық аралықты сақтаңыз.** Аралық жетілмесе жарықтанған заттар қызып кетуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шам сәулесіне ұзақ уақыт бойы қарамаңыз. Оптикалық сәулелену көзге зиян тигізуі мүмкін.

- ▶ **Аккумуляторлық шамды пайдалану кезінде шамның жарық бастиегін жаппаңыз.** Пайдалану кезінде шамның жарық бастиегі қызды және әбден қызса, күйіп қалуға әкелуі мүмкін.
 - ▶ **Аккумулятор зақымдалған немесе дұрыс пайдаланылмаған жағдайда, одан бу шығуы мүмкін. Аккумулятор жанып немесе жарылып қалуы мүмкін.** Таза ауа ішке тартыңыз және шағымдар болса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Бу тыныс алу жолдарын тітіркендіруі мүмкін.
 - ▶ **Аккумулятор дұрыс пайдаланылмаған немесе зақымдалған жағдайда, аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған тимеңіз. Кездейсоқ теріге тигенде, сол жерді сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз.** Аккумулятордағы сұйықтық теріні тітіркендіруі немесе күйдіруі мүмкін.
 - ▶ **Шеге немесе бұрауыш сияқты ұшты заттар немесе сыртқы әсер арқылы аккумулятор зақымдануы мүмкін.** Бұл қысқа тұйықталуға алып келіп, аккумулятор жаныуы, түтін шығаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.
 - ▶ **Пайдаланылмайтын аккумуляторды түйіспелерді тұйықтауы мүмкін қыстырғыштардан, тиындардан, кілттерден, шегелерден, винттерден және басқа ұсақ темір заттардан сақтаңыз.** Аккумулятор түйіспелерінің арасындағы қысқа тұйықталу күйіктерге немесе өртке әкелуі мүмкін.
 - ▶ **Аккумуляторды ашпаңыз.** Қысқа тұйықталу қаупі бар.
 - ▶ **Бұл аккумуляторды тек қана осы өндіруші өнімдерінде пайдаланыңыз.** Сол арқылы аккумуляторды қауіпті, артық жүктеуден сақтайсыз.
- Аккумуляторды, жылудан, сондай-ақ, мысалы, үздіксіз күн жарығынан, оттан, кірден, судан және ылғалдан қорғаңыз.** Жарылыс және қысқа тұйықталу қаупі туындайды.
- ▶ **Аккумуляторлық батареяны тек өндіруші көрсеткен зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз.** Зарядтау құрылғысы белгілі бір аккумуляторлар түріне арналған, оны басқа аккумуляторларды зарядтау үшін пайдалану өрт қаупін тудырады.
 - ▶ **Кіші батареяны ешқашан жұтып жібермеңіз.** Кіші батареяның жұтылуы 2 сағаттық ішінде ішкі қатты күю және өлімге алып келуі мүмкін.



Түймелі элемент балалардың қолына түспеуін қамтамасыз етіңіз. Түймелі элемент жұтылған немесе денеге басқа жолмен кіріп кеткен жағдайда, дереу дәрігерге жолығыңыз.



- ▶ Егер батарея бөлімшесінің қақпағы юасқа жабылмаса аккумуляторлық фонарьды басқа пайдаланбай кіші батареяны шығарып аккумуляторлық фонарьді жөндетіңіз.
 - ▶ **Батареяларды алмастыруда тиісті ретте орындалуына көз жеткізіңіз.** Жарылу қаупі бар.
 - ▶ **Кіші батареяларды зарядтауға тырыспаңыз, оларды қысқа тұйықтауға әрекет жасамаңыз.** Кіші батарея ағып кетуі, жарылуы, жануы және адамдарды жарақаттауы мүмкін.
 - ▶ **Заряды қалмаған кіші батареяларды тиісті ретте алып тастап кәдеге жаратыңыз.** Заряды қалмаған батареялар тығыз болмай қалып өнімді зақымдауы немесе адамдарды жарақаттауы мүмкін.
 - ▶ **Кіші батареяны артық қыздырмаңыз және алауға тастамаңыз.** Кіші батарея ағып кетуі, жарылуы, жануы және адамдарды жарақаттауы мүмкін.
 - ▶ **Кіші батареяны зақымдамаңыз және кіші батареяны ажыратпаңыз.** Кіші батарея ағып кетуі, жарылуы, жануы және адамдарды жарақаттауы мүмкін.
 - ▶ **Зақымдалған кіші батареяны суға тигізбеңіз.** Шығатын литий сутек жасап өрт, жарылыс немесе адамдар жарақаттануына алып келуі мүмкін.
- Bluetooth® сөз белгісі, сондай-ақ сурет белгілері (логотиптер) Bluetooth SIG, Inc компаниясының тіркелген сауда белгілері және жеке меншігі болып табылады. Осы сөз/сурет белгісінің Robert Bosch Power Tools GmbH тарапынан әр қолданылуы лицензия бойынша жүзеге асады.**
- ▶ **Аккумуляторлық фонарьдың Bluetooth арқылы мақсатты және/немесе тиісті түрде басқарылмайтынына көз жеткізіңіз.** Bosch қолданбасының көмегімен PIN код тағайындаңыз.
 - ▶ **Аккумуляторлық фонарь радиоинтерфейспен жабдықталған. Жергілікті пайдалану шектеулерін, мысалы, ұшақтарда немесе емханаларда ескеріңіз.**
 - ▶ **Мысалы, тасымалдау кезінде радиоинтерфейсті ажыратып қойыңыз.** Радиоинтерфейсті ажырату үшін түймешікті ұяшық пен аккумуляторды алыңыз.
 - ▶ **Аккумуляторлық шам қосудан алдын Bosch қолданбасы арқылы аккумуляторлық шам көрінуін және барлық қауіпсіздік әрекеттері жасалғанын қамтамасыз етіңіз.**
 - ▶ **Жұмыс орнында шаңның жиналмауын қадағалаңыз.** Шаң оңай тұтануы мүмкін.

- ▶ **Бұл аккумуляторлық фонарь балалардың, дене немесе ой қабілеттері шектелген немесе тәжірибесі және білімі аз адамдардың пайдалануына арналмаған. Осы аккумуляторлық фонарь 8 жастан асқан балалардың және дене, сезім, ойлау қабілеттері шектелген не тәжірибесі мен білімі аз адамдардың жүйені қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаусыз және жауапты адамның бақылауынсыз пайдалануы аса қауіпті.** Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақаттанулар қауіпі пайда болады
- ▶ **Балалардың аккумуляторлық батареяны пайдалануына жол бермеңіз.** Ол кәсіби пайдалануға арналған. Балалар кездейсоқ өздерінің немесе адамдардың көзін шағылыстыруы мүмкін.

Өнім және қуат сипаттамасы

Тағайындалу бойынша қолдану

Аккумуляторлық фонарь жайы өзгеретін, ішкі мен сыртқы аймақтарда кеңістігі мен уақыты шектелген жарықтандыруға арналған, бөлмені жалпы жарықтандыруға арналмаған.

Арнайы аккумулятор қаптамасы арқылы аккумулятор шамы шаң және шашыраған су өтпейтін етіп қорғалған. Bluetooth® аккумулятор шамы "Bosch Toolbox" Bosch бағдарламасы көмегімен басқаруға көмектеседі.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірленген суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына сай.

- (1) Ажыратқыш
- (2) Аккумулятор қақпағының бекіткіші
- (3) Аккумулятор қақпағы
- (4) Шам бастиегі
- (5) Тіреуіш аяқ
- (6) Радиатор
- (7) Штатив бекіткіші, 5/8 дюйм
- (8) Тасымалдау тұтқасы
- (9) Батарея бөлімі қақпағының бұрандасы
- (10) Батарея бөлімінің қақпағы
- (11) Түймелі элемент
- (12) Батарея бөлімі
- (13) Аккумуляторды босату түймесі^{A)}
- (14) Аккумулятор^{A)}

A) Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Техникалық мәліметтер

| | |
|-----------------------|----------------|
| Аккумуляторлық фонарь | GLI 18V-2200 C |
| Өнім нөмірі | 3 601 D46 5.. |

| Аккумуляторлық фонарь | | GLI 18V-2200 C |
|--|-----------|---|
| Номиналды кернеу | V = | 18 |
| Жану ұзақтығы ^{A)} , шам. | мин/А-сағ | 44 ^{B)} |
| Жалпы жарық тогы, макс. | лм | 2 200 |
| Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 |
| Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | -20 ... +50 |
| Түймелі элемент | B Түрі | 3 CR 2032 |
| Ұсынылатын аккумуляторлар | | GBA 18V... ProCORE 18V... (макс. 8,0 A-сағ) |
| Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Қорғаныс дәрежесі ^{C)} | | IP 64 (шаң мен шашырайтын судан қорғалған) |

Деректерді тасымалдау

| | | |
|--|-----|--------------------------------|
| Bluetooth® ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |
| Сигнал жеткізу қашықтығы ^{E)} | м | 15 |
| Пайдаланылатын жиіліктер диапазоны | МГц | 2 402–2 480 |
| Шығыс қуат | мВт | < 2 |

- A) максималдық жарықтық және бәсеңдетілген режимде қалған жұмыс уақыты
- B) тек 18 В аккумулятормен
- C) тек аккумуляторлық қақпақ жабық және бұғатталған болғанда
- D) Мобильді терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.1 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.
- E) Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.

Жарықтандырылған нысандардың түстері басқаша болуы мүмкін.

Жүйелік талаптар

Ақырғы мобильді құрылғы Android, iOS
(планшет, смартфон)^{A)}

- A) Жүйеге қойылатын минималды талаптар туралы мобильді құрылғыңыздағы App Store дүкенінен қарауыңызға болады (мысалы, Google Play немесе iTunes).

Жинау

Аккумуляторды зарядтау (В суретін қараңыз)

Нұсқау: аккумулятор ішінара зарядталған күйде жеткізіледі. Аккумулятордың толық қуатын пайдалану үшін оны алғаш рет пайдаланудан алдын толық зарядтаңыз.

Литий-иондық аккумуляторды пайдалану мерзімін қысқартусыз кез келген уақытта зарядтауға болады. Зарядтау процесін ұзу аккумулятордың зақымдалуына әкелмейді.

Литий-иондық аккумулятор электрондық элементтерді қорғау "Electronic Cell Protection, (ECP)" арқылы терең заряд жоғалтудан қорғалған. Аккумулятордың тогы бітсе, қорғау жүйесі аккумуляторлық фонарьды өшіреді.

► Автоматты өшуден кейін аккумуляторлық фонарьдің қосқышын/өшіргішін баспаңыз.

Өйтпесе аккумулятор зақымдануы мүмкін. Аккумуляторлық фонарьді қайта қосу алдында аккумулятор зарядталып аккумуляторлық фонарь суығанына көз жеткізіңіз.

Аккумуляторды (**14**) шығару үшін құлыптан босату түймесін (**13**) басып, аккумуляторды аккумуляторлық шамнан шығарыңыз. **Бұл ретте күш салмаңыз.** Көдеге жарату туралы нұсқауларды орындаңыз.

Түймелі элементті іске қосу (В суретін қараңыз)

Алғаш рет іске қосу үшін түймелі элемент (**11**) пен оның контактісінің арасындағы аралық үлдірді алып тастаңыз.

Ақырғы мобильді құрылғы аккумуляторлық шамды аккумулятор (**14**) салынбаған кезде де анықтай алуы үшін, шам түймелі элементпен жабдықталған.

Аккумулятор қақпағының бекіткішін (**2**) босатып, аккумулятор қақпағын (**3**) ашыңыз.

Батарея бөлімі қақпағының бұрандасын (**9**) босатып, батарея бөлімінің қақпағын (**10**) шығарыңыз.

Түймелі элемент контактісінің үлдірін алып тастап, батарея бөлімінің қақпағын бұрандамен қайтадан жауып қойыңыз.

Пайдалану

Пайдалануға ендіру

Аккумуляторды орнату

Аккумулятор қақпағының (**2**) ысырмасын босатып аккумулятор қақпағын (**3**) қайырыңыз.

Зарядталған аккумуляторды (**14**) (**4**) жарық басына бекітілгенін және жарық басына (**4**) тығыз тиіп тұрғанын сезгенше салыңыз.

Аккумулятор қақпағын (**3**) жабып сосын аккумулятор қақпағының (**2**) ысырмасын жабыңыз.

- **Аккумулятор қақпағын жапқан кезде резеңке шеті дұрыс орналасқанына көз жеткізіңіз.** Әйтпесе шаң мен шашыраған судан қорғау қамтамасыз етілмейді.

Орнату

Тіреуіш аяқты (5) абайлап ашып, аккумуляторлық шамды түбіне қойыңыз. Берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Штативте бекіту

(7) штативтік патронмен аккумуляторлық фонарьді штативте бұрап бекітіңіз.

5/8" бұрандаларын берік бекітіңіз. Штатив қатты тұруына көз жеткізіңіз.

Жарық басын қайыру (А суретін қараңыз)

(4) жарық басы (8) тұтқасында бекітілген. Жарық басын тұтқа көмегімен бес күйде реттеу керек.

Қосу/өшіру

Пайдалануға ендіру үшін аккумуляторлық фонарьдың қосқышын/өшіргішін (1) басыңыз.

Аккумуляторлық фонарьды **өшіру үшін** қосқышты/өшіргішті (1) қайтадан басыңыз.

Жарықты реттеу

Қосқыш/өшіргішті (1) қысқа басып, аккумуляторлық фонарьді максималды жарықтықпен қосыңыз. Керекті жарық көлемі жетілгенше қосқыш/өшіргішті (1) 2 басқышта басып, ұстап жарықтықты сәйкестендіріңіз.

Артық жүктемеден жылу қорғанышы

Рұқсат етілген жұмыс температурасынан өту алдымен жарықтықты төмендетіп, сосын аккумуляторлық фонарьді қорғау үшін өшіреді. Аккумуляторлық фонарьды суытып қайта қосыңыз.

Түймелі элементті алмастыру (В суретін қараңыз)

- **Шығарған кезде батарея бөлімінің (12) зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.**

- **Түймелі элементтің плюс полюсі жоғары қарап тұрғанына көз жеткізіңіз.**

Түймелі элемент (11) толығымен істен шыққанша, қолданбада ескерту көрсетіледі.

Түймелі элементті (11) алмастыру үшін аккумулятор қақпағының бекіткішін (2) босатып, аккумулятор қақпағын (3) ашыңыз.

Батарея бөлімі қақпағының бұрандасын (9) босатып, батарея бөлімінің қақпағын (10) шығарыңыз.

Заряды таусылған түймелі элементті шығарып, жаңасын салыңыз.

Батарея бөлімінің қақпағын бұрандамен қайтадан жабыңыз.

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторындағы жасыл түсті жарық диодтары аккумулятордың заряд деңгейін көрсетеді. Қауіпсіздік тұрғысынан заряд деңгейін электр құралының жұмыссыз күйінде ғана шақыруға болады.

Заряд деңгейін көрсету үшін заряд деңгейінің индикаторына арналған  немесе  түймесін басыңыз. Мұны аккумулятор шығарылғанда да орындауға болады.

Заряд деңгейінің индикаторына арналған түймені басқаннан кейін ешқандай жарық диоды жанбаса, бұл аккумулятордың ақаулы және оны ауыстыру керек екендігін білдіреді.

Аккумулятор түрі GBA 18V...



| Жарық диодтары | Қуаты |
|-------------------------|----------|
| Үздіксіз жарық 3× жасыл | 60–100 % |
| Үздіксіз жарық 2× жасыл | 30–60 % |
| Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5–30 % |
| Жыпылықтау 1× жасыл | 0–5 % |

Аккумулятор түрі ProCORE18V...



| Жарық диодтары | Қуаты |
|-------------------------|----------|
| Үздіксіз жарық 5× жасыл | 80–100 % |
| Үздіксіз жарық 4× жасыл | 60–80 % |
| Үздіксіз жарық 3× жасыл | 40–60 % |
| Үздіксіз жарық 2× жасыл | 20–40 % |
| Үздіксіз жарық 1× жасыл | 5–20 % |
| Жыпылықтау 1× жасыл | 0–5 % |

Қолданба арқылы басқару

Аккумуляторлық фонарь *Bluetooth®* модулімен жабдықталған, ол белгілі мобильді терминалдарға *Bluetooth®* интерфейсмен (мысалы, смартфон, планшет) радиотехника арқылы деректерді тасымалдауды рұқсат етеді.

Аккумулятор шамын *Bluetooth®* арқылы басқару үшін "Bosch Toolbox" Bosch қолданбасы (App) керек болады. Қолданбаны қолданбалар дүкені арқылы (Apple App Store, Google Play Store) жүктеніз.

Сосын қолданбада "My Tools" тармағын таңдаңыз. Мобильді терминалыңыздың дисплейі аккумуляторлық шамды соңғы құрылғымен байланыстыру үшін барлық қалған басқыштарды көрсетеді.

Мобильді соңғы құрылғыға байланыс жасалғаннан соң, төмендегі функциялар қолжетімді болады:

- Қашықтан басқару
- Уақытты басқару
- Бірнеше аккумуляторлық фонарьларды бір топта жинау
- Даралау
- Күйін тексеру, ескерту хабарларын шығару
- Жалпы мәліметтер мен параметрлер
- Басқару

Пайдалану нұсқаулары

Аккумуляторлық фонарь аккумулятор босағаннан өшуі алдында ол үшін рет жыпылықтап кемеіген жарықтықпен жанады.

Аккумуляторлық шам уақытты басқару элементімен өшірілмес бұрын, ол бес рет жыпылықтайды.

Уақытты басқару элементін қолданба арқылы реттеуге болады (қараңыз „Қолданба арқылы басқару“, Бет 101).

Ақаулар – Себептері және шешімдері

| Себебі | Шешім |
|--|--|
| Аккумуляторлық шамға Bluetooth® байланысын жасап болмайды. | |
| Аккумуляторлық шам Bluetooth® сигналын жібермей жатыр. | 10 секундқа кіші батареяны (11) және аккумуляторды (14) алып тастаңыз. |
| Аккумулятордың орнатылғанына және зарядталғанына қарамастан, аккумуляторлық шамды Bluetooth® арқылы қосу мүмкін емес. | |
| Bluetooth® модулі қосылмаған. | Қосу/Өшіру (1) түймешігін бірнеше рет басып, аккумуляторлық шамды Bluetooth® арқылы басқарыңыз. |
| Аккумуляторлық фонарь кабельсіз зарядтаудан соң қосылмайды. | |
| Индивидіті зарядталатын аккумуляторды қайта орнату керек. | Аккумуляторды (14) 10 секундқа шығарыңыз. |
| Bluetooth қосылымының PIN коды дұрыс емес. | |
| PIN коды зауыттық параметрлерге қалпына келтірілуі керек. | Кіші батарея (11) мен аккумуляторды (14) 10 секундқа шығарыңыз. |

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

► Аккумуляторды электр құралмен кез келген жұмыстарды (мысалы, орнату, қызмет көрсету, т.б.) бастау алдында, сондай-ақ, электр құралды тасымалдау және сақтау кезінде шығарыңыз.

Қосқыш/өшіргішке кездейсоқ тию жарақаттану қаупін тудырады.

Аккумуляторлық фонарь техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді және ауыстыруды немесе қызмет көрсетуді қажет ететін элементтерді қамтымайды.

Зақымдарды болдырмау үшін аккумуляторлық фонарьдың пластик дискісін тек құрғақ, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Кіші батарея заряды толығымен таусылған кезде, оны жаңасымен ауыстырыңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамдас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: www.bosch-pt.com

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыңызға жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтайшасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек “Роберт Бош” фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

“Роберт Бош” (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы
050012

Муратбаев к., 180 үй
“Гермес” БО, 7 қабат
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пунктерінің мекен-жайы туралы толық және өзекті ақпаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан ала аласыз

Қызмет көрсету орталықтарының басқа да мекенжайларын мына жерден қараңыз:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Электр құралы кепілді пайдалану мерзімінің ішінде өндірушінің кесірінен істен шыққан жағдайда, өнім иесі төмендегі шарттар орындалғанда кепілдік бойынша тегін жөндеуге құқылы болады:

- механикалық зақымдардың жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарының бұзылуы белгілерінің жоқтығы;
- пайдалану бойынша нұсқаулықта сатушының сату туралы белгісінің және сатып алушы қолтаңбасының бар болуы;
- электр құралы сериялық нөмірінің және кепілдік талонындағы сериялық нөмірдің сәйкестігі;
- біліксіз жөндеу белгілерінің жоқтығы.

Кепілдік төмендегі жағдайларда қолданылмайды:

- форс-мажор жағдайларына байланысты кез келген сынықтар;
- барлық электр құралдарындағыдай электр құралының қалыпты тозуы.

Жалғағыш контактілер, сымдар, қылшақтар және т.б. сияқты құрал бөліктерінің қызмет ету мерзімін қысқартатын қалыпты тозу нәтижесінде қажеттілігі туындаған жөндеу кепілдік аясына кірмейді:

- табиғи тозу (ресурстың толық пайдаланылуы);
- қате орнату, рұқсатсыз модификациялау, қате қолдану, қызмет көрсету немесе сақтау ережелерін бұзу нәтижесінде істен шыққан жабдық пен оның бөліктері;
- электр құралына артық жүктеме түскеннен орын алған ақаулар. (Құралға артық жүктеме түсудің шартсыз белгілеріне мыналар жатады: құбылу түсінің пайда болуы немесе электр құралы бөліктері мен түйіндерінің деформациясы немесе қорытылуы, жоғары температура әсерінен электр қозғалтқышындағы сымдар оқшаулағышының қараюы немесе көмірленуі.)

Тасымалдау

Бұл литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдаланушы аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз тасымалдай алады.

Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) орамаға және маркаларға қойылатын арнайы талаптарды сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктерді тасымалдау маманымен хабарласу керек.

Аккумуляторды корпусы зақымдалған болса ғана жіберіңіз. Ашық түйіспелерді желімдеңіз және аккумуляторды орамада қозғалмайтындай ораңыз. Қажет болса, қосымша ұлттық ережелерді сақтаңыз.

Кәдеге жарату



Аккумуляторлық фонарьларды, аккумуляторларды, керек-жарақтарды және орау материалдарын экологиялық тұрғыдан дұрыс утилизациялауға тапсыру керек.



Аккумуляторлық фонарьларды және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

2012/19/EU еуропалық директивасына сәйкес, қайта пайдаланылмайтын аккумуляторлық шамдар және 2006/66/EC еуропалық директивасына сәйкес ақаулы немесе пайдаланылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға қауіпсіз түрде кәдеге жаратылуы тиіс.

Аккумуляторлар/батареялар:

Литий-иондық:

Тасымалдау бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз (қараңыз „Тасымалдау“, Бет 103).

Română

Instrucțiuni de siguranță pentru lămpi cu acumulator



Citiți toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și/sau răniiri grave.

Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță în vederea utilizărilor viitoare.

- ▶ Vă rugăm să citiți și să respectați toate instrucțiunile și indicațiile privind siguranța, care însoțesc acumulatorul sau scula electrică împreună cu care a fost livrat acumulatorul.
- ▶ **Manevrați cu grijă lampa cu acumulator.** Lampa cu acumulator generează căldură puternică, ceea ce duce la pericol de incendiu și explozie.
- ▶ **Nu lucrați cu lampa cu acumulator în mediu cu pericol de explozie.**
- ▶ **După deconectarea automată a lămpii cu acumulator nu mai apăsați întrerupătorul pornit/oprit.** Acumulatorul s-ar putea deteriora. Înainte de a conecta din nou lampa cu acumulator, asigurați-vă că acumulatorul este încărcat iar lampa cu acumulator s-a răcit.
- ▶ **Folosiți numai accesoriile originale Bosch.**
- ▶ **Becul nu poate fi înlocuit.** Dacă becul se defectează, lampa cu acumulator trebuie înlocuită în întregime.
- ▶ **Înainte oricăror intervenții asupra lămpii cu acumulator (de ex. montaj, întreținere, etc.) cât și în timpul transportului și depozitării acesteia extrageți acumulatorul din lampă.** În cazul acționării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.
- ▶ **Nu îndreptați raza de lumină asupra persoanelor sau animalelor și nu priviți nici dumneavoastră direct în raza de lumină, nici chiar de la o depărtare mai mare.**
- ▶ **Nu folosiți lampa cu acumulator în traficul rutier.** Lampa cu acumulator nu este admisă pentru iluminare în traficul rutier.



Mențineți o distanță minimă între lampa cu acumulator și toate suprafețele și obiectele iluminate de aceasta. În cazul micșorării

distanței sub acest nivel, obiectele iluminate se pot supraîncălzi.



ATENȚIE! Nu privi pentru timp îndelungat spre fasciculul luminos. Radiația optică poate fi nocivă pentru ochi.

- ▶ **Nu acoperi capul lămpii în timpul funcționării lămpii cu acumulator.** Capul lămpii se încălzește în timpul funcționării și poate provoca arsuri în cazul acumulării de căldură.
- ▶ **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori.** Acumulatorul

poate arde sau exploda. Aerisiți bine încăperea și solicitați asistență medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutățește. Vaporii pot irita căile respiratorii.

- ▶ **În cazul utilizării necorespunzătoare sau al unui acumulator deteriorat, din acumulator se poate scurge lichid inflamabil. Evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultați de asemenea un medic.** Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritații ale pielii sau arsuri.
- ▶ **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau șurubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncălzească.
- ▶ **Feriți acumulatorii nefolosiți de agrafele de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca șuntarea contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.
- ▶ **Nu deschideți acumulatorul.** Există pericol de scurtcircuit.
- ▶ **Utilizați acumulatorul numai pentru produsele oferite de același producător.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.



Feriți acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiații solare continue, foc, murdărie, apă și umezeală. În caz contrar, există pericolul de explozie și scurtcircuit.

- ▶ **Încărcați acumulatorii numai cu încărcătoare recomandate de către producător.** Un încărcător recomandat pentru acumulatori de un anumit tip poate lua foc atunci când este folosit pentru încărcarea altor acumulatori decât cei prevăzuți pentru acesta.
- ▶ **Nu înghițiți niciodată baterii rotunde.** Înghițirea unei baterii rotunde poate duce în interval de 2 ore la arsuri interne grave și la moarte.



Asigură-te că bateria rotundă nu ajunge în mâinile copiilor. Dacă există suspiciunea că bateria rotundă a fost înghițită sau a fost introdusă într-un alt orificiu corporal, consultați imediat un medic.



- ▶ Nu mai utilizați lampa cu acumulator în cazul în care capacul compartimentului de baterii nu se mai poate închide, scoateți bateria rotundă și reparați lampa cu acumulator.
- ▶ **La schimbarea bateriei, aveți grijă să o înlocuiți în mod corespunzător.** Există pericol de explozie.
- ▶ **Nu încercați să reîncărcați bateriile rotunde și nu scurtcircuitați bateria rotundă.** Bateria rotundă poate

prezenta scurgeri, poate exploda, se poate aprinde și răni persoane.

- ▶ **Scoateți și eliminați în mod corespunzător bateriile rotunde descărcate.** Bateriile rotunde descărcate pot prezenta scurgeri și pot cauza defectarea produsului sau pot răni persoane.
- ▶ **Nu supraîncălziți bateria rotundă și nu o aruncați în foc.** Bateria rotundă poate prezenta scurgeri, poate exploda, se poate aprinde și răni persoane.
- ▶ **Nu deteriorați bateria rotundă și nu o dezasamblați.** Bateria rotundă poate prezenta scurgeri, poate exploda, se poate aprinde și răni persoane.
- ▶ **Nu aduceți o baterie rotundă defectă în contact cu apa.** În combinație cu apa, litiul scurs din aceasta poate produce hidrogen și provoca prin aceasta o explozie sau rănirea persoanelor.

Marca verbală Bluetooth®, precum și siglele sunt mărci înregistrate și proprietatea Bluetooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei mărci verbale/acestor sigle de către Robert Bosch Power Tools GmbH se realizează sub licență.

- ▶ **Asigură-te că lampa cu acumulator nu este acționată în mod involuntar și/sau nepermis prin intermediul Bluetooth.** Alocă un cod PIN cu ajutorul aplicației Bosch.
- ▶ **Lampa cu acumulator este dotată cu o interfață radio. Trebuie luate în calcul limitările locale în funcționare, de exemplu, în avioane sau spitale.**
- ▶ **Dezactivează interfața radio, de exemplu, în timpul transportului.** Pentru deconectarea interfeței radio, scoate bateria rotundă și acumulatorul.
- ▶ **Înainte de a conecta lampa cu acumulator, asigurați-vă prin intermediul aplicației Bosch că există contact vizual cu lampa cu acumulator și că ați luat toate măsurile de siguranță.**
- ▶ **Evitați acumulările de praf la locul de muncă.** Pulberile se pot aprinde cu ușurință.
- ▶ **Această lampă cu acumulator nu este destinată utilizării de către copii și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe.** Această lampă cu acumulator poate fi folosită de către copiii mai mari de 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau sunt instruite privitor la folosirea sigură a lămpii cu acumulator și înțeleg pericolele pe care aceasta le implică. În caz contrar există pericol de manevrare greșită și răni.
- ▶ **Nu lăsați copiii să utilizeze lampa cu acumulator.** Aceasta este destinată utilizării profesionale. Utilizarea lămpii de către copii se poate solda cu orbirea accidentală a acestora sau a altor persoane.

Descrierea produsului și a performanțelor sale

Utilizare conform destinației

Lampa cu acumulator este destinată iluminării mobile, limitate în timp și spațiu, a zonelor uscate din interior și aer liber și nu este adecvată pentru iluminatul interior general.

Datorită capacului special al acumulatorului, lampa cu acumulator este etanșată împotriva prafului și protejată împotriva stropilor de apă.

Bluetooth® permite utilizarea lămpii cu acumulator prin intermediul aplicației „Bosch Toolbox“.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la schița sculei electrice de pe pagina grafică.

- (1) Comutator de pornire/oprire
- (2) Dispozitiv de blocare capac acumulator
- (3) Capac acumulator
- (4) Capul lămpii
- (5) Suport de fixare
- (6) Corp de răcire
- (7) Orificiu de 5/8" de prindere pe stativ
- (8) Mâner de transport
- (9) Șurub pentru capacul compartimentului pentru baterie
- (10) Capac compartiment pentru baterie
- (11) Baterie rotundă
- (12) Compartiment pentru baterie
- (13) Tastă de deblocare a acumulatorului^{A)}
- (14) Acumulator^{A)}

A) **Accesoriiile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriile complete în programul nostru de accesorii.**

Date tehnice

| Lampă cu acumulator | GLI 18V-2200 C | |
|--|----------------|----------------------|
| Număr de identificare | | 3 601 D46 5.. |
| Tensiune nominală | V= | 18 |
| Durată aproximativă de iluminare ^{A)} | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Flux luminos total maxim | lm | 2 200 |
| Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 |
| Temperatură ambiantă admisă în timpul funcționării și al depozitării | °C | -20 ... +50 |
| Baterie rotundă | V Tip | 3 CR 2032 |

| Lampă cu acumulator | GLI 18V-2200 C | |
|--|----------------|--|
| Acumulatori recomandați | | GBA 18V... ProCORE18V... (max. 8.0 Ah) |
| Încărcătoare recomandate | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Tip de protecție ^{C)} | | IP 64 (etanșare împotriva prafului și protecție împotriva stropilor de apă) |
| Transmiterea datelor | | |
| Bluetooth® ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |
| Raza de acoperire a semnalului ^{E)} | m | 15 |
| Gama de frecvențe utilizată | MHz | 2 402–2 480 |
| Putere de ieșire | mW | < 2 |

A) pentru luminozitate maximă inclusiv timp de funcționare rămas în modul cu luminozitate diminuată

B) numai cu acumulator de 18 V

C) numai pentru situațiile în care capacul acumulatorului este închis și blocat

D) Terminalele mobile trebuie să fie compatibile cu dispozitivele Bluetooth® Low Energy (versiunea 4.1) și trebuie să accepte Generic Access Profile (GAP).

E) Raza de acoperire poate varia puternic în funcție de condițiile exterioare, inclusiv în funcție de receptorul utilizat. În spații închise și din cauza barierelor metalice (de exemplu, pereți, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai mică.

Redarea culorilor obiectelor iluminate poate fi falsificată.

Cerințe de sistem

Dispozitiv mobil (tabletă, smartphone)^{A)} Android, iOS

A) Cerințele minime de sistem pot fi găsite în App Store-ul dispozitivului mobil (de exemplu, Google Play sau iTunes).

Montarea

Încărcarea acumulatorului (consultă imaginea B)

Notă: Acumulatorul este parțial încărcat la livrare. Pentru a asigura funcționarea la capacitatea nominală a acumulatorului, înainte de prima utilizare încărcați complet acumulatorul în încărcător.

Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice moment, fără ca prin aceasta să i se reducă durata de viață. O întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumulatorului.

Acumulatorul Li-Ion este protejat împotriva descărcării profunde prin "Electronic Cell Protection (ECP)". Atunci când acumulatorul este descărcat, lanterna cu acumulator este deconectată prin intermediul unui circuit de protecție.

► **După deconectarea automată a lămpii cu acumulator nu mai apăsați întrerupătorul pornit/oprit.**

Acumulatorul s-ar putea deteriora. Înainte de a conecta din nou lampa cu acumulator, asigurați-vă că acumulatorul este încărcat și lampa cu acumulator s-a răcit.

Pentru extragerea acumulatorului (14), apăsați tasta de deblocare (13) și extrageți acumulatorul din lampa cu acumulator. **Nu forța.**

Respectați instrucțiunile privind eliminarea.

Punerea în funcțiune a bateriei rotunde (consultă imaginea B)

Înainte de prima punere în funcțiune, scoateți folia separatoare dintre bateria rotundă (11) și borna de contact a bateriei rotunde.

Pentru ca lampa cu acumulator să poată fi recunoscută de dispozitivul mobil și fără ca acumulatorul (14) să fie introdus, aceasta este dotată cu o baterie rotundă.

Desfășurați dispozitivul de blocare al capacului acumulatorului (2) și deschideți capacul acumulatorului (3).

Desfilează șurubul de la capacul compartimentului pentru baterie (9) și scoateți capacul compartimentului pentru baterie (10).

Scoateți folia de pe borna de contact a bateriei rotunde și închideți la loc capacul compartimentului bateriei cu ajutorul șurubului.

Funcționare

Punere în funcțiune

Montarea acumulatorului

Slăbiți dispozitivul de blocare al capacului acumulatorului (2) și deschideți capacul acumulatorului (3).

Introduceți acumulatorul încărcat (14) în capul lămpii (4), împingându-l până când se fixează perceptibil și este coplanar cu capul lămpii (4).

Închideți capacul acumulatorului (3) și apoi dispozitivul de blocare al capacului acumulatorului (2).

► **La închiderea capacului acumulatorului aveți grijă ca garnitura din cauciuc să fie fixată corect.** În caz contrar nu este asigurată protecția împotriva prafului și a stropilor de apă.

Instalare

Depliază cu atenție piciorul de fixare (5) și instalează lampa cu acumulator pe podea. Asigurați-te că acestea sunt așezate stabil și în siguranță.

Fixare pe stativ

Prin orificiul de prindere pe stativ (7) puteți înșuruba lampa cu acumulator pe un stativ.

Strângeți bine șurubul de 5/8". Aveți grijă de poziția stabilă a stativului.

Rabaterea capului lămpii (vezi figura A)

Capul lămpii (4) este fixat pe mânerul de transport (8). Capul lămpii poate fi reglat în cinci poziții cu ajutorul mânerului de transport.

Pornire/oprire

Pentru **punerea în funcțiune** a lămpii cu acumulator, apăsați întrerupătorul pornit/oprit (1).

Pentru **deconectarea** lămpii cu acumulator, apăsați din nou întrerupătorul pornit/oprit (1).

Reglarea luminozității

Apăsați scurt întrerupătorul pornit/oprit (1), pentru a conecta lampa cu acumulator la luminozitatea maximă. Pentru reglarea luminozității în 2 trepte, țineți apăsat întrerupătorul pornit/oprit (1), până la atingerea luminozității dorite.

Protecție la suprasarcină dependentă de temperatură

În cazul depășirii temperaturii de funcționare admise, mai întâi se va reduce luminozitatea după care, pentru protecție, lampa cu acumulator se va deconecta. Lăsați lampa cu acumulator să se răcească și conectați-o din nou.

Înlocuirea bateriei rotunde (consultă imaginea B)

► **În momentul extragerii, ai grijă să nu deteriorezi compartimentul pentru baterie (12).**

► **Ai grijă ca polul pozitiv al bateriei rotunde să fie orientat în sus.**

Înainte ca bateria rotundă (11) să fie complet descărcată, în aplicație este afișat un avertisment.

Pentru a înlocui bateria rotundă (11), desfășurați dispozitivul de blocare al capacului acumulatorului (2) și deschideți capacul acumulatorului (3).

Desfilează șurubul de la capacul compartimentului pentru baterie (9) și scoateți capacul compartimentului pentru baterie (10).

Scoateți bateria rotundă descărcată și introduceți o baterie rotundă nouă.


Închideți la loc cu șurubul capacul compartimentului pentru baterie.

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

LED-urile verzi ale indicatorului stării de încărcare a acumulatorului indică starea de încărcare a acumulatorului. Din considerente legate de siguranță, verificarea stării de încărcare este posibilă numai cu scula electrică oprită.

Pentru indicarea stării de încărcare, apăsați tasta  sau . Acest lucru este posibil și când acumulatorul nu este montat pe scula electrică.

Dacă, după apăsarea tastei pentru indicarea stării de încărcare, nu se aprinde niciun LED, înseamnă că acumulatorul este defect și trebuie înlocuit.

Tip de acumulator GBA 18V...

| LED-uri | Capacitate |
|---|------------|
| Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 60-100 % |
| Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 30-60 % |
| Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5-30 % |
| Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0-5 % |

Tip de acumulator ProCORE18V...

| LED-uri | Capacitate |
|---|------------|
| Aprindere continuă de 5 ori cu iluminare de culoare verde | 80-100 % |
| Aprindere continuă de 4 ori cu iluminare de culoare verde | 60-80 % |
| Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | 40-60 % |
| Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | 20-40 % |
| Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | 5-20 % |
| Aprindere intermitentă o dată cu iluminare de culoare verde | 0-5 % |

Comandare prin intermediul aplicației

Lampa cu acumulator este echipată cu un modul *Bluetooth*[®], care permite transmiterea datelor prin tehnică radio către anumite terminale mobile cu interfață *Bluetooth*[®] (de exemplu smartphone, tabletă).

Pentru a putea comanda lampa cu acumulator prin *Bluetooth*[®], aveți nevoie de aplicația Bosch (App) „Bosch Toolbox“. Descărcați aplicația dintr-un App-Store corespunzător (Apple App Store, Google Play Store).

În continuare, selectați în aplicație subpunctul „My Tools“. Display-ul terminalului dumneavoastră mobil vă arată toți ceilalți pași pentru conectarea lămpii cu acumulator la terminalul mobil.

După realizarea conexiunii cu terminalul mobil, vor fi disponibile următoarele funcții:

- Telecomandare
- Sincronizare
- Gruparea împreună a mai multe lămpi cu acumulator
- Personalizare
- Verificare status, emiteră mesaje de avertizare
- Informații și setări generale

- Administrare

Instrucțiuni de lucru

Cu puțin timp înainte ca lampa cu acumulator să se deconecteze din cauza descărcării acumulatorului, aceasta se va aprinde intermitent de trei ori și va lumina cu o intensitate redusă.

Cu puțin timp înainte ca lampa cu acumulator să se deconecteze din cauza funcției de temporizare, aceasta se aprinde intermitent de cinci ori.

Funcția de temporizare poate fi adaptată prin intermediul aplicației (vezi „Comandare prin intermediul aplicației“, Pagina 107).

Defecțiuni – Cauze și remediere

| Cauză | Remediere |
|---|---|
| Conexiunea <i>Bluetooth</i>[®] nu se poate realiza la lampa cu acumulator. | |
| Lampa cu acumulator nu emite semnal <i>Bluetooth</i> [®] . | Scoate timp de 10 secunde bateria rotundă (11) și acumulatorul (14). |
| În ciuda acumulatorului introdus și încărcat, lampa cu acumulator nu poate fi utilizată prin intermediul <i>Bluetooth</i>[®]. | |
| Modulul <i>Bluetooth</i> [®] este neactivat. | Apasă de mai multe ori comutatorul de pornire/oprire (1), până când lampa cu acumulator poate fi utilizată prin intermediul <i>Bluetooth</i> [®] . |
| Lampa cu acumulator nu se aprinde după încărcarea inductivă. | |
| Acumulatorul cu încărcare inductivă trebuie să fie reinițializat. | Scoate timp de 10 secunde acumulatorul (14). |
| PIN-ul conexiunii <i>Bluetooth</i> nu funcționează. | |
| PIN-ul trebuie resetat la setarea implicită. | Scoate timp de 10 secunde bateria rotundă (11) și acumulatorul (14). |

Întreținere și service**Întreținere și curățare**

- **Înainte oricărui intervenții asupra sculei electrice (de ex. întreținere, schimbarea accesoriilor, etc.) cât și în timpul transportului și depozitării acesteia extrageți acumulatorul din scula electrică.** În cazul acționării involuntare a întrerupătorului pornit/oprit există pericol de rănire.

Lampa cu acumulator nu necesită întreținere și nu conține componente care să trebuiască a fi schimbare sau întreținute.

Curățați geamul din plastic al lămpii cu acumulator numai cu o lavetă uscată, moale, pentru a evita deteriorările. Nu folosiți detergenți sau solvenți.

După ce батерията е изцяло разрядена, вложете я в нова.

Сервизио на техникo по-продажи и консултантo клиентo

Сервизио наоноу на техникo рoспонде на въпросите за поддръжка и ремонт на произведението, както и за смяна на частите. За повече информация и за да получите списък на частите, посетете: www.bosch-pt.com. Екипът на консултантo Bosch ще ви помогне да решите проблема с продукта и да ви предостави необходимите услуги.

В случай на жалба и заявки за частите, моля, дайте ни конкретна информация за идентифициране на продукта от 10 цифри, посочени на етикета с техническите данни на продукта.

Ромъния

Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30-34, sector 1
013937 București
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

По-много адреса на единиците на сервизио са налични на:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспорт

Аккумуляторите Li-Ion интегрирани съответстват на изискванията на законодателството относно превоза на опасни материали. Аккумуляторите могат да се транспортират без ограничения за използване.

В случай на превоза от трети лица (например: въздушен превоз или превоз по вода) трябва да се спазват специалните изисквания за опаковка и маркировка. В тази ситуация, преди изпращането трябва да се консултират експертите за превоза на опасни материали.

Изпращайте аккумуляторите само в оригиналния куфар, в който са опаковани, и в оригиналния куфар, в който са опаковани, и в оригиналния куфар, в който са опаковани. Не допускайте куфара да се отваря и не допускайте контакт с метални предмети. Моля, да се спазват допълнителните национални норми.

Екологично отстраняване



Лампите с акумулатор, аккумуляторите, частите и опаковките трябва да се рециклират в специален център за рециклиране.



Не изхвърляйте лампите с акумулатор и аккумуляторите/батериите заедно с битовите отпадъци!

Точно за държавите членки на ЕС:

Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/UE, лампите с акумулатор, извадени от употреба, съгласно Директивата на ЕС

2006/66/CE, аккумуляторите/батериите с дефекти или които са извадени от употреба трябва да се събират отделно и да се предават в център за рециклиране.

Аккумулятори/Батерии:

Литий-ион:

Моля, да се спазват инструкциите за безопасност в параграфа „Транспорт“ (вж. „Транспорт“, Страница 108).

Български

Указания за безопасност за акумулаторни лампи



Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропускането на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последици ток удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

- ▶ Моля, прочетете и спазвайте всички указания за безопасност и инструкции, които са приложени към акумулаторната батерия или електроинструмента, с който е доставена акумулаторната батерия.
- ▶ **Внимателно боравете с акумулаторната лампа.** Акумулаторната лампа генерира силна топлина, която води до увеличена опасност от пожар и експлозия.
- ▶ **Не ползвайте акумулаторната лампа в среда с повишена опасност от експлозия.**
- ▶ **След автоматичното изключване на акумулаторната лампа не продължавайте да натискате пусковия прекъсвач.** Акумулаторната батерия може да бъде повредена. Уверете се, че акумулаторната батерия е заредена и акумулаторната лампа се е охладила, преди да включвате отново акумулаторната лампа.
- ▶ **Използвайте само оригинални принадлежности на Bosch.**
- ▶ **Светлинният блок не може да се заменя.** Ако светодиодният блок се повреди, трябва да бъде заменена цялата акумулаторна лампа.
- ▶ **Преди всякакви дейности по акумулаторната лампа (напр. монтаж, поддръжка и др.), както и при транспорт и съхранение изваждайте акумулаторната батерия от акумулаторната лампа.** Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.
- ▶ **Не насочвайте светлинния лъч към хора или животни и не гледайте срещу него, също и от голямо разстояние.**
- ▶ **Не използвайте акумулаторната лампа в уличното движение.** Акумулаторната лампа не е предназначена за осветяване на уличното движение.

 **Спазвайте минимално допустимото разстояние на акумулаторната лампа до всички осветявани повърхности и предмети.** При по-малко разстояние осветяваните предмети могат да се прегреят.



ВНИМАНИЕ! Не гледайте продължително време в светлинния лъч. Оптичните лъчи могат да увредят очите Ви.

- ▶ **Не покривайте главата на лампата, докато акумулаторната лампа е включена.** По време на работа главата на лампата се нагрива и, ако топлината не се отделя, може да предизвика изгаряния.
- ▶ **При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари.** Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.
- ▶ **При неправилно използване или повредена акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит.** Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.
- ▶ **Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари.** Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.
- ▶ **Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение.** Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- ▶ **Не отваряйте акумулаторната батерия.** Съществува опасност от възникване на късо съединение.
- ▶ **Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя.** Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.



Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.



- ▶ **Зареждайте акумулаторните батерии само със зарядните устройства, които се препоръчват от производителя.** Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.

- ▶ **Не гълтайте бутонни батерии.** Гълтането на бутонна батерия може да предизвика тежки вътрешни увреждания и смърт в рамките на 2 часа.



Бутонни батерии не бива да попадат в ръцете на деца. Ако има съмнение, че е била гълтната бутонна батерия или е била вкарана в друг отвор на тялото, потърсете незабавно лекарска помощ.



- ▶ Спрете да използвате акумулаторната лампа, ако капачето на отделението за батерии вече не може да се затваря, свалете бутонната батерия и осигурете ремонт на акумулаторната лампа.
- ▶ **При смяна на батерията внимавайте за компетентното изпълнение на операцията.** Съществува опасност от експлозия.
- ▶ **Не се опитвайте да презареждате бутонна батерия и не правете късо съединение между клемите ѝ.** Бутонната батерия може да протече, да експлодира, да се възпламени и да предизвика наранявания на хора.
- ▶ **Изваждайте и изхвърляйте изхабени бутонни батерии съгласно предписанията.** Изхабени бутонни батерии могат да протекат и да увредят продукта или да предизвикат наранявания.
- ▶ **Не прегрявайте бутонни батерии и не ги хвърляйте в огън.** Бутонната батерия може да протече, да експлодира, да се възпламени и да предизвика наранявания на хора.
- ▶ **Внимавайте да не повредите бутонната батерия и не се опитвайте да я разглобявате.** Бутонната батерия може да протече, да експлодира, да се възпламени и да предизвика наранявания на хора.
- ▶ **Не допускайте повредена бутонна батерия да влиза в контакт с вода.** При реакция на изтичащия литий с вода може да се отдели водород, вследствие на което да възникне пожар, експлозия или да бъдат предизвикани наранявания.

Наименованието **Bluetooth®** както и графичните елементи (лога) са регистрирани търговски марки на фирма **Bluetooth SIG, Inc.** Ползването на това наименование и на графичните елементи от фирма **Robert Bosch Power Tools GmbH** става по лиценз.

- ▶ **Уверете се, че акумулаторната лампа не се използва неволно и/или неразрешено през Bluetooth.** Дайте PIN с Bosch приложението.
- ▶ **Акумулаторната лампа е снабдена с радио интерфейс.** Трябва да се спазват евентуални ограничения, напр. в самолети или болници.
- ▶ **Деактивирайте радио интерфейса напр. при транспорт.** За изключване на радио интерфейса отстранете бутонната батерия и акумулаторната батерия.
- ▶ **Преди включване на акумулаторната лампа през приложението на Бош се уверете, че има пряка ви-**

димост до акумулаторната лампа и че сте взели всички необходими предпазни мерки.

- ▶ Избягвайте натрупване на прах на работното място. Прахът може лесно да се самовъзпламени.
- ▶ Тази акумулаторна лампа не е предназначен за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или от лица с недостатъчно познания и опит. Тази акумулаторна лампа може да се използва от деца от 8-годишна възраст и лица с ограничени физически, сензорни или душевни възможности или без достатъчно опит, ако са под непосредствен надзор от лица, отговорни за безопасността им, или ако са били обучени за сигурна работа със зарядното устройство и разбират свързаните с това опасности. В противен случай съществува опасност от грешки при ползването и наранявания
- ▶ Не допускайте деца да ползват акумулаторната лампа. Тя е предназначена за професионално ползване. Децата могат да се заслепят или да заслепят други лица.

Описание на продукта и дейността

Предназначение на електроинструмента

Акумулаторната лампа е предназначена за временно осветяване на различни ограничени пространства в затворени помещения или на открито и не е подходяща за общо постоянно осветяване на стаи и помещения.

Чрез специалното покритие за акумулаторната батерия акумулаторната лампа е защитена от прах и пръски вода. Bluetooth® позволява акумулаторната лампа да се използва с помощта на приложението на Bosch „Bosch Toolbox“.

Изобразени елементи

Номерирането на елементите на електроинструмента се отнася до изобразенията на страниците с фигурите.

- (1) Пусков прекъсвач
- (2) Заклучване на капака на акумулаторната лампа
- (3) Капак на акумулаторната лампа
- (4) Глава на лампата
- (5) Опорен крак
- (6) Охлаждащо тяло
- (7) Гнездо за монтиране към статив 5/8"
- (8) Ръкохватка за пренасяне
- (9) Винт за капака на гнездото за батерии
- (10) Капак на гнездото за батерии
- (11) Бутонна батерия
- (12) Гнездо за батериите
- (13) Бутон за отключване на акумулаторната батерия^{A)}

(14) Акумулаторна батерия^{A)}

- A) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната комплектация на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

| Акумулаторна лампа | GLI 18V-2200 C | |
|---|---|------------------|
| Каталожен номер | 3 601 D46 5.. | |
| Номинално напрежение | V= | 18 |
| Време на светене ^{A)} , ок. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Общ светлинен ток, макс. | lm | 2 200 |
| Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 |
| разрешена температура на околната среда при работа и при складиране | °C | -20 ... +50 |
| Бутонна батерия | V тип | CR 2032 |
| Препоръчителни акумулаторни батерии | GBA 18V... ProCORE18V... (макс. 8,0 Ah) | |
| Препоръчителни зарядни устройства | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |
| Клас на защита ^{C)} | IP 64 (защитен срещу прах и водни пръски) | |
| Пренасяне на данни | | |
| Bluetooth ^{D)} | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
| Диапазон на сигнала ^{E)} | m | 15 |
| Използвана честотна лента | MHz | 2402–2480 |
| Изходяща мощност | mW | < 2 |

- A) при максимална яркост вкл. остаточно време на работа в затъмнен режим
- B) Само с 18V акумулаторна батерия
- C) валидно само при затворен и заключен капак на акумулаторната лампа
- D) Мобилните устройства трябва да са съвместими с Bluetooth®-Low Energy (Version 4.1) и да поддържат профила Generic Access Profile (GAP).
- E) Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигнала може да бъде значително по-малък.

Цветовете на осветените обекти могат да изглеждат различни от истинските.

Системни предпоставки

Мобилен крайно устройство (таблет, смартфон)^{A)} Android, iOS

A) Минималните предпоставки за системата ще откриете в App Store на Вашето мобилно устройство (напр. Google Play или iTunes).

Монтиране**Зареждане на акумулаторната батерия (вж. фиг. В)**

Указание: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото ѝ използване я заредете докрай в зарядното устройство.

Литиево-йонната акумулаторна батерия може да бъде зареждана по всяко време, без това да съкращава дълготрайността ѝ. Прекъсване на зареждането също не ѝ вреди.

Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена срещу дълбоко разреждане чрез електронната система "Electronic Cell Protection (ECP)". При разреждана акумулаторна батерия лампата се изключва от предпазен прекъсвач.

► **След автоматичното изключване на акумулаторната лампа не продължавайте да натискате пусковия прекъсвач.** Акумулаторната батерия може да бъде повредена. Уверете се, че акумулаторната батерия е заредена и акумулаторната лампа е охладена, преди да включвате отново акумулаторната лампа.

За изваждане на акумулаторната батерия (14) натиснете бутон за освобождаване (13) и издърпайте акумулаторната батерия странично от акумулаторната лампа. **При това не прилагайте сила.**

Спазвайте указанията за бракуване.

Използване на бутонната батерия (вж. фиг. В)

За първоначално пускане в експлоатация свалете разделителното фолио между бутонната батерия (11) и контакта на бутонната батерия.

За да може акумулаторната лампа да бъде достъпна през мобилното устройство и без поставена акумулаторна батерия (14), тя разполага с бутонна батерия.

Освободете заключващия механизъм (2) на капака и отворете капака (3).

За отваряне на гнездото за батерии развийте винта (9) и извадете капака (10).

Свалете фолиото от контакта на бутонната батерия и затворете капака обратно с винта.

Работа с електроинструмента**Пускане в експлоатация****Поставяне на акумулаторната батерия**

Освободете заключващия механизъм (2) на капака и отворете капака (3).

Поставете заредената акумулаторна батерия (14) в главата на лампата (4), докато усетите отчетливо прещракване и акумулаторната батерия се подравни спрямо главата на лампата (4).

Затворете капака (3) и го заключете с механизма (2).

► **При затваряне на капака внимавайте за правилното лягане на гуменото уплътнение.** В противен случай няма защита срещу проникване на прах и вода.

Поставяне

Внимателно разгънете стойката (5) и поставете акумулаторната лампа на пода. Внимавайте за сигурно положение.

Захващане към статив

С гнездото (7) можете да монтирате акумулаторната лампа към статив.

Затегнете добре винта с резба 5/8". Внимавайте за сигурното поставяне на статива.

Наклонете светлинната глава (вж. фиг. А)

Светлинната глава (4) е закрепена върху дръжката за носене (8). Светлинната глава може да се настройва на пет позиции с помощта на дръжката за носене.

Включване и изключване

Натиснете за **включване** на акумулаторната лампа пусковия прекъсвач (1).

За да **изключите** акумулаторната лампа натиснете пусковия прекъсвач (1) повторно.

Настройване на яркостта

Натиснете краткотрайно пусковия прекъсвач (1), за да включите акумулаторната лампа с максимална яркост. За регулиране на яркостта на две степени задръжте натиснат пусковия прекъсвач (1) до достигане на желаната яркост.

Температурна защита срещу претоварване

При превишаване на допустимата работна температура първо се намалява яркостта, преди акумулаторната лампа да се изключи за защита. Изчакайте акумулаторната лампа да се охлади и я включете след това.

Смяна на бутонната батерия (вж. фиг. В)

► **При изваждане на батерията внимавайте да не повредите гнездото за батерията (12).**

► **При поставяне внимавайте положителният полюс на батерията да е нагоре.**

Преди бутонната батерия (11) да се изтопи напълно в приложението се получава съответно предупреждение.

За да смените бутонната батерия (11), освободете заключващия механизъм (2) на капака и отворете капака (3).

За отваряне на гнездото за батерии развийте винта (9) и извадете капака (10).

Извадете изхабената бутонна батерия и поставете нова. Затворете капака на гнездото за батерията отново с винта.

Индикатор за акумулаторната батерия

Зелените светодиоди на индикатора за акумулаторната батерия показват степента на зареденост на акумулаторната батерия. Поради съображения за сигурност проверката на степента на зареденост е възможна само когато електроинструментът е в покой.

За да видите степента на зареденост на батерията, натиснете бутона за индикация  или . Това е възможно също и при извадена акумулаторна батерия.

Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и трябва да бъде заменена.

Акумулаторна батерия модел GBA 18V...



| Светодиоди | Капацитет |
|--------------------------------|-----------|
| Непрекъснато светене 3× зелено | 60–100 % |
| Непрекъснато светене 2× зелено | 30–60 % |
| Непрекъснато светене 1× зелено | 5–30 % |
| Мигаща светлина 1× зелено | 0–5 % |

Акумулаторна батерия модел ProCORE18V...



| Светодиоди | Капацитет |
|--------------------------------|-----------|
| Непрекъснато светене 5× зелено | 80–100 % |
| Непрекъснато светене 4× зелено | 60–80 % |
| Непрекъснато светене 3× зелено | 40–60 % |
| Непрекъснато светене 2× зелено | 20–40 % |
| Непрекъснато светене 1× зелено | 5–20 % |
| Мигаща светлина 1× зелено | 0–5 % |

Управление през приложението

Акумулаторната лампа е снабдена с Bluetooth® модул, който с радиотехника позволява предаването на данни до определени мобилни устройства с Bluetooth® интерфейс (напр. смартфон, таблет).

За да можете да управлявате акумулаторната лампа с помощта на Bluetooth®, трябва да инсталирате приложението на Бош "Bosch Toolbox". Заредете приложението през съответния магазин (Apple App Store, Google Play Store). След това в приложението изберете менюто "My Tools". На дисплея на Вашето мобилно устройство се показват необходимите стъпки, за да изградите връзка между акумулаторната лампа и мобилното устройство.

След като е изготвено свързване към мобилното устройство, на разположение са следните функции:

- Дистанционно управление
- Времево управление
- Съчетаване на няколко акумулаторни лампи в една група
- Персонализиране
- Проверка на състоянието, предаване на предупредителни съобщения
- Обща информация и настройки
- Управление

Указания за работа

Малко преди акумулаторната лампа да се изключи поради празна акумулаторна батерия, тя премигва три пъти и светва с намалена яркост.

Малко преди да се изключи лампичката на акумулаторната батерия заради времевото управление, тя мига пет пъти.

Времето управление можете да адаптирате през приложението (вж. „Управление през приложението“, Страница 112).

Грешки – Причини за възникване и начини за отстраняване

| Причина | Помощ |
|---|--|
| Не може да бъде изградена Bluetooth® връзка към акумулаторната лампа. | |
| Акумулаторната лампа не излъчва Bluetooth® сигнал. | Свалете за 10 секунди бутонната батерия (11) и акумулаторната батерия (14). |
| Акумулаторната лампа не може да се използва въпреки поставена и заредена акумулаторна батерия през Bluetooth®. | |
| Bluetooth® модулът не е активиран. | Натиснете многократно пусковия прекъсвач (1), докато акумулаторната лампа не може да се управлява през Bluetooth®. |
| Акумулаторната лампа не може да се включи след безкабелно зареждане. | |
| Индуктивно заредената акумулаторна батерия трябва да бъде инициализирана повторно. | Извадете за 10 секунди акумулаторната батерия (14). |
| PIN на Bluetooth свързването не функционира. | |
| PIN трябва да се зададе до заводска настройка. | Свалете за 10 секунди бутонната батерия (11) и акумулаторната батерия (14). |

Поддржане и сервис

Поддржане и почитвање

- **Преди да извршвате каквито и да е дейности по електроинструмента (напр. техничко обслужвање, смяна на работниот инструмент и т. н.), кога го транспортирате или съхранявате, демонтирајте акумулаторната батерија.** Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

Акумулаторната лампа не изисква поддржане и не съдържа детали, които да изискват техничко обслужване или периодична замяна.

Почиствајте пластмасовия диск на акумулаторната лампа само със суха мека кърпа, за да предотвратите надраскването му. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Кога бутонната батерија е напълно изтощена, сменете ја с нова.

Клиентска служба и консултација относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддржка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на: **www.bosch-pt.com**

Екипът по консултација относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвајте 10-цифрениот каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 București, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Други сервисни адреси ще откриете на:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспортиране

Вклучените в окомплектовката литиево-йонни акумулаторни батерији са в обхвата на изискванията на нормативните документи, касаещи продукти с повишена опасност. Акумулаторните батерији могат да бъдат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни.

При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им.

За целта при подготовката на пакетиранието се консултирајте с експерт в съответната област.

Изпраќајте акумулаторни батерији само ако корпусът им не е повреден. Изолирајте открити контактни клеми с лепящи ленти и опаковајте акумулаторните батерији така, че да не могат да се изместват в опаковката си. Моля, спазвајте също и дополнителни национални предписанија.

Бракуване



С оглед опазване на околната среда акумулаторните лампи, акумулаторните батерији, дополнителните приспособления и опаковките трябва да се предават за оползотворявање на съдържанието се в тях суровини.



Не изхвърляјте акумулаторни лампи и обикновени или акумулаторни батерији при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС вече не използваемите електроуреди, а съгласно Европейската директива 2006/66/ЕО дефектните или изразходвани акумулаторни батерији трябва да се събират разделно и да се предават за екологично рециклиране.

Акумулаторни или обикновени батерији:

Литиево-йонни:

Моля, спазвајте указанијата в раздела Транспортиране (вж. „Транспортиране“, Страница 113).

Македонски

Безбедносни напомени за батериски светилки



Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства.

Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Чувајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

- Ве молиме прочитајте ги и внимавајте на безбедносните напомени и упатства, што се приложени на батеријата или електричниот алат.
- **Ракувајте внимателно со батериската светилка.** Батериската светилка создава јака топлина, која може да доведе до зголемена опасност од пожар или експлозија.
- **Со батериската светилка не работете во околина каде има опасност од експлозија.**

- ▶ По автоматското исклучување на батериската светилка не притискајте на прекинувачот за вклучување/исклучување. Батеријата може да се оштети. Проверете дали батеријата е наполнета и дали батериската светилка е изладена пред повторно да ја вклучите.
- ▶ Користете само оригинална Bosch опрема.
- ▶ Изворот на светлина не може да се замени. Ако изворот на светлина е дефектен, мора да се замени целата батериска светилка.
- ▶ Пред каква било интервенција на батериската светилка (на пр. монтажа, одржување итн.) како и при транспорт и складирање, извадете ја батеријата од батериската светилка. При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.
- ▶ Не го насочувајте зракот светлина кон лица или животни и не погледнувајте директно во него, дури ни од голема оддалеченост.
- ▶ Не ги користете батериските светилки во сообраќајот. Батериските светилки не се дозволени за осветлување во сообраќајот.



Одржувајте минимално растојание на батериската светилка до сите осветлени површини и предмети. Ако нема доволно растојание, осветлените предмети може да се прегреат.



ВНИМАНИЕ! Не гледајте долго во зракот светлина. Оптичкото зрачење може да им наштети на очите.

- ▶ Не ја покривајте главата на светилката, доколку батериската светилка работи. Главата на светилката се затоплува со текот на работата и може да предизвика изгореници, доколку се акумулира топлина.
- ▶ При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа. Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.
- ▶ При погрешно користење или при оштетена батерија може да истече запалива течност од батеријата. Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течноста, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош. Истечената течност од батеријата може да предизвика кожни иритации или изгореници.
- ▶ Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание. Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.
- ▶ Неупотребената батерија држете ја подалеку од канцелариски спојувалки, клучеви, железни пари, клинци, завртки или други мали метални предмети,

што може да предизвикаат премостување на контактите. Краток спој меѓу контактите на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.

- ▶ Не ја отворајте батеријата. Постои опасност од краток спој.
- ▶ Користете ја батеријата само во производи од производителот. Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.



Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага. Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.

- ▶ Батериите полнете ги со полначи што се препорачани исклучиво од производителот. Доколку полначот за кој се наменети одреден вид на батерии, се користи со други батерии, постои опасност од пожар.
- ▶ Никогаш не ги голтајте копчестите батерии. Проголтувањето на копчеста батерија може во рок од 2 часа да доведе до сериозни внатрешни изгореници или смрт.



Бидете сигурни, дека децата не доаѓаат во допир со копчестата батерија. Доколку постои сомневање дека копчестата батерија е проголтана или е вметната во друг дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

- ▶ Не ја користете повеќе батериската светилка, ако капакот на батеријата веќе не може да се затвори, извадете ја копчестата батерија и поправете ја батериската светилка.
- ▶ При менување на батеријата внимавајте на прописна замена на батеријата. Инаку, постои опасност од експлозија.
- ▶ Не се обидувајте повторно да ја полните копчестата батерија и не ја премостувајте. Копчестата батерија може да протече, да експлодира, да се запали и да повреди лица.
- ▶ Прописно отстранете ги и фрлете ги испразнетите копчести батерии. Испразнетите копчести батерии може да протечат и со тоа да го оштетат производот или да повредат лица.
- ▶ Не ја прегревајте копчестата батерија и не ја фрлајте во оган. Копчестата батерија може да протече, да експлодира, да се запали и да повреди лица.
- ▶ Не ја оштетувајте копчестата батерија и не ја расклопувајте. Копчестата батерија може да протече, да експлодира, да се запали и да повреди лица.
- ▶ Копчестата батерија не ја доведувајте во контакт со вода. Литиумот што истекува може со вода да создаде водород и со тоа да доведе до пожар, експлозија или до повреди на лица.

Ознаката со зборови *Bluetooth®* како и сликите (логоата) се регистрирани марки и сопственост на Bluetooth SIG, Inc. Секое користење на оваа ознака со зборови/слики се врши со лиценца преку Robert Bosch Power Tools GmbH.

- ▶ Осигурајте се дека светлото на батеријата не е случајно и/или неовластено управувано преку Bluetooth. Внесете PIN со Bosch-Апликацијата.
- ▶ Батериската светилка е опремена со безжичен интерфејс. Треба да се внимава на локалните оперативни ограничувања, на пр. во авиони или болници.
- ▶ Деактивирајте го безжичниот интерфејс на пр. при транспорт. За да го исклучите безжичниот интерфејс отстранете ги копчестата батерија и батеријата.
- ▶ Пред вклучување на батериската светилка со помош на Bosch-апликацијата бидете сигурни, дека има визуелен контакт до батериската светилка и дека се запазени сите безбедносни мерки.
- ▶ Избегнувајте собирање прав на работното место. Правта лесно може да се запали.
- ▶ Оваа батериска светилка не е предвидена за користење од страна на деца и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или недоволно искуство и знаење. Оваа батериска светилка може да ја користат деца над 8 години како и лица со ограничени физички, сензорни и ментални способности или со недоволно искуство и знаење, доколку се под надзор од лица одговорни за нивната безбедност или се подучени за безбедно ракување со батериската светилка и ги разбираат опасностите кои може да произлезат од тоа. Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди
- ▶ Не им дозволувајте на децата да ја користат батериската светилка. Таа е наменета за професионална употреба. Децата можат од невнимание да се заслепат себеси или други лица.

Опис на производот и перформансите

Наменета употреба

Батериската светилка е наменета за преносливо, просторно и временски ограничено осветлување во внатрешен и надворешен простор и не е погодна за вообичаено осветлување на простори.

Со специјалниот капак на батеријата, батериската светилка е отпорна на прав и прскање.

Bluetooth® овозможува да се користи батериската светилка со помош на Bosch-апликацијата „Bosch Toolbox“.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

- (1) Прекинувач за вклучување/исклучување
- (2) Блокирање на капакот на батеријата
- (3) Капак на батеријата
- (4) Глава на светилката
- (5) Ногарка за стоење
- (6) Разладно тело
- (7) Прифат на стативот 5/8"
- (8) Рачка за носење
- (9) Завртка за поклопецот од преградата за батерии
- (10) Капак на преградата за батерии
- (11) Копчеста батерија
- (12) Преграда за батерија
- (13) Копче за отклучување на батерија^{A)}
- (14) Батерија^{A)}

A) Илустрираната или опишана опрема не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

| Батериски светилки | GLI 18V-2200 C | |
|--|---|------------------|
| Број на дел | 3 601 D46 5.. | |
| Номинален напон | V= | 18 |
| Времетраење на светлото ^{A)} , околу | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Макс. вкупен светлосен флукс | lm | 2 200 |
| Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 |
| Дозволена околна температура при работење и при складирање | °C | -20 ... +50 |
| Копчеста батерија | V Тип | 3 CR 2032 |
| Препорачани акумулаторски батерии | GBA 18V... ProCORE18V... (макс. 8,0 Ah) | |
| Препорачани полначи | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |
| Вид на заштита ^{C)} | IP 64 (отпорно на прав и вода) | |
| Пренос на податоци | | |
| <i>Bluetooth®</i> ^{D)} | <i>Bluetooth®</i> 4.1 (Low Energy) | |
| Опсег на сигналот ^{E)} | m | 15 |

Батериски светилки **GLI 18V-2200 C**

| | | |
|---------------------------------|-----|-------------|
| Искористено поле на фреквенција | MHz | 2 402–2 480 |
| Излезна јачина | mW | < 2 |

- A) при максимална осветленост вкл. преостанато време во режим на затемнување
- B) Само со 18V-батерија
- C) важи само при затворен и блокиран капак за батерија
- D) Мобилните уреди мора да се компатибилни со Bluetooth® уредите со ниска енергија (верзија 4.1) и да го поддржуваат Generic Access Profile (GAP).
- E) Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, ормари, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

Одблесокот на осветлените објекти може да биде со лажна боја.

Системски барања

| | |
|--|--------------|
| Мобилен уред (таблет, pamетен телефон) ^{A)} | Android, iOS |
|--|--------------|

- A) Минимални системски барања можете да најдете во App Store на вашиот мобилен уред (на пр. Google Play или iTunes).

Монтажа

Полнење на акумулаторска батерија (види слика B)

Напомена: Батеријата се испорачува делумно наполнета. За да ја наполните целосно батеријата, пред првата употреба ставете ја на полнач додека не се наполни целосно.

Литиум-јонските батерии може да се наполнат во секое време, без да се намали нивниот животен век. Прекиноот при полнењето не ѝ наштетува на батеријата.

Литиум-јонската батерија е заштитена од длабоко празнење со „Electronic Cell Protection (ECP)“. Доколку батеријата е испразнета, батериските светилки се исклучуваат со заштитен прекинувач.

- **По автоматското исклучување на батериската светилка не притискајте на прекинувачот за вклучување/исклучување.** Батеријата може да се оштети. Проверете дали батеријата е наполнета и дали е оладена батериската светилка пред повторно да ја вклучите.

За да ја извадите батеријата (14) притиснете на копчињата за отклучување (13) и извлекете ја батеријата од батериската светилка. **Притоа не употребувајте сила.** Внимавајте на напомените за отстранување.

Активирање на копчестата батерија (види слика B)

При првото пуштање во употреба извадете ја разделната фолија меѓу копчестата батерија (11) и контактот за копчести батерии.

За да може батериската светилка да се лоцира и без батерија (14) од мобилен уред, таа е опремена со копчеста батерија.

Ослободете ја блокадата на капакот на батеријата (2) и отворете го капакот (3).

Олабавете ја завртката на поклопецот од преградата за батерии (9) и извадете го (10).

Отстранете ја фолијата од контактот за копчести батерии и повторно затворете го поклопецот од преградата за батерии со завртката.

Употреба

Ставање во употреба

Вметнување на батеријата

Ослободете ја бравата на капакот на батеријата (2) и отворете го капакот (3).

Ставете ја наполнетата батерија (14) во главата на светилката (4), додека не се вклопи и не налегне на главата на светилката (4).

Затворете го капакот на батеријата (3), а потоа и бравата на капакот на батеријата (2).

- **При затворање на капакот на батеријата внимавајте на правилно поставување на гумената трака.** Инаку нема да се загарантира заштитата од прав и прскање.

Поставување

Внимателно расклопете ја основата (5) и оставете ја батериската светилка на подот. Внимавајте да биде безбедно поставена.

Прицврстување на статив

Со прифатот за статив (7) може да ја зашрафите батериската светилка на статив.

Цврсто затегнете ги завртките 5/8". Внимавајте стативот да биде безбедно поставен.

Вртење на главата на светилката (види слика A)

Главата на светилката (4) е прицврстена на рачката за носење (8). Главата на светилката може да се постави во пет позиции со помош на рачката за носење.

Вклучување/исклучување

За **ставање во употреба** на батериската светилка, притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (1).

За да ја **исклучите** батериската светилка, одново притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (1).

Подесување на осветленоста

Кратко притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување (1), за да ја вклучите батериската светилка со максимална осветленост. За подесување на осветленоста во 2 степени, држете го притиснат прекинувачот за вклучување/исклучување (1), додека не се постигне саканата осветленост.

Заштита од преоптоварување во зависност од температурата

При надминување на дозволената оперативна температура прво се намалува осветленоста, пред евентуално да се исклучи батериската светилка заради заштита. Оставете ја батериската светилка да се олади и повторно вклучете ја.

Замена на копчестата батерија (види слика В)

- При вадењето внимавајте на тоа, преградата за батерии (12) да не е оштетена.
- Внимавајте на тоа, позитивниот пол на копчестата батерија да биде свртен нагоре.

Пред целосно да се истроши копчестата батерија (11) на апликацијата се прикажува предупредување.

За да ја замените копчестата батерија (11) ослободете ја бравата на капакот на батеријата (2) и извадете го капакот (3).

Олабавете ја завртката на поклопецот од преградата за батерии (9) и извадете го (10).

Извадете ја празната копчеста батерија и вметнете нова. Затворете го повторно поклопецот од преградата за батерии со завртката.

Приказ за наполнетост на батеријата

Трите зелени LED-светилки на приказот за наполнетост на батеријата ја покажуваат состојбата на наполнетост на батеријата. Од безбедносни причини, состојбата на наполнетост на батеријата може да ја проверите само доколку електричниот алат е во мирување.

Притиснете го копчето на приказот за наполнетост на батеријата,  или , за да се прикаже наполнетоста. Ова исто така е возможно и со извадена батерија.

Доколку по притискањето на копчето на приказот за наполнетост на батеријата не свети LED светилка, батеријата е дефектна и мора да се замени.

Тип на батерија GBA 18V...



| LED светилки | Капацитет |
|----------------------------|-----------|
| Трајно светло 3 × зелено | 60–100 % |
| Трајно светло 2 × зелено | 30–60 % |
| Трајно светло 1 × зелено | 5–30 % |
| Трепкаво светло 1 × зелено | 0–5 % |

Тип на батерија ProCORE18V...



| LED светилки | Капацитет |
|--------------------------|-----------|
| Трајно светло 5 × зелено | 80–100 % |
| Трајно светло 4 × зелено | 60–80 % |
| Трајно светло 3 × зелено | 40–60 % |
| Трајно светло 2 × зелено | 20–40 % |

| LED светилки | Капацитет |
|----------------------------|-----------|
| Трајно светло 1 × зелено | 5–20 % |
| Трепкаво светло 1 × зелено | 0–5 % |

Управување преку апликацијата

Батериската светилка е опремена со Bluetooth®-модул, којшто со безжична технологија овозможува пренос на податоци до одредени мобилни уреди со Bluetooth®-интерфејс (на пр. паметен телефон, таблет).

За да можете да ја управувате батериската светилка преку Bluetooth®, потребна ви е Bosch-апликацијата „Bosch Toolbox“. Преземете ја апликацијата преку соодветниот App-Store (Apple App Store, Google Play Store).

Потоа во апликацијата изберете ја потточката „My Tools“. Екранот на Вашиот мобилен уред ги покажува сите понатамошни чекори за поврзување на батериската светилка со уредот.

Откако ќе се воспостави врска со крајниот уред, на располагање се следните функции:

- Далечинска контрола
- Временска контрола
- Комбинирање на повеќе батериски светилки во една група
- Персонализирање
- Проверка на статусот, издавање на пораки за предупредување
- Општи информации и подесувања
- Управување

Совети при работењето

Кратко пред да се исклучи батериската светилка поради празна батерија, таа трепнува три пати и светне со намалена осветленост.

Кратко пред да се исклучи батериското светло поради временска контрола, светка пет пати.

Временската контрола може да ја прилагодите преку апликацијата (види „Управување преку апликацијата“, Страница 117).

Дефект - Причини и помош

| Причина | Помош |
|--|---|
| Не може да се воспостави Bluetooth®-поврзување со батериската светилка. | |
| Батериската светилка не испраќа Bluetooth®-сигнал. | Извадете ги за 10 секунди копчестата батерија (11) и батеријата (14). |

Светлото на батеријата не се користи преку Bluetooth® и покрај вметнатата и наполнетата батерија.

| | |
|------------------------------------|---|
| Bluetooth®-модулот не е активиран. | Притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување неколку пати (1), сè додека батериската светилка не се користи преку Bluetooth®. |
|------------------------------------|---|

| Причина | Помош |
|---|--|
| Батериската светилка не се вклучува по безжичното полнење. | |
| Индукциската батерија мора одново да се активира. | Извадете ја 10 секунди батеријата (14). |
| PIN-от на Bluetooth-поврзувањето не функционира. | |
| PIN-от мора да се ресетира на фабрички поставки. | Извадете ги за 10 секунди копчетата батерија (11) и батеријата (14). |

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- **Пред било каква интервенција на електричниот алат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, извадете ја батеријата од него.** При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

Батериската светилка не мора да се одржува и не содржи делови, што треба да се менуваат или одржуваат.

Исчистете го пластичното стакло на батериската светилка со сува, мека крпа, за да избегнете оштетувања. Не користете средства за чистење или раствори.

Кога копчетата батерија е целосно испразнета, заменете ја со нова.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Северна Македонија

Д.Д. Електрис

Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У "РОЈКА"

Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69

1000 Скопје

Е-пошта: servisrojka@yahoo.com

Тел: +389 2 3174-303

Моб: +389 70 388-520, -530

Дополнителни адреси на сервиси може да најдете под:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Транспорт

Литиум-јонските батерии подлежат на барањата на Законот за опасни материјали. Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации.

При пренос на истите од страна на трети лица (на пр. воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се внимава на специјалните напомени на амбалажата и ознаките. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанции.

Транспортирајте ги батериите само доколку кукиштето е нешоштето. Залепете ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на тој начин што нема да се движи во амбалажата. Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни национални прописи.

Отстранување



Батериските светилки, батериите, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не ги фрлајте батериските светилки и батериите во домашната канта за губре!

Само за земјите од ЕУ:

Според европската регулатива 2012/19/EU батериските светилки што се во употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Батерии:

Литиум-јонски:

Ве молиме внимавајте на напомените во делот Транспорт (види „Транспорт“, Страница 118).

Srpski

Sigurnosne napomene za baterijske lampe



Pročitajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti u poštovanju napomena za sigurnost i uputstava mogu da prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

- Pročitajte sve sigurnosne napomene i uputstva, koja su priložena uz bateriju ili električni alat uz koji je baterija isporučena.

- ▶ **Oprezno rukujte baterijskom lampom.** Baterijska lampa razvija veliku toplotu, što uzrokuje povećanu opasnost od požara i eksplozija.
- ▶ **Baterijsku lampu nemojte koristiti u potencijalno eksplozivnom okruženju.**
- ▶ **Posle automatskog isključenja baterijske lampe više ne pritiskajte prekidač za uključivanje/isključivanje.** Akumulator se može oštetiti. Uverite se da je akumulator napunjen i da se baterijska lampa ohladila pre nego što je ponovo uključite.
- ▶ **Upotrebljavajte samo originalni Bosch pribor.**
- ▶ **Izvor svetlosti ne može da se zameni.** Ako je izvor svetlosti u kvaru, mora da se zameni kompletna akumulatorska lampa.
- ▶ **Izvadite bateriju iz baterijske lampe pre svih radova na baterijskoj lampi (npr. montaža, održavanje), kao i prilikom njenog transporta i skladištenja.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.
- ▶ **Ne usmeravajte svetlosni zrak na osobe ili životinje i ne gledajte sami u svetlosni zrak čak ni sa većeg rastojanja.**
- ▶ **Baterijsku lampu nemojte koristiti u saobraćaju.** Baterijska lampa nije odobrena da se koristi kao osvetljenje u saobraćaju.

 **Poštujte minimalno rastojanje između baterijske lampe i svih osvetljenih površina i predmeta.** Ako se ne ispoštuje ovo minimalno rastojanje, osvetljeni predmeti mogu da se pregreju.



PAŽNJA! Nemojte dugo gledati u svetlosni snop. Optičko zračenje može biti štetno za vaše oči.

- ▶ **Nemojte prekrivati glavu lampe dok baterijska lampa radi.** Tokom rada glava lampe se zagreva i može da izazove opekotine ako se isuviše zagreje.
- ▶ **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora može doći do isparavanja.** Akumulator može da izgori ili da eksplodira. Uzmite svež vazduh i potražite lekara ako dođe do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.
- ▶ **Kod pogrešne primene ili oštećenja akumulatora može doći do curenja zapaljive tečnosti iz akumulatora.** Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite i lekarsku pomoć. Tečnost koja curi iz akumulatora može da izazove nadražaje kože ili opekotine.
- ▶ **Baterija može da se ošteti ostrim predmetima, kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtneja ili usled dejstva neke spoljne sile.** Može da dođe do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.
- ▶ **Držite nekorišćeni bateriju dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtanja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu**

prouzrokovati premošćavanje kontakata. Kratak spoj između kontakata baterije može imati za posledicu opekotine ili vatru.

- ▶ **Ne otvarajte bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- ▶ **Koristite akumulator samo sa proizvođačima ovog proizvođača.** Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.



Zaštite akumulator od izvora toplote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.



- ▶ **Punite akumulatore samo punjačima koje preporučuje proizvođač.** Ukoliko punjač koji je prikladan za jedan tip akumulatora, koristite sa akumulatorima drugog tipa, postoji opasnost od požara.
- ▶ **Nikada nemojte gutati dugmaste baterije.** Gutanje dugmaste baterije u roku od 2 sata može da dovede do ozbiljnih unutrašnjih opekotina i do smrti.



Pobrinite se da se dugmasta baterija nalazi van domašaja dece. Ukoliko postoji sumnja da je dugmasta baterija progutana ili se nalazi u drugim otvorima tela, odmah potražite lekara.



- ▶ **Baterijsku lampu nemojte dalje koristiti ukoliko se poklopac pregrade za bateriju ne može zatvoriti, uklonite dugmastu bateriju i odnesite baterijsku lampu na popravku.**
- ▶ **Prilikom menjanja baterija vodite računa da ih menjate na ispravan način.** Inače postoji opasnost od eksplozije.
- ▶ **Ne pokušavajte da ponovo napunite dugmastu bateriju i ne pravite kratak spoj.** Dugmasta baterija može da iscuri, eksplodira, zapali se i povredi osobe.
- ▶ **Ispražnjene dugmaste baterije uklonite prema propisima.** Ispražnjene dugmaste baterije mogu da procure i tako oštete proizvod ili povrede osobe.
- ▶ **Dugmastu bateriju ne pregrevajte i ne bacajte je u vatru.** Dugmasta baterija može da iscuri, eksplodira, zapali se i povredi osobe.
- ▶ **Dugmastu bateriju ne oštećujte i ne rastavljajte.** Dugmasta baterija može da iscuri, eksplodira, zapali se i povredi osobe.
- ▶ **Oštećena dugmasta baterija ne sme da ima kontakt sa vodom.** Iscurili litijum sa vodom može da formira vodonik i tako izazove požar, eksploziju ili povrede osoba.

Naziv Bluetooth® kao i zaštitni znak (logo) su registrovane robne marke i vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc. Za svaku upotrebu ovog naziva/ zaštitnog znaka Robert Bosch Power Tools GmbH poseduje licencu.

- ▶ **Uverite se da se baterijskom lampom ne rukuje preko Bluetooth-a nenamerno i/ili bez odobrenja.** Pomoću Bosch aplikacije zadajte PIN.
- ▶ **Baterijska lampa je opremljena radio-interfejsom. Morate da obratite pažnju na lokalna ograničenja u režimu rada, npr. u avionima ili bolnicama.**
- ▶ **Deaktivirajte radio-interfejs, npr. za transport.** Za isključivanje radio-interfejsa, izvadite dugmastu bateriju i akumulator.
- ▶ **Pre uključjenja akumulatorske baterijske lampe pomoću Bosch-ove aplikacije uverite se da postoji vizuelni kontakt sa baterijskom lampom i da ste preduzeli sve mere predostrožnosti.**
- ▶ **Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu.** Prašine se mogu lako zapaliti.
- ▶ **Ovu baterijsku lampu ne treba da koriste deca i lica sa ograničenim psihičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja. Ovu baterijsku lampu mogu da koriste deca od 8 godina i lica sa ograničenim psihičkim, senzornim ili duševnim sposobnostima ili lica sa nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko ih nadzire lice koje je odgovorno za njihovu sigurnost ili ako ih ono uputi u siguran rad baterijskom lampom i ako razumeju sa time povezane opasnosti.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda
- ▶ **Nemojte dati deci da koriste baterijsku lampu.** Ona je predviđena za profesionalnu upotrebu. Deca mogu slučajno da zaslepe sebe ili druge osobe.

Opis proizvoda i rada

Predviđena upotreba

Baterijska lampa je namenjena za po mestu promenljivo, prostorno i vremenski ograničeno osvetljavanje u unutrašnjim i spoljašnjim zonama, a nije namenjena za opšte osvetljenje prostorija.

Zahvaljujući specijalnom poklopcu baterije, baterijska lampa je zaštićena od prašine i otporna na vodu.

Bluetooth® omogućava baterijskoj lampi da radi pomoću Bosch-ove aplikacije „Bosch Toolbox“.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj strani.

- (1) Prekidač za uključivanje/isključivanje
- (2) Zaključavanje poklopcu baterije
- (3) Poklopac baterije
- (4) Glava svetiljike
- (5) Postolje
- (6) Rashladno telo
- (7) Prijemnica za stativ 5/8"
- (8) Hvataljka za nošenje
- (9) Zavrtanj za poklopac pregrade za bateriju

- (10) Poklopac pregrade za bateriju
- (11) Dugmasta baterija
- (12) Pregrada za bateriju
- (13) Taster za otključavanje akumulatora^{A)}
- (14) Akumulator^{A)}

A) **Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.**

Tehnički podaci

| Baterijska lampa | GLI 18V-2200 C | |
|---|---|------------------|
| Broj artikla | 3 601 D46 5.. | |
| Nominalni napon | V= | 18 |
| Trajanje svetljenja ^{A)} , otpr. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Ukupni svetlosni fluks, maks. | lm | 2 200 |
| Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 |
| Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | -20 ... +50 |
| Dugmasta baterija | V Tip | 3 CR 2032 |
| Preporučeni akumulatori | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah) | |
| Preporučeni punjači | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |
| Vrsta zaštite ^{C)} | IP 64 (zaštićeno od prašine i vode koja prska) | |
| Prenos podataka | | |
| Bluetooth ^{D)} | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
| Domet signala ^{E)} | m | 15 |
| Korišćeni opseg frekvencije | MHz | 2 402–2 480 |
| Izlazna snaga | mW | < 2 |

A) pri maksimalnoj osvetljenosti uklj. preostalo vreme rada u dimovanom načinu rada

B) Samo sa akumulatorom od 18 V

C) relevantno samo ako je poklopac baterije zatvoren i zaključan

D) Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).

E) Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, koferi i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.

Reprodukcija boje osvetljenih objekata može da bude pogrešna.

Sistemski preduslovi

Mobilni krajnji uređaj (tablet, Android, iOS pametni telefon^{A)}

A) Minimalne sistemske uslove možete pronaći u App Store-u vašeg mobilnog krajnjeg uređaja (npr. Google Play ili iTunes).

Montaža

Punjenje akumulatora (videti sliku B)

Napomena: akumulatorska baterija se isporučuje delimično napunjena. Da bi osigurali punu snagu akumulatorske baterije, bateriju napunite pre prve upotrebe u punjaču.

Litijum-jonska akumulatorska baterija može da se puni u svako doba, a da joj se ne skraćuje vek trajanja. Prekidanje punjenja ne šteti akumulatorskoj bateriji.

Litijum-jonska akumulatorska baterija je zaštićena od prevelikog pražnjenja zahvaljujući funkciji „Electronic Cell Protection (ECP)“. Pri ispražnjenom akumulatoru se akumulatora svetiljka isključuje zaštitnom vezom.

► **Posle automatskog isključenja baterijske lampe više ne pritiskajte prekidač za uključivanje/isključivanje.**

Akumulatorska baterija se može oštetiti. Proverite da li je baterija napunjena i da li baterijska lampa ohlađena, pre nego što je ponovo uključite.

Za vađenje akumulatora (14) pritisnite taster za otključavanje (13) i izvucite akumulator iz baterijske lampe.

Ne koristite pritom silu.

Sledite uputstva za uklanjanje na otpad.

Puštanje dugmaste baterije u rad (videti sliku B)

Za prvo puštanje u rad uklonite razdvojni foliju između dugmaste baterije (11) i kontakta dugmaste baterije.

Da bi mobilni krajnji uređaj mogao da detektuje baterijsku lampu i kada akumulator (14) nije umetnut, lampa poseduje dugmastu bateriju.

Otključajte poklopac baterije (2) i otvorite ga (3).

Otpustite zavrtnj (9) i zatim skinite poklopac pregrade za baterije (10).

Skinite foliju sa kontakta dugmaste baterije i zatvorite poklopac pregrade za bateriju pomoću zavrtnja.

Rad

Puštanje u rad

Ubacivanje baterije

Otključajte poklopac baterije (2) i otklopite ga (3).

Stavite napunjenu bateriju (14) u glavu lampe (4), dok osetno ne ulegne i ne bude u ravni sa glavom lampe (4).

Zatvorite poklopac baterije (3) a zatim i zaključavanje poklopca baterije (2).

► **Prilikom zatvaranja poklopca baterije obratite pažnju na pravilno nasadanje gumene zaptivke.** U suprotnom neće biti moguća zaštita od prašine i vode.

Postavljanje

Pažljivo rasklopite postolje (5) i stavite baterijsku lampu na pod. Vodite računa da postolje bude stabilno.

Pričvršćivanje na stativ

Pomoću prijemnice za stativ (7) baterijsku lampu možete da zavrnete na stativ.

Pritegnite zavrtnj od 5/8". Vodite računa da stativ stoji bezbedno.

Zakretanje glave lampe (pogledajte sliku A)

Glava lampe (4) je pričvršćena za ručku za nošenje (8).

Glava lampe može pomoću drške za nošenje da se podese u pet položaja.

Uključivanje-isključivanje

Za **puštanje u rad** baterijske lampe, pritisnite taster da uključivanje/isključivanje (1).

Za isključivanje baterijske lampe **ponovo** pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (1).

Podešavanje svetloće

Kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (1), da biste uključili baterijsku lampu sa maksimalnom osvetljenosti. Za prilagodavanje jačine svetlosti u 2 stepena, prekidač za uključivanje/isključivanje (1) držite pritisnut dok ne postignete željenu jačinu svetlosti.

Zaštita od preopterećenja zavisna od temperature

Ako se prekorači dozvoljena radna temperatura, prvo se smanjuje osvetljenost, pre nego što se baterijska lampa radi zaštite eventualno isključi. Ostavite akumulatorsku svetiljku da se ohladi i nakon toga je ponovo uključite.

Zamena dugmaste baterije (videti sliku B)

► **Prilikom vađenja vodite računa o tome da se pregrada za bateriju (12) ne ošteti.**

► **Obratite pažnju na to da pozitivni pol (plus) dugmaste baterije pokazuje nagore.**

Pre nego što dugmasta baterija (11) bude u potpunosti potrošena, aplikacija će prikazati upozorenje.

Za zamenu dugmaste baterije (11), otključajte poklopac baterije (2) i otvorite ga (3).

Otpustite zavrtnj (9) i zatim skinite poklopac pregrade za baterije (10).

Izvadite praznu dugmastu bateriju i ubacite novu.

Zatvorite poklopac pregrade za bateriju pomoću zavrtnja.

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Zeleni LED indikatori prikaza napunjenosti akumulatora prikazuju status napunjenosti akumulatora. Iz sigurnosnih razloga, proverita stanja napunjenosti je moguća samo kada je električni alat u stanju mirovanja.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti  ili  da bi bio prikazan status napunjenosti. To je moguće i kada je demontiran akumulator.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znači da je akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

Tip akumulatora GBA 18V...

| LED indikatori | Kapacitet |
|---------------------------|-----------|
| Trajno svetlo 3× zeleno | 60–100 % |
| Trajno svetlo 2× zeleno | 30–60 % |
| Trajno svetlo 1× zeleno | 5–30 % |
| Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0–5 % |

Tip akumulatora ProCORE18V...

| LED indikatori | Kapacitet |
|---------------------------|-----------|
| Trajno svetlo 5× zeleno | 80–100 % |
| Trajno svetlo 4× zeleno | 60–80 % |
| Trajno svetlo 3× zeleno | 40–60 % |
| Trajno svetlo 2× zeleno | 20–40 % |
| Trajno svetlo 1× zeleno | 5–20 % |
| Trepćuće svetlo 1× zeleno | 0–5 % |

Upravljanje preko aplikacije

Baterijska lampa je opremljena *Bluetooth*[®] modulom, koji pomoću radio-tehnike dozvoljava prenos podataka na određene mobilne krajnje uređaje sa *Bluetooth*[®] interjesom (npr. pametni telefon, tablet).

Da biste mogli da upravljate baterijskom lampom preko *Bluetooth*[®]-a, potrebna Vam je Bosch-ova aplikacija „Bosch Toolbox“. Učitajte ovu aplikaciju preko odgovarajućeg App Store-a (Apple App Store, Google Play Store).

Zatim izaberite aplikaciju u podmeniju „My Tools“. Na displeju Vašeg mobilnog krajnjeg uređaja se prikazuju svi dalji koraci za povezivanje baterijske lampe sa krajnjim uređajem.

Nakon uspostavljanja veze sa mobilnim krajnjim uređajem, na raspolaganju su sledeće funkcionalnosti:

- Daljinsko upravljanje
- Vremensko upravljanje
- Sastavljanje više baterijskih lampi u jednu grupu
- Personalizacija
- Provera statusa, pružanje upozorenja
- Opšte informacije i podešavanja
- Upravljanje

Uputstva za rad

Kratko pre nego što se baterijska lampa isključi zbog ispražnjenosti baterije, ona treperi tri puta i svetli sa smanjenom osvetljenosti.

Pre nego što se baterijska lampa isključi zbog vremenskog upravljanja, treperi pet puta.

Vremensko upravljanje možete da prilagodite putem aplikacije (videti „Upravljanje preko aplikacije“, Strana 122).

Greška – uzroci i rešenje

| Uzrok | Rešenje |
|---|--|
| Sa baterijskom lampom nije moguće uspostaviti <i>Bluetooth</i>[®] vezu. | |
| Baterijska lampa ne šalje <i>Bluetooth</i> [®] signal. | Izvadite na 10 sekundi dugmastu bateriju (11) i akumulator (14). |
| Baterijskom lampom se uprkos umetnutom i napunjenom akumulatoru ne može rukovati preko <i>Bluetooth</i>[®]. | |
| <i>Bluetooth</i> [®] modul nije aktiviran. | Više puta pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1), sve dok se baterijskom lampom može rukovati preko <i>Bluetooth</i> [®] . |
| Baterijska lampa se nakon bežičnog punjenja ne može uključiti. | |
| Akumulator koji se može puniti induktivno se mora iznova inicijalizovati. | Akumulator (14) izvadite na 10 sekundi. |
| PIN za <i>Bluetooth</i> vezu ne funkcioniše. | |
| PIN se mora resetovati na fabrička podešavanja. | Izvadite na 10 sekundi dugmastu bateriju (11) i akumulator (14). |

Održavanje i servis**Održavanje i čišćenje**

- ▶ **Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja.** Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Akumulatorska svetiljka je bez održavanja i ne sadrži delove koji se moraju menjati ili održavati.

Čistite ploču od plastike akumulatorske svetiljke samo sa nekom suvom, mekom krpom, da bi izbegli oštećenja. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Kada se dugmasta baterija potpuno isprazni, zamenite je novom.

Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: **www.bosch-pt.com**

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis
 Dimitrija Tucovića 59
 11000 Beograd
 Tel.: +381 11 644 8546
 Tel.: +381 11 744 3122
 Tel.: +381 11 641 6291
 Fax: +381 11 641 6293
 E-Mail: office@servis-bosch.rs
 www.bosch-pt.rs

Dodatne adrese servisa pogledajte na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Akumulatorske baterije koje sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o opasnim materijama. Akumulatorske baterije korisnik može transportovati na drumu bez drugih pakovanja.

Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Tada se kod pripreme paketa za slanje mora pozvati stručnjak za opasne materije.

Akumulatorske baterije šaljite samo ako kućiste nije oštećeno. Odlepite otvorene kontakte i upakujte akumulatorsku bateriju tako, da se ne pokreće u paketu. Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nacionalne propise.

Odlaganje na otpad

Baterijske lampe, akumulatore, pribor i pakovanja treba uključivati u reciklažu koja odgovara zaštiti životne sredine.



Baterijske lampe i akumulatore/baterije ne bacajte u kućno dubre!

Samo za EU zemlje:

U skladu sa evropskom direktivom 2012/19/EU neupotreblijive baterijske lampe, a prema evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrošene se moraju odvojeno sakupljati i uključiti u reciklažu koja odgovara zaštiti životne sredine.

Akumulatori/baterije:**Li-jonska:**

Molimo da obratite pažnju na napomene u odeljku Transport (videti „Transport“, Strana 123).

Slovenščina**Varnostna opozorila za akumulatorske svetilke**

Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Vsa opozorila in napotke shranite za prihodnjo uporabo.

- ▶ Preberite in upoštevajte vsa varnostna opozorila in navodila, ki so priložena akumulatorski bateriji oz. električnemu orodju s priloženo akumulatorsko baterijo.
- ▶ **Z akumulatorsko svetilko ravnajte previdno.** Akumulatorska svetilka ustvarja toploto, ki poveča nevarnost požara in eksplozije.
- ▶ **Z akumulatorsko svetilko ne delajte v okoljih, v katerih obstaja nevarnost eksplozije.**
- ▶ **Po samodejnim izklopu akumulatorske svetilke ne pritiskajte na stikalo za vklop/izklop.** Akumulatorska baterija se lahko poškoduje. Pred ponovnim vklopom akumulatorske svetilke se prepričajte, da je akumulatorska baterija napolnjena in da je akumulatorska svetilka ohlajena.
- ▶ **Uporabljajte le originalen Boschev pribor.**
- ▶ **Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati.** Če je svetlobni vir poškodovan, je treba zamenjati celotno akumulatorsko svetilko.
- ▶ **Pred izvajanjem kakršnih koli del na akumulatorski svetilki (npr. pred namestitvijo, vzdrževanjem itd.), transportom ali skladiščenjem akumulatorske svetilke, iz nje odstranite akumulatorsko baterijo.** Pri nenamernem aktiviranju stikala za vklop/izklop obstaja nevarnost telesnih poškodb.
- ▶ **Svetlobnega žarka ne usmerjajte na osebe ali živali in ne glejte v svetlobni žarek, tudi ne iz večje razdalje.**
- ▶ **Akumulatorske svetilke ne uporabljajte v cestnem prometu.** Osvetljevanje z akumulatorsko svetilko v cestnem prometu ni dovoljeno.
- ▶ **Vedno poskrbite za minimalno razdaljo med akumulatorsko svetilko in površinami/predmeti, ki jih obsevate.** Če razdalja ni dovolj velika, se lahko osvetljeni predmeti pregrejejo.



POZOR! Ne glejte dalj časa v svetlobni žarek. Optični žarek lahko škoduje vašim očem.

- ▶ **Ko je akumulatorska svetilka vklopljena, ne prikritje glave svetilke.** Glava svetilke se med uporabo segreje in lahko povzroči opekline, če se ta vročina zbere na enem mestu.
- ▶ **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare.** Akumulatorska baterija se lahko vname ali eksplodira. Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru težav

obrnite na zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.

- ▶ **V primeru napačne uporabe ali poškodovane akumulatorske baterije lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Pri naključnem stiku prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oko, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč.** Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.
- ▶ **Koničasti predmeti, kot so na primer žebliji ali izvijači, in zunanji vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratak stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodi, pregreje ali eksplodira.
- ▶ **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žebliji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov.** Kratak stik med akumulatorskimi kontakti lahko povzroči opekline ali požar.
- ▶ **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika.
- ▶ **Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo z izdelki proizvajalca.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.



Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, umazanijo, vodo in vlago. Obstaja nevarnost eksplozije in kratkega stika.



- ▶ **Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če ga uporabljate za polnjenje drugačnih akumulatorskih baterij.
- ▶ **Nikar ne zaužijte gumbnih baterij.** Zaužitje gumbne baterije lahko v 2 urah povzroči resne notranje razjede in smrt.



Gumbne baterije hranite zunaj dosega otrok. Če sumite, da je nekdo pogoltnil gumbno baterijo ali jo vstavil v druge telesne odprtine, takoj poiščite zdravniško pomoč.



- ▶ Akumulatorske svetilke ne uporabljajte, če predala za baterije ni mogoče zapreti. Odstranite gumbno baterijo in poskrbite za popravilo akumulatorske svetilke.
- ▶ **Pri menjavi baterij pazite, da boste nove pravilno namestili.** Obstaja nevarnost eksplozije.
- ▶ **Ne poskušajte ponovno napolniti praznih gumbnih baterij in pazite, da ne povzročite kratkega stika.** Gumbna baterija se lahko razlije, eksplodira, zagori in poškoduje osebe.

- ▶ **Izpraznjene gumbne baterije pravilno odstranite in zavržite.** Izpraznjene gumbne baterije se lahko razlijejo in poškodujejo izdelek ali osebe.
- ▶ **Poskrbite, da se gumbna baterija ne bo pregrela ter je ne približujete ognju.** Gumbna baterija se lahko razlije, eksplodira, zagori in poškoduje osebe.
- ▶ **Gumbne baterije ne poškodujte in ne razstavljajte.** Gumbna baterija se lahko razlije, eksplodira, zagori in poškoduje osebe.
- ▶ **Preprečite stik poškodovane gumbne baterije z vodo.** Litij, ki izhaja iz baterije, lahko reagira z vodikom in povzroči požar ali eksplozijo ter lahko poškoduje osebe.

Besedna znamka Bluetooth® in slikovne oznake (logotipi) so zaščitene znamke in last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Vsaka uporaba te besedne znamke/slikovnih oznak podjetja Robert Bosch Power Tools GmbH poteka v skladu z licenco.

- ▶ **Poskrbite, da se akumulatorske lučke ne uporablja nenadzorovano in/ali brez dovoljenja prek povezave Bluetooth.** Dodelite PIN-število s pomočjo aplikacije Bosch.
- ▶ **Akumulatorska lučka je opremljena z vmesnikom za radijsko povezavo. Upoštevajte lokalne omejitve uporabe, npr. v letalih ali v bolnišnicah.**
- ▶ **Izklopite vmesnik npr. med transportom.** Za izklop vmesnika odstranite gumbno in akumulatorsko baterijo.
- ▶ **Pred vklopom akumulatorske svetilke se z Boschevo aplikacijo prepričajte, da je akumulatorska svetilka v njenem dosegu in da upoštevate vse potrebne varnostne ukrepe.**
- ▶ **Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu.** Prah se lahko hitro vname.
- ▶ **Akumulatorske svetilke ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem. To akumulatorsko svetilko lahko otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem uporabljajo le pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali če so seznanjeni s tem, kako varno uporabljati akumulatorsko svetilko, ter se zavedajo s tem povezanih nevarnosti.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.
- ▶ **Otroci ne smejo uporabljati akumulatorske svetilke.** Namenjena je profesionalni uporabi. Otroci lahko nenamerno zaslepijo sebe ali druge osebe.

Opis izdelka in njegovega delovanja

Namenska uporaba

Akumulatorska svetilka je primerna za prenosno, prostorsko in časovno omejeno osvetljevanje notranjih in zunanjih območij ter ni primerna za splošno razsvetljava prostorov.

Poseben pokrov akumulatorske baterije štiti akumulatorsko svetilko pred prahom in škropljenjem vode.

Bluetooth® omogoča upravljanje akumulatorske svetilke z Boschevo aplikacijo „Bosch Toolbox“.

Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na prikaz električnega orodja na strani z grafiko.

- (1) Stikalo za vklop/izklop
- (2) Zaklep pokrova akumulatorske baterije
- (3) Pokrov akumulatorske baterije
- (4) Glava svetilke
- (5) Noga za naslon
- (6) Hladilni element
- (7) Navoj za stojalo 5/8"
- (8) Nosilni ročaj
- (9) Vijak za pokrov predala za baterijo
- (10) Pokrov predala za baterije
- (11) Gumbna baterija
- (12) Predal za baterijo
- (13) Gumb za sprostitvev akumulatorske baterije^{A)}
- (14) Akumulatorska baterija^{A)}

A) **Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.**

Tehnični podatki

| Akumulatorska svetilka | GLI 18V-2200 C | |
|---|---|------------------|
| Kataloška številka | 3 601 D46 5.. | |
| Nazivna napetost | V= | 18 |
| Trajanje osvetlitve ^{A)} , pribl. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Najv. skupni svetlobni tok | lm | 2 200 |
| Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 |
| Dovoljena temperatura okolice med delovanjem in med skladiščenjem | °C | -20 ... +50 |
| Gumbna baterija | V Tip | 3 CR 2032 |
| Priporočene akumulatorske baterije | GBA 18V... ProCORE18V... (najv. 8,0 Ah) | |
| Priporočeni polnilniki | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |
| Vrsta zaščite ^{C)} | IP 64 (zaščita proti prahu in vdoru vode) | |

Prenos podatkov

| Akumulatorska svetilka | GLI 18V-2200 C | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Bluetooth® ^{D)} | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
| Doseg signala ^{E)} | m | 15 |
| Uporabno frekvenčno območje | MHz | 2402–2480 |
| Izhodna moč | mW | < 2 |

- A) Pri največji svetilnosti, tudi pri delovanju v zatemnjenem načinu
- B) Samo z 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami
- C) Velja samo, kadar je pokrov za akumulatorsko baterijo zaprt in zapahnjena.
- D) Prenosne naprave morajo biti združljive z nizkoenergijskimi orodji s funkcijo Bluetooth® (različica 4.1) in podpirati Generic Access Profile (GAP).
- E) Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itd.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

Barva osvetljenih predmetov je lahko popačena.

Sistemske zahteve

Prenosna naprava (tablični računalnik, pametni telefon)^{A)}

Android, iOS

- A) Minimalne sistemske zahteve lahko najdete v trgovini za aplikacije za svojo prenosno napravo (npr. Google Play ali iTunes).

Namestitvev

Polnjenje akumulatorske baterije (glejte sliko B)

Opozorilo: akumulatorska baterija je ob dobavi delno napolnjena. Da zagotovite polno moč akumulatorske baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite v polnilniku.

Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadar koli napolnite, ne da bi s tem skrajšali njeno življenjsko dobo. Prekinitev polnjenja ne poškoduje akumulatorske baterije. Sistem za zaščito celic „Electronic Cell Protection (ECP)“ štiti litij-ionsko akumulatorsko baterijo pred prekomernim praznjenjem. Ko se akumulatorska baterija izprazni, zaščitno stikalo izklopi akumulatorsko svetilko.

- **Po samodejnem izklopu akumulatorske svetilke ne pritisčajte na stikalo za vklop/izklop.** S tem bi lahko poškodovali akumulatorsko baterijo. Pred ponovnim vklopom akumulatorske svetilke se prepričajte, da je akumulatorska baterija napolnjena in da je akumulatorska svetilka ohlajena.

Akumulatorsko baterijo (14) odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitvev (13) in akumulatorsko baterijo izvlečete iz akumulatorske svetilke. **Pri tem ne uporabljajte sile.** Upoštevajte navodila za odstranjevanje.

Uporaba gumbne baterije (glejte sliko B)

Pred prvo uporabo odstranite folijo med gumbno baterijo (11) in kontaktom gumbne baterije.

Da lahko mobilna končna naprava akumulatorsko svetilko najde tudi brez vstavljene akumulatorske baterije (14), je ta opremljena z gumbno baterijo.

Odpahnite zaklep pokrova akumulatorske baterije (2) in odprite pokrov (3).

Odvijte vijak pokrova predala za baterijo (9) in odstranite pokrov (10).

Odstranite folijo s kontakta gumbne baterije in pokrov predala za baterijo znova zaprite z vijakom.

Delovanje

Uporaba

Namestitev akumulatorske baterije

Odpahnite zaklep pokrova akumulatorske baterije (2) in odprite pokrov (3).

Napolnjeno akumulatorsko baterijo (14) v glavo svetilke (4) vstavite tako, da se občutno zasokoči. Poravnana mora biti z glavo svetilke (4).

Najprej zaprite pokrov akumulatorske baterije (3) in nato še zaklep pokrova akumulatorske baterije (2).

► **Pri zapiranju pokrova akumulatorske baterije pazite na to, da bo gumijasta obroba pravilno nameščena v ležišču.** V nasprotnem primeru zaščita pred prahom in škropljenjem vode ni zagotovljena.

Postavitev

Previdno razširite nogo za naslon (5) in akumulatorsko svetilko postavite na tla. Poskrbite, da bo stabilno nameščena.

Pritrditev na stojalo

Z nastavkom za stojalo (7) lahko akumulatorsko svetilko privijete na stojalo.

Zategnite vijak dimenzije 5/8". Stojalo mora biti stabilno postavljeno.

Premikanje glave svetilke (glejte sliko A)

Glava svetilke (4) je pritrjena na ročaju (8). Glavo svetilke je mogoče z ročajem nastaviti v pet položajev.

Vklop/izklop

Za **vklop** akumulatorske svetilke pritisnite na stikalo za vklop/izklop (1).

Za **izklop** akumulatorske svetilke ponovno pritisnite na stikalo za vklop/izklop (1).

Nastavitev svetlosti

Za vklop akumulatorske svetilke z največjo svetilnostjo za kratek čas pritisnite na stikalo za vklop/izklop (1). Za prilagoditev svetilnosti v 2 stopnjah držite stikalo za vklop/izklop (1) pritisnjeno, dokler ni dosežena zelena svetilnost.

Preobremenitvena zaščita deluje glede na trenutno temperaturo

Pri prekoračitvi največje dopustne temperature delovanja se najprej zmanjša svetilnost, šele nato se akumulatorska

svetilka iz varnostnih razlogov izklopi. Pustite, da se akumulatorska svetilka ohladi in jo ponovno vklopite.

Menjava gumbne baterije (glejte sliko B)

► **Pri odstranjevanju baterije pazite, da ne poškodujete predala za baterije (12).**

► **Novo baterijo vstavite tako, da bo pozitivni pol obrnjen navzgor.**

Preden se gumbna baterija (11) popolnoma izprazni, se v aplikaciji prikaže opozorilo.

Za menjava gumbne baterije (11) odpahnite zaklep pokrova akumulatorske baterije (2) in odprite pokrov akumulatorske baterije (3).

Odvijte vijak pokrova predala za baterijo (9) in odstranite pokrov (10).

Odstranite prazno gumbno baterijo in vstavite novo. Pokrov predala za baterijo znova zaprite z vijakom.

Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Tri zelene LED-lučke prikaza stanja napolnjenosti akumulatorske baterije prikazujejo stanje napolnjenosti akumulatorske baterije. Iz varnostnih razlogov je stanje napolnjenosti mogoče prikazati le, ko je električno orodje izklopljeno.

Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite tipko  ali  na prikazu stanja napolnjenosti. To je mogoče tudi takrat, ko akumulatorska baterija ni vstavljena.

Če po pritisku tipke za prikaz stanja napolnjenosti LED-diode ne zasvetijo, je akumulatorska baterija okvarjena in jo je treba zamenjati.

Vrsta akumulatorske baterije GBA 18V...



| LED-diode | Napolnjenost |
|---|--------------|
| 3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60–100 % |
| 2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 30–60 % |
| 1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5–30 % |
| 1 zelena LED-dioda utripa | 0–5 % |

Vrsta akumulatorske baterije ProCORE18V...



| LED-diode | Napolnjenost |
|---|--------------|
| 5 zelenih LED-diod neprekinjeno sveti | 80–100 % |
| 4 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60–80 % |
| 3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 40–60 % |
| 2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 20–40 % |
| 1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5–20 % |
| 1 zelena LED-dioda utripa | 0–5 % |

Upravljanje prek aplikacije

Akumulatorska svetilka je opremljena z modulom *Bluetooth*[®], ki omogoča radijski prenos podatkov na določene prenosne naprave z vmesnikom *Bluetooth*[®] (npr.: pametni telefon, tablični računalnik).

Za upravljanje akumulatorske svetilke prek funkcije *Bluetooth*[®] potrebujete Boschevo aplikacijo „Bosch Toolbox“. Aplikacijo prenesite iz ustrezne spletne trgovine z aplikacijami (Apple App Store, Google Play Store).

Nato v aplikaciji izberete podmeni „My Tools“. Na prikazovalniku prenosne naprave se prikažejo vsi nadaljnji koraki za povezavo akumulatorske svetilke z napravo.

Ko je povezava s prenosno napravo vzpostavljena, so vam na voljo naslednje funkcije:

- Daljinsko upravljanje
- Časovno upravljanje
- Združevanje več akumulatorskih svetilk v eno skupino
- Nastavitev po meri
- Preverjanje stanja, izdaja varnostnih opozoril
- Splošne informacije in nastavitve
- Upravljanje

Navodila za delo

Malo pred izklopom akumulatorske svetilke zaradi izpraznjene akumulatorske baterije svetilka trikrat utripne in sveti z zmanjšano svetilnostjo.

Preden se akumulatorska svetilka zaradi časovnega krmiljenja izklopi, bo petkrat utripnila.

Časovno krmiljenje lahko prilagodite prek aplikacije (glejte „Upravljanje prek aplikacije“, Stran 127).

Napake – vzroki in ukrepi

| Vzrok | Ukrepi |
|---|--|
| Z akumulatorsko lučko ni mogoče vzpostaviti povezave <i>Bluetooth</i>[®]. | |
| Akumulatorska lučka ne oddaja signala <i>Bluetooth</i> [®] . | Za 10 sekund odstranite gumbno baterijo (11) in akumulatorsko baterijo (14) . |
| Akumulatorske lučke kljub vstavljeni in napolnjeni akumulatorski bateriji ni mogoče upravljati prek povezave <i>Bluetooth</i>[®]. | |
| Modul <i>Bluetooth</i> [®] ni aktiviran. | Večkrat pritisnite stikalo za vklop/izklop (1) , dokler ne boste akumulatorske lučke lahko upravljali prek povezave <i>Bluetooth</i> [®] . |
| Akumulatorske lučke po brezžičnem polnjenju ni mogoče vklopiti. | |
| Akumulatorsko baterijo, ki jo je mogoče polniti z indukcijskim polnilnikom, je treba na novo inicializirati. | Za 10 sekund odstranite akumulatorsko baterijo (14) . |
| PIN-števila povezave <i>Bluetooth</i> ne deluje. | |

| Vzrok | Ukrepi |
|--|---|
| PIN-število je treba ponastaviti na tovarniške nastavitve. | Za 10 sekund odstranite gumbno baterijo (11) in akumulatorsko baterijo (14) . |

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- **Pred začetkom kakršnihkoli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumulatorsko baterijo.** Pri nenamernem aktiviranju vklopno/izklopnega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Akumulatorska svetilka ne potrebuje vzdrževanja in ne vsebuje delov, ki bi jih bilo treba zamenjati ali vzdrževati.

Da bi preprečili poškodbe, plastično steklo akumulatorske svetilke čistite le s suho, mehko krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil.

Ko se gumbna baterija popolnoma izprazni, jo zamenjajte z novo.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na: www.bosch-pt.com

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem pribor.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail: servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

Naslove drugih servisnih mest najdete na povezavi:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Za priložene litij-ionske akumulatorske baterije veljajo zahteve zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez omejitev prevaža po cesti.

Pri pošiljkah, ki jih opravijo tretje osebe (npr. zračni transport ali špedicija), je treba upoštevati posebne zahteve glede embalaže in oznak. Pri pripravi odpreme mora obvezno sodelovati strokovnjak za nevarne snovi.

Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je njihovo ohišje nepoškodovano. Prelepote odprte kontakte in akumulatorsko

bateriju zapakirajte tako, da se u embalaži ne premika. Upoštavajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

Zaščita okolja



Akumulatorske lučke, akumulatorske baterije, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.



Akumulatorskih lučk in baterij ne smete odvreči med hišne odpadke!

Zgolj za države Evropske unije:

Odslužene akumulatorske lučke (v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene ali izrabljene akumulatorske/ navadne baterije (v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Akumulatorske/običajne baterije:

Litijevi ioni:

Upoštavajte navodila v poglavju „Transport“ (glejte „Transport“, Stran 127).

Hrvatski

Sigurnosne napomene za akumulatorske svjetiljke



Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.

- ▶ Pročitajte i pridržavajte se svih sigurnosnih napomena i uputa koje su isporučene s aku-baterijom ili električnim alatom.
- ▶ **Pažljivo postupajte s akumulatorskom svjetiljkom.** Akumulatorska svjetiljka proizvodi veliku toplinu koja dovodi do povećane opasnosti od požara i eksplozije.
- ▶ **Ne radite s akumulatorskom svjetiljkom u okolini ugroženoj eksplozijom.**
- ▶ **Nakon automatskog isključivanja akumulatorske svjetiljke ne pritisćite dalje prekidač za uključivanje/ isključivanje.** Aku-baterija bi se mogla oštetiti. Provjerite je li aku-baterija napunjena, a akumulatorska svjetiljka hladna prije ponovnog uključivanja akumulatorske svjetiljke.
- ▶ **Koristite samo originalan Bosch pribor.**
- ▶ **Izvor svjetlosti ne može se zamijeniti.** Ako je izvor svjetlosti neispravan, treba zamijeniti cijelu akumulatorsku svjetiljku.
- ▶ **Prije svih radova na akumulatorskoj svjetiljci (npr. montaža, održavanje itd.) kao i prilikom njezinog**

transporta i spremanja izvadite aku-bateriju iz

akumulatorske svjetiljke. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

- ▶ **Ne usmjeravajte svjetlosnu zraku na ljude ili životinje i ne gledajte izravno u svjetlosnu zraku, niti s veće udaljenosti.**
- ▶ **Akumulatorsku svjetiljku ne upotrebljavajte u cestovnom prometu.** Akumulatorska svjetiljka nije dozvoljena za rasvjetu u cestovnom prometu.



Pridržavajte se minimalnog razmaka akumulatorske svjetiljke od obasjanih površina i predmeta. Ako je razmak manji, osvijetljeni predmeti mogli bi se pregrijati.



PAŽNJA! Ne gledajte u svjetlosnu zraku duže vrijeme. Optičko zračenje može biti štetno za oči.

- ▶ **Ne prekrivajte glavu svjetiljke za vrijeme rada akumulatorske svjetiljke.** Glava svjetiljke se zagrijava za vrijeme rada i može prouzročiti opekline kada se ta vrućina nakupi.
- ▶ **U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojaviti pare. Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati.** Dovedite sveži zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.
- ▶ **Kod pogrešne primjene ili oštećene aku-baterije iz aku-baterije može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika.** Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
- ▶ **Oštrim predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može oštetiti.** Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se pregrijati.
- ▶ **Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.** Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.
- ▶ **Ne otvarajte aku-bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.
- ▶ **Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača.** Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.



Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. također od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.



- ▶ **Aku-baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač.** Za punjač prikladan za određenu vrstu aku-baterije postoji opasnost od požara ako se koristi s nekom drugom aku-baterijom.

- ▶ **Nikada nemojte progutati dugmaste baterije.** Gutanje dugmaste baterije može u roku od 2 sata uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline i smrt.



Probrinete se da dugmasta baterija ne dospije u ruke djece. Ako postoji sumnja da je dugmasta baterija progutana ili da je umetnuta u neki drugi otvor u tijelu, odmah potražite liječnika.



- ▶ Akumulatorsku bateriju nemojte više koristiti ako se poklopac pretinca za baterije ne može više zatvoriti, izvadite dugmastu bateriju i popravite akumulatorsku svjetiljku.
 - ▶ **Prilikom zamjene baterije pazite na stručnu zamjenu baterije.** Inače postoji opasnost od eksplozije.
 - ▶ **Ne pokušavajte ponovno napuniti dugmastu bateriju i nemojte kratko spojiti dugmastu bateriju.** Dugmasta baterija može postati propusna, eksplodirati, izgorjeti i ozlijediti osobu.
 - ▶ **Propisno izvadite i zbrinite ispražnjene dugmaste baterije.** Ispražnjene dugmaste baterije mogu postati propusne i stoga mogu oštetiti proizvod ili ozlijediti osobu.
 - ▶ **Ne pregrijavajte dugmastu bateriju i ne bacajte je u vatru.** Dugmasta baterija može postati propusna, eksplodirati, izgorjeti i ozlijediti osobu.
 - ▶ **Nemojte oštetiti dugmastu bateriju i nemojte je rastavljati.** Dugmasta baterija može postati propusna, eksplodirati, izgorjeti i ozlijediti osobu.
 - ▶ **Oštećenu dugmastu bateriju ne dovodite u kontakt s vodom.** Litij, koji izlazi, može s vodom proizvesti vodik i time dovesti do požara, eksplozije ili ozljeda osoba.
- Slovni znak Bluetooth® kao i grafički simbol (logotipovi) su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Tvrtka Robert Bosch Power Tools GmbH ima licenciju za svako korištenje ovog slovnog znaka/ grafičkog simbola.**
- ▶ **Provjerite da se akumulatorskom svjetiljkom ne upravlja nehотиčno i/ili nedopušteno putem funkcije Bluetooth.** Dodijelite PIN s Bosch aplikacijom.
 - ▶ **Akumulatorska svjetiljka je opremljena radijskim sučeljem. Potrebno je uvažavati propise o ograničenju korištenja, npr. u zrakoplovima ili bolnicama.**
 - ▶ **Deaktivirajte radijsko sučelje npr. pri transportu.** Za isključivanje radijskog sučelja izvadite dugmastu bateriju i aku-bateriju.
 - ▶ **Prije uključivanja akumulatorske svjetiljke uvjerite se pomoću Bosch aplikacije da postoji vizualni kontakt s akumulatorskom svjetiljkom i da ste poduzeli sve mjere opreza.**
 - ▶ **Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu.** Prašina se može lako zapaliti.

- ▶ **Ovu akumulatorsku svjetiljku ne smiju koristiti djeca i osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja. Ovu akumulatorsku svjetiljku smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatnim iskustvom i znanjem ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost i ako ih uputi u sigurno rukovanje i opasnosti povezane s rukovanjem akumulatorskom svjetiljkom.** U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda
- ▶ **Ne dopustite djeci korištenje akumulatorske svjetiljke.** Ona je namijenjena za profesionalnu uporabu. Djeca mogu nehottično zaslijepiti sebe same ili druge osobe.

Opis proizvoda i radova

Namjenska uporaba

Akumulatorska svjetiljka je namijenjena za ručno, prostorno i vremenski ograničeno osvjetljavanje u unutarnjim prostorima i na otvorenim područjima i nije prikladna za opće osvjetljavanje prostora.

Zahvaljujući specijalnom poklopcu aku-baterije akumulatorska svjetiljka je nepropusna za prašinu i zaštićena od prskanja vode.

Bluetooth® omogućuje rad s akumulatorskom svjetiljkom pomoću Bosch aplikacije „Bosch Toolbox“.

Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

- (1) Prekidač za uključivanje/isključivanje
- (2) Blokada poklopca aku-baterije
- (3) Poklopac aku-baterije
- (4) Glava svjetiljke
- (5) Postolje
- (6) Rashladno tijelo
- (7) Prihvat stativa 5/8"
- (8) Ručka za nošenje
- (9) Vijak poklopca pretinca za baterije
- (10) Poklopac pretinca za baterije
- (11) Dugmasta baterija
- (12) Pretinac za baterije
- (13) Tipka za deblokadu aku-baterije^{A)}
- (14) Aku-baterija^{A)}

A) Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Tehnički podaci

| Akumulatorska svjetiljka | GLI 18V-2200 C | |
|---|----------------|---|
| Kataloški broj | | 3 601 D46 5.. |
| Nazivni napon | V= | 18 |
| Vrijeme rada ^{A)} , cca. | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Ukupni svjetlosni tok, maks. | lm | 2 200 |
| Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 |
| Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja | °C | -20 ... +50 |
| Dugmasta baterija | V tip | 3 CR 2032 |
| Preporučene aku-baterije | | GBA 18V... ProCORE 18V... (maks. 8,0 Ah) |
| Preporučeni punjači | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Vrsta zaštite ^{C)} | | IP 64 (nepropusna za prašinu i zaštićena od prskanja vode) |
| Prijenos podataka | | |
| Bluetooth® ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |
| Domet signala ^{E)} | m | 15 |
| Korišteno frekvencijsko područje | MHz | 2402–2480 |
| Izlazna snaga | mW | < 2 |

- A) pri maksimalnoj jačini svjetlosti uklj. preostalo vrijeme rada u zatamnjenom načinu rada
- B) Samo s 18V aku-baterijom
- C) samo kada je zatvoren i blokiran poklopac aku-baterije
- D) Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.1) i podržavati Generic Access Profile (GAP).
- E) Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

Prikaz boja osvijetljenih objekata može biti pogrešan.

Zahtjevi sustava

Mobilni krajnji uređaj (tablet, Android, iOS pametni telefon)^{A)}

- A) Minimalne zahtjeve sustava možete pronaći u trgovini aplikacija svog mobilnog krajnjeg uređaja (npr. Google Play ili iTunes).

Montaža

Punjenje aku-baterije (vidjeti sliku B)

Napomena: Aku-baterija se isporučuje djelomično napunjena. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja u punjaču. Litij-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti bez skraćanja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja neće oštetiti aku-bateriju.

Litij-ionska aku-baterija je "Electronic Cell Protection (ECP)" zaštitom zaštićena od dubinskog pražnjenja. Kod ispražnjene aku-baterije akumulatorska svjetiljka se isključuje uz pomoć zaštitne sklopke.

- **Nakon automatskog isključivanja akumulatorske svjetiljke ne pritišćite dalje prekidač za uključivanje/isključivanje.** Aku-baterija bi se mogla oštetiti. Provjerite je li aku-baterija napunjena, a akumulatorska svjetiljka hladna prije ponovnog uključivanja akumulatorske svjetiljke.

Za vađenje aku-baterije (14) pritisnite tipku za deblokadu (13) i izvucite aku-bateriju iz akumulatorske svjetiljke.

Pritom ne primjenjujte silu.

Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje.

Puštanje dugmaste baterije u rad (vidjeti sliku B)

Za prvo puštanje u rad skinite odvojivu foliju između dugmaste baterije (11) i kontakta dugmaste baterije.

Kako bi mobilni krajnji uređaj mogao registrirati akumulatorsku svjetiljku čak i bez umetnute aku-baterije (14), ista mora imati dugmastu bateriju.

Otpustite blokadu poklopca aku-baterije (2) i otklopite poklopac aku-baterije (3).

Otpustite vijak poklopca pretinca za baterije (9) i skinite poklopac pretinca za baterije (10).

Skinite foliju s kontakta dugmaste baterije i ponovno vijkom zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Rad

Puštanje u rad

Umetanje aku-baterije

Otpustite blokadu poklopca aku-baterije (2) i otklopite poklopac aku-baterije (3).

Umetnite napunjenu aku-bateriju (14) u glavu svjetiljke (4) sve dok se osjetno ne ugavi i dok ne bude u ravni s glavom svjetiljke (4).

Zatvorite poklopac aku-baterije (3) i zatim blokadu poklopca aku-baterije (2).

- **Kod zatvaranja poklopca aku-baterije pazite na pravilan dosjed gumene trake.** U suprotnom nije zajamčena zaštita od prašine i prskanja vode.

Postavljanje

Oprezno rasklopite postolje (5) i postavite akumulatorsku svjetiljku na pod. Pazite na sigurno stajanje.

Pričvršćivanje na stativ

S prihvatom stativa (7) akumulatorsku svjetiljku možete vijcima pričvrstiti na stativ.

Stegnite vijak s navojem 5/8". Pazite na sigurno stajanje stativa.

Zakretanje glave svjetiljke (vidjeti sliku A)

Glava svjetiljke (4) je pričvršćena na ručki za prenošenje (8).

Glavu svjetiljke možete namjestiti u pet položaja pomoću ručke za prenošenje.

Uključivanje/isključivanje

Za puštanje akumulatorske svjetiljke u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

Za isključivanje akumulatorske svjetiljke ponovno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

Namještanje jačine svjetlosti

Kratko pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) kako biste akumulatorsku svjetiljku uključili na maksimalnu jačinu svjetlosti. Za namještanje jačine svjetlosti u 2 stupnja držite pritisnut prekidač za uključivanje/isključivanje (1) sve dok ne postignete željenu jačinu svjetlosti.

Zaštita od preopterećenja ovisna o temperaturi

U slučaju prekoračenja dopuštene radne temperature najprije se smanjuje jačina svjetlosti prije eventualnog isključivanja akumulatorske svjetiljke radi zaštite.

Akumulatorsku svjetiljku ostavite da se ohladi i nakon toga je ponovno uključite.

Zamjena dugmaste baterije (vidjeti sliku B)

► Prilikom vađenja pazite da se ne ošteti pretinac za baterije (12).

► Pazite da je plus pol dugmaste baterije okrenut prema gore.

Prije nego što se dugmasta baterija (11) potroši do kraja, u aplikaciji se prikazuje upozorenje.

Za zamjenu dugmaste baterije (11) otpustite blokadu poklopca aku-baterije (2) i otklopite poklopac aku-baterije (3).

Otpustite vijak poklopca pretinca za baterije (9) i skinite poklopac pretinca za baterije (10).

Izvadite praznu dugmastu bateriju i umetnite novu dugmastu bateriju.

Ponovno vijkom zatvorite poklopac pretinca za baterije.

Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Tri zelena LED pokazivača stanja napunjenosti aku-baterije pokazuju stanje napunjenosti aku-baterije. Upit o stanju napunjenosti iz sigurnosnih razloga moguć je samo u stanju mirovanja električnog alata.

Pritisnite tipku za prikaz stanja napunjenosti  ili  za prikaz stanja napunjenosti. To je također moguće i kod izvadene aku-baterije.

Ako nakon pritiska na tipku za prikaz stanja napunjenosti ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamijeniti.

Tip aku-baterije GBA 18V...



| LED | Kapacitet |
|----------------------------|-----------|
| Stalno svijetli 3 × zelena | 60–100 % |
| Stalno svijetli 2 × zelena | 30–60 % |
| Stalno svijetli 1 × zelena | 5–30 % |
| Treperi 1 × zelena | 0–5 % |

Tip aku-baterije ProCORE18V...



| LED | Kapacitet |
|----------------------------|-----------|
| Stalno svijetli 5 × zelena | 80–100 % |
| Stalno svijetli 4 × zelena | 60–80 % |
| Stalno svijetli 3 × zelena | 40–60 % |
| Stalno svijetli 2 × zelena | 20–40 % |
| Stalno svijetli 1 × zelena | 5–20 % |
| Treperi 1 × zelena | 0–5 % |

Upravljanje putem aplikacije

Akumulatorska svjetiljka je opremljena Bluetooth® modulom koji pomoću radiotehnike omogućuje prijenos podataka na određene mobilne krajnje uređaje s Bluetooth® sučeljem (npr. pametni telefon, tablet).

Kako biste mogli upravljati akumulatorskom svjetiljkom putem Bluetooth®, potrebna vam je Bosch aplikacija „Bosch Toolbox“. Aplikaciju preuzmite u odgovarajućoj trgovini (Apple App Store, Google Play Store).

Zatim u aplikaciji odaberite podtočku „My Tools“. Zaslom vašeg mobilnog krajnjeg uređaja prikazuje sve daljnje korake za povezivanje akumulatorske svjetiljke s krajnjim uređajem.

Nakon što je uspostavljena veza s mobilnim krajnjim uređajem, raspoložive su sljedeće funkcije:

- daljinsko upravljanje
- vremensko upravljanje
- obuhvaćanje nekoliko akumulatorskih svjetiljki u jednu grupu
- personalizacija
- provjera statusa, javljanje upozornih dojava
- opće informacije i postavke
- upravljanje

Upute za rad

Prije nego što se akumulatorska svjetiljka isključi zbog prazne aku-baterije, zatreperit će tri puta i slabije svijetliti.

Akumulatorska svjetiljka zatreperit će pet puta kratko prije isključivanja zbog vremenskog upravljanja.

Vremensko upravljanje možete prilagoditi putem aplikacije (vidi „Upravljanje putem aplikacije“, Stranica 131).

Smetnje – uzroci i pomoć

| Uzrok | Pomoć |
|---|--|
| Ne može se uspostaviti Bluetooth® veza s akumulatorskom svjetiljkom. | |
| Akumulatorska svjetiljka ne šalje Bluetooth® signal. | Izvadite dugmastu bateriju (11) i aku-bateriju (14) na 10 sekundi. |

Akumulatorskom baterijom ne može se upravljati putem funkcije Bluetooth® unatoč umetnutoj i napunjenoj aku-bateriji.

| | |
|----------------------------------|--|
| Bluetooth® modul nije aktiviran. | Više puta pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) sve dok nije moguće upravljanje akumulatorskom svjetiljkom putem funkcije Bluetooth®. |
|----------------------------------|--|

Akumulatorska svjetiljka ne može se uključiti nakon bežičnog punjenja.

| | |
|--|--|
| Induktivno punjivu aku-bateriju treba ponovno inicijalizirati. | Izvadite aku-bateriju (14) na 10 sekundi. |
|--|--|

PIN Bluetooth veze ne funkcioniра.

| | |
|--|--|
| PIN treba vratiti na tvorničku postavku. | Izvadite dugmastu bateriju (11) i aku-bateriju (14) na 10 sekundi. |
|--|--|

Održavanje i servisiranje**Održavanje i čišćenje**

- **Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata.** Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Akumulatorska svjetiljka ne zahtjeva održavanje i ne sadrži dijelove koji se moraju zamijeniti ili održavati.

Plastičnu ploču akumulatorske svjetiljke čistite samo suhom mekom krpom kako bi se izbjegla oštećenja. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili otapala.

Ako je dugmasta baterija potpuno prazna, zamijenite je novom.

Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Ostale adrese servisa možete pronaći na:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Litij-ionske aku-baterije podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Korisnik bez ikakvih preduvjeta može transportirati aku-baterije cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicijom), treba se pridržavati posebnih zahtjeva za ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih pošiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je njezino kućište neoštećeno. Oblijepite otvorene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži. Pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

Zbrinjavanje

Akumulatorske svjetiljke, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Akumulatorske svjetiljke i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU akumulatorske baterije koje više nisu uporabive i sukladno europskoj Direktivi 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Aku-baterije/baterije:**Litij-ionske:**

Pridržavajte se uputa u poglavlju Transport (vidi „Transport“, Stranica 132).

Eesti**Ohutusnõuded akulampide kasutamisel**

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa

tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

- ▶ Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised, mis on aku või elektrilise tööriistaga kaasas, ning järgige neid.
- ▶ **Olge akulambi käsitlemisel hoolikas.** Akulamp tekitab suurt kuumust, mis toob kaasa suurenenud tulekahju- ja plahvatusohtu.
- ▶ **Akulampi ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas.**
- ▶ **Pärast akulambi automaatset väljalülitumist ärge vajutage enam lülile (sisse/välja).** Aku võib kahjustada saada. Enne akulambi uuesti sisselülitamist veenduge, et aku on laetud ja akulamp on jahtunud.
- ▶ **Kasutage ainult Boschi originaalartvikuid.**
- ▶ **Valgusallikat ei saa välja vahetada.** Kui valgusallikas on defektne, tuleb välja vahetada akulamp tervikuna.
- ▶ **Enne mis tahes tööde tegemist akulambi kallal (montaaž, hooldus jm) ning akulambi transportimisel ja hoiulepanekul eemaldage akulambist aku.** Lülit (sisse/välja) juhuslik käsitlemine toob kaasa vigastuste ohu.
- ▶ **Ärge suunake valguskiirt inimeste ega loomade peale ja ärge vaadake ise valguskiire sisse ka mitte suurema vahemaa tagant.**
- ▶ **Ärge kasutage akulampi tänavaliikluses.** Akulambi kasutamine valgustina tänavaliikluses ei ole lubatud.

 **Hoidke akulampi valgustatavast pinnast ning valgustatavatest esemetest ettenähtud kaugusel.** Kui vahekaugus on väiksem kui ette nähtud, võivad valgustatavad esemed üle kuumeneda.



TÄHELEPANU! Valguskiirde ei tohi pikalt vaadata. Optiline kiirgus võib silmi kahjustada.

- ▶ **Akulambi kasutamise ajal ei tohi lambipead kinni katta.** Lambipea soojeneb töö ajal ja kogunev kuumus võib põhjustada põletusi.
- ▶ **Aku vigastamise ja ebaõige käsitlemise korral võib akust eralduda auru. Aku võib põlema süttida või plahvatada.** Ohutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurred võivad ärritada hingamisteid.
- ▶ **Väärkasutuse või kahjustatud aku korral võib süttiv vedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge ka arsti poole.** Väljavoolav akurvedelik võib põhjustada nahaärritust või põletusi.
- ▶ **Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti löögid, põrutused jmt võivad akut kahjustada.** Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda.
- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke akud eemal kirjakkambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metalliesemetest, mis**

võivad kontaktid omavahel ühendada. Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.

- ▶ **Ärge avage akut.** Esineb lühise oht.
- ▶ **Kasutage akut ainult valmistaja toodetes.** Ainult sellisel juhul on aku kaitsitud ohtliku ülekoormuse eest.



Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti tule, mustuse, vee ja niiskuse eest. Plahvatus- ja lühiseoht.



- ▶ **Laadige akusid ainult tootja soovitatud laadimiseadmetega.** Laadimiseadme, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.
- ▶ **Ärge neelake nõõppatareisid alla.** Nõõppatarei allaneelamine võib 2 tunni jooksul põhjustada raskeid sisemisi söövitusi ja tuua kaasa surma.



Jälgige, et nõõppatarei ei saaks laste kätte. Kui esineb kahtlus, et nõõppatarei on alla neelatud või sattunud mõnda musse kehaõõnsusse, pöörduge kohe arsti poole.



- ▶ **Ärge kasutage akulampi, kui patareikorpuse katet ei ole enam võimalik sulgeda, sellisel juhul eemaldage nõõppatarei ja laske akulamp parandada.**
- ▶ **Patarei vahetamisel tegutsege asjatundlikult.** Esineb plahvatusoht.
- ▶ **Ärge üritage nõõppatareisid uuesti laadida ja kaitske seda lühise tekke eest.** Nõõppatarei võib lekkima hakata, plahvatada, tekitada põletusi ja kehavigastusi.
- ▶ **Tühi nõõppatarei eemaldage ja utiliseerige nõuetekohaselt.** Tühjad nõõppatareisid võivad hakata lekkima, mille tagajärjeks on seadme kahjustada saamine ja kehavigastused.
- ▶ **Ärge kuumutage nõõppatareisid ja ärge visake seda tulle.** Nõõppatarei võib lekkima hakata, plahvatada, tekitada põletusi ja kehavigastusi.
- ▶ **Ärge tekitage nõõppatareile kahjustusi ja ärge võtke seda lahti.** Nõõppatarei võib lekkima hakata, plahvatada, tekitada põletusi ja kehavigastusi.
- ▶ **Hoidke ära kahjustada saanud nõõppatarei kokkupuude veega.** Eralduva liitiumi kokkupuutel veega võib tekkida vesinik, mis toob kaasa põlengu, plahvatusse või kehavigastused.

Sõnamärk Bluetooth® ja kujutismärgid (logod) on registreeritud kaubamärgid, mille omanik on Bluetooth SIG, Inc. Robert Bosch Power Tools GmbH kasutab seda sõnamärki/neid kujutismärke litsentsi alusel.

- ▶ **Kontrollige, et akuvalgustit ei käsitletak kogemata ja/või ebaseaduslikult Bluetoothi abil.** Sisestage Boschi rakenduse abil PIN.

- ▶ **Akuvalgusti on varustatud raadioliidesega. Järgida tuleb kohalikke kasutuspiiranguid, nt lennukites või haiglates.**
- ▶ **Inaktiveerige raadioliides nt transpordi ajaks.**
Raadioliidese inaktiveerimiseks eemaldage nööppatarei ja aku.
- ▶ **Enne akulambi sisselülitamist Boschi rakenduse abil tehke kindlaks, et akulambiga on olemas visuaalne kontakt ja et rakendatud on kõik ettevaatusabinõud.**
- ▶ **Vältige tolmu kogunemist töökohta.** Tolm võib kergesti süttida.
- ▶ **Akulamp ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele ja isikutele, kelle füüsilised, vaimsed või meelised võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused. Üle 8 aasta vanused lapsed ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad akulambi kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad akulampi kasutada vaid siis, kui nende üle teostatakse järelevalvet või kui neile on antud täpsed juhised akulambi ohutuks käsitsemiseks ja kui nad mõistavad seadmega kaasnevaid ohte.**
Vastasel korral tekib valest käsitsemisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht
- ▶ **Ärge laske akulampi kasutada lastel.** See on ette nähtud professionaalseks kasutuseks. Lapsed võivad kogemata ennast või teisi inimesi pimestada.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Nõuetekohane kasutamine

Akulamp on kuivades sise- ja välitingimustes ette nähtud konkreetse ruumiliselt piiratud ala valgustamiseks teatava kindlaksmääratud aja jooksul, akulambi asukohta ruumis saab muuta, akulamp ei sobi kasutamiseks ruumi üldvalgustina.

Spetsiaalne akukate muudab akulambi tolmu- ja pritsmekindlaks.

Bluetooth® võimaldab akulampi käsitseta Boschi rakenduse „Bosch Toolbox“ kaudu.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- (1) Sisse-/väljalülit
- (2) Aku katte fiksaator
- (3) Aku kate
- (4) Valgustipea
- (5) Tugijalg
- (6) Jahutusradiaator
- (7) Statiivi kinnituskoht 5/8"
- (8) Kandesang
- (9) Patareipesa kaane kruvi
- (10) Patareipesa kaas

- (11) Nööppatarei
- (12) Patareipesa
- (13) Aku lukustuse vabastamisnupp^{A)}
- (14) Aku^{A)}

A) **Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.**

Tehnilised andmed

| Akulamp | GLI 18V-2200 C | |
|---|--|------------------|
| Tootenumbr | 3 601 D46 5.. | |
| Nimipinge | V= | 18 |
| Põlemisaeg ^{A)} , u | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Koguvalgusvoog, max | lm | 2200 |
| Soovitav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 |
| Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ja hoiustamisel | °C | -20 ... +50 |
| Nööppatarei | V Tüüp | 3 CR 2032 |
| Soovitavad akud | GBA 18V... ProCORE18V... (max 8,0 Ah) | |
| Soovitavad akulaadijad | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |
| Kaitseaste ^{C)} | IP 64 (kaitstud tolmu ja veepritsmete eest) | |

Andmete ülekandmine

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Bluetooth ^{D)} | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) | |
| Signaali ulatus ^{E)} | m | 15 |
| Kasutatav sagedusala | MHz | 2402–2480 |
| Väljundvõimsus | mW | < 2 |

- A) maksimaalsel heledusastmel, sh järelejäänud põlemisaeg timmitud režiimil
- B) ainult 18 V akuga
- C) kehtib vaid suletud ja lukustatud akukatte korral
- D) Mobiilsed lõppseadmed peavad olema ühildatavad Bluetooth®-Low-Energy-seadmetega (versioon 4.1) ja toetama Generic Access profiili (GAP).
- E) Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohvrid jms) võib Bluetooth®-i ulatus olla oluliselt väiksem.

Valgustatud objektide värve võidakse tajuda moonutatult.

Süsteemi eeltingimused

Mobiilne lõppseade (tahvelarvuti, nutitelefon)^{A)} Android, iOS

A) Süsteemi minimaalsed eeltingimused leiate oma mobiilse lõppseadme (nt Google Play või iTunes) App Store'is.

Paigaldus

Aku laadmine (vt jnB)

Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit mahtuvust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaadimisseadmes täiesti täis.

Liitium-ioonakut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku kasutusiga. Laadimise katkestamine ei kahjusta akut.

Liitium-ioonakut kaitseb süvatühjenemise eest akuelementide elektrooniline kaitse "Electronic Cell Protection (ECP)". Tühjenenud aku korral lülitab kaitselülitit akulambi välja.

► **Pärast akulambi automaatset väljalülitumist ärge vajutage enam lülitile (sisse/välja).** Aku võib kahjustada saada. Enne kui akulambi uuesti sisse lülitate, veenduge, et aku on laetud ja akulamp on jahtunud.

Aku (14) eemaldamiseks vajutage lukustuse vabastamisnuppu (13) ja tõmmake aku akuvalgustist välja.

Ärge rakendage seejuures jõudu.

Järgige jäätmekäitluse juhiseid.

Nööppatarei kasutuselevõtmine (vt jn B)

Esmakordsel kasutuselevõtul eemaldage nööppatarei (11) ja nööppatarei kontakti vahel olev kaitsekile.

Et mobiilne lõppseade saaks tuvastada ka ilma paigaldatud akuta (14) akuvalgusti, on see varustatud nööppatareiga.

Keerake lahti aku katte fiksaator (2) ja pöörake aku kate (3) lahti.

Keerake lahti patareipesa kaane kruvi (9) ja võtke patareipesa kaas (10) ära.

Eemaldage nööppatarei kontaktilt kile ja kinnitage patareipesa kaas kruviga.

Kasutus

Seadme kasutuselevõtt

Aku paigaldamine

Vabastage akukatte sulgur (2) ja tõmmake akukate (3) lahti.

Asetage laetud aku (14) lambipea (4) sisse, nii et see fikseerub tuntuvalt kohale ja on lambipeaga (4) ühetasa.

Sulgege akukate (3) ja seejärel akukatte sulgur (2).

► **Akukatte sulgemisel veenduge, et kummitihend on õiges asendis.** Vastasel korral ei ole tagatud kaitse tolmu ja veepritsmete eest.

Ülesseadmine

Tõmmake tugijalg (5) ettevaatlikult välja ja asetage akuvalgusti põrandale. Veenduge, et see on stabiilses asendis.

Statiivile kinnitamine

Statiivikeerme (7) abil saab akulambi kinnitada statiivi külge.

Pingutage 5/8"-kruvi tugevasti kinni. Veenduge, et statiiv on stabiilses asendis.

Lambipea keeramine (vt joonis A)

Lambipea (4) on kinnitatud kandekäepideme (8) külge. Lambipead saab kandekäepideme abil seada viide asendisse.

Sisse-/väljalülitamine

Akulambi **sisselülitamiseks** vajutage lülitile (sisse/välja) (1).

Akulambi **väljalülitamiseks** vajutage lülitile (sisse/välja) (1).

Valgustustugevuse reguleerimine

Vajutage lülitile (sisse/välja) (1) korra, et lülitada akulampi maksimaalsele heledusele. Heleduse kohandamiseks 2 astmes vajutage lülitile (sisse/välja) (1), kuni soovitud heledus on saavutatud.

Temperatuurist sõltuv ülekoormuskaitse

Lubatud töötemperatuuri ületamisel väheneb esmalt heledus, enne kui akulamp kaitse tagamiseks vajaduse korral välja lülitub. Laske akulambil jahtuda ja lülitage akulamp uuesti sisse.

Nööppatarei vahetamine (vt joonis B)

► **Eemaldamisel jälgige, et patareipesa (12) ei saaks viga.**

► **Jälgige, et nööppatarei plusspoolus oleks suunatud üles.**

Enne nööppatarei (11) täielikku tühjenemist kuvatakse rakenduses hoiatus.

Nööppatarei (11) vahetamiseks keerake lahti aku katte fiksaator (2) ja pöörake aku kate (3) lahti.

Keerake lahti patareipesa kaane kruvi (9) ja võtke patareipesa kaas (10) ära.

Võtke tühi nööppatarei välja ja pange sisse uus nööppatarei. Sulgege patareipesa kaas jälle kruviga.

Aku laetuse taseme näidik

Rohelised LEDid aku laetuse taseme näidikul näitavad aku laetuse taset. Ohutuse huvides saab aku laetuse taset vaadata ainult väljalülitatud elektrilisel tööriistal.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage laetuse taseme näidiku nuppu  või . See on võimalik ka väljavõetud aku korral.

Kui laetuse taseme näidiku nupu vajutamisel ei sütti ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

Aku tüüp GBA 18V...

| LEDid | Mahtuvus |
|----------------------------|----------|
| pidev valgus 3 × roheline | 60–100 % |
| pidev valgus 2 × roheline | 30–60 % |
| pidev valgus 1 × roheline | 5–30 % |
| vilkuv valgus 1 × roheline | 0–5 % |

Aku tüüp ProCORE18V...

| LEDid | Mahtuvus |
|----------------------------|----------|
| pidev valgus 5 × roheline | 80–100 % |
| pidev valgus 4 × roheline | 60–80 % |
| pidev valgus 3 × roheline | 40–60 % |
| pidev valgus 2 × roheline | 20–40 % |
| pidev valgus 1 × roheline | 5–20 % |
| vilkuv valgus 1 × roheline | 0–5 % |

Juhtimine rakenduse kaudu

Akulamp on varustatud *Bluetooth*[®]-mooduliga, mis lubab raadiotehnika abil andmeid üle kanda teatavatele *Bluetooth*[®]-liidesega mobiilsetele lõppseadmetele (nt nutitelefon, tahvelarvuti).

Selleks et akulampi *Bluetooth*[®] kaudu juhtida, on vaja Boschi rakendust "Bosch Toolbox". Laadige rakendus vastavast rakenduste poest (Apple App Store, Google Play Store) alla. Seejärel valige rakenduses alampunkt "My Tools". Mobiilse lõppseadme ekraanil kuvatakse kõiki järgnevaid samme akulambi ühendamiseks lõppseadmega.

Kui ühendus mobiilse lõppseadmega on loodud, saab kasutada järgmisi funktsioone:

- Kaugjuhtimine
- Ajaline juhtimine
- Mitme akulambi ühendamine ühte gruppi
- Personaliseerimine
- Oleku kontroll, hoiatusteade väljastamine
- Üldinfo ja seadistused
- Haldus

Tööjuhised

Veidi enne seda, kui akulamp tühja aku tõttu välja lülitub, vilgub see kolm korda ja põleb vähendatud heledusega.

Veidi enne seda, kui taimer akuvalgusti välja lülitab, vilgub see viis korda..

Taimerit saate kohandada rakenduse(vaadake „Juhtimine rakenduse kaudu“, Lehekülj 136) abil.

Vead – põhjused ja kõrvaldamine

| Põhjus | Kõrvaldamine |
|---|---|
| Akuvalgustiga ei ole võimalik luua <i>Bluetooth</i>[®]-ühendust. | |
| Akuvalgusti ei väljasta <i>Bluetooth</i> [®] -signaali. | Võtke nööppatarei (11) ja aku (14) 10 sekundiks välja. |
| Akuvalgustit ei saa vaatamata laetud ja kohaleasetatud akule <i>Bluetooth</i>[®]-i abil käitseda. | |
| <i>Bluetooth</i> [®] -moodul on aktiveerimata. | Vajutage korduvalt sisse-/väljalülitit (1), kuni akuvalgustit saab <i>Bluetooth</i> [®] -i abil käitseda. |
| Akuvalgustit ei saa pärast juhtmeta laadimist sisse lülitada. | |
| Induktiivlaadimisega aku tuleb uuesti initsialiseerida. | Võtke aku (14) 10 sekundiks välja. |
| <i>Bluetooth</i>[®]-ühenduse PIN ei tööta. | |
| PIN tuleb lähtestada tehaseseadetele. | Võtke nööppatarei (11) ja aku (14) 10 sekundiks välja. |

Hooldus ja korrashoid**Hooldus ja puhastus**

- ▶ Eemaldage aku seadmest enne mis tahes töid seadme kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne seadme transportimist ja hoialepanekut. Lülitati (sisse/välja) juhuslik käsitsemine toob kaasa vigastuste ohu.

Akulamp ei vaja hooldust ega sisalda osi, mida tuleb vahetada või hooldada.

Vigastuste vältimiseks puhastage akulambi plastist klaasi üksnes kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage puhasteid ega lahusteid.

Kui nööppatarei on täielikult tühjenenud, vahetage see uue vastu.

Klienditeenindus ja kasutusala nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad on meeleldi abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübisildil olev 10-kohaline tootenumbr.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Muud teeninduse aadressid leiate jaotisest:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Komplektis sisalduvate liitium-ioonakude suhtes kohaldatakse ohtlike ainete vedu regulēerivaid noteid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevēdu.

Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt ōhuvedu vōi ekspēderimine) tuleb jārgida pakendi ja tāhīstuse osas kehtivaid erinōudeid. Sellisel juhul peab veose ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete veo ekspert.

Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vīgastusteta. Katke lahtīsed kontaktīd teibīga ja pakkīge aku nīi, et see pakendis ei līiguks. Jārgīge ka vōimalīkke tāiendavīd sīserīkīkke nōudeid.

Jāātmekāītlus



Akuvalgusti, aku, lisavarustus ja pakend tuleb keskkonnasāāstīklīkult taaskasutusē suunata.



Ārge kāīdelge akuvalgustēīd ja akusīd/patāreīd olmejāātmētena!

Ūksnes ELi līikmesrīkīdele:

Vastavalt Euroopa direktīvīve 2012/19/EL tuleb mitte enam kasutuskōlbīklīkult akuvalgustīd ja vastavalt Euroopa direktīvīve 2006/66/EŪ defektsēd vōi kasutatud akud/patāreīd koguda eraldi kokku ja suunata keskkonnahoidlīkult taaskasutusē.

Akud/patāreīd:

Li-īoon:

Jārgīge punktīs Transport toodud juhīsēīd (vaadake „Transport“, Lehekūlg 137).

Latviešu

Drošības noteikumi akumulatora apgaīsmošanas lampām



Izlasīet drošības noteikumus un norādījums lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

- ▶ Lūdzam izlasīt un ievērot visus piegādātajam akumulatoram vai elektroinstrumentam ar akumulatoru pievienotos drošības noteikumus un norādījumus.
- ▶ **Apejieties rūpīgi ar akumulatora apgaīsmošanas lampu.** Akumulatora apgaīsmošanas lampa stipri karst, kas rada paaugstinātu aizdegšanas un sprādziena bīstamību.
- ▶ **Nestrādājiet ar akumulatora apgaīsmošanas lampu vietās, kur pastāv paaugstināta sprādziena bīstamību.**
- ▶ **Pēc akumulatora apgaīsmošanas lampas automātiskas izslēgšanās nemēģiniet to no jauna ieslēgt ar ieslēdzēja palīdzību.** Šādas rīcības dēļ var tikt bojāts akumulators. Pirms akumulatora apgaīsmošanas lampas atkārtotas ieslēgšanas pārlicinieties, ka tās akumulators ir uzlādēts un ka lampa ir atdzīsusi.
- ▶ **Lietojiet vienīgi oriģinālos Bosch piederumus.**
- ▶ **Gaismas avotu nevar nomainīt.** Ja gaismas avots ir bojāts, nepieciešams nomainīt visu akumulatora apgaīsmošanas lampu.
- ▶ **Pirms jebkuras darbības ar akumulatora apgaīsmošanas lampu (piemēram, pirms montāžas, apkalpošanas u.c.), kā arī pirms lampas transportēšanas un novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tās akumulatoru.** Ieslēdzēja nejauša nospiešana var izraisīt savainojumu.
- ▶ **Nevērsiet gaismas staru uz cilvēkiem vai dzīvniekiem un neskatieties gaismas starā pat no liela attāluma.**
- ▶ **Neizmantojiet akumulatora apgaīsmošanas lampu ielu transporta plūsmā.** Akumulatora apgaīsmošanas lampu nav atļauts izmantot ielu transporta plūsmā.



0,2 m

Ieturiet minimālo attālumu no akumulatora apgaīsmošanas lampas līdz apgaīsmojamajām virsmām un

priekšmetiem. Ja šīs attālums ir pārāk mazs, apgaīsmojamie priekšmeti var pārkarst.



UZMANĪBU! Ilgstoši neraugieties gaismas starā. Optiskais starojums var būt kaitīgs acīm.

- ▶ **Akumulatora apgaīsmošanas lampas darbības laikā nenosedziet tās apgaīsmojošo galvu.** Darbojoties akumulatora apgaīsmošanas lampai, tās apgaīsmojošā galva silst un, siltumam uzkrājoties, var radīt apdegumus.
- ▶ **Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgarojumus.** Akumulators var aizdegties vai sprāgt, ielaidiet telpā svaīgu gaisu un smagākos gadījumos meklējiet ārsta palīdzību. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
- ▶ **Ja akumulators ir bojāts vai tiek nepareizi lietots, no tā var izplūst šķidrās elektrolīts.** Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pēc palīdzības pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izraisīt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
- ▶ **Iedarbojoties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī āreja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts.** Tas var radīt iekšēju īsslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.
- ▶ **Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepieļaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem**

metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt isslēgumu.

Īsslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkam.

- ▶ **Neatveriet akumulatoru.** Tas var radīt isslēgumu.
- ▶ **Lietojiet akumulatoru vienīgi ražotāja izstrādājumos.** Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bīstamām pārslodzēm.



Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros, kā arī no uguns, netīrumiem, ūdens un mitruma. Tas var radīt sprādziena un isslēguma briesmas.



- ▶ **Uzlādējiet akumulatorus vienīgi ar uzlādes ierīcēm, ko šim nolūkam ir ieteicis ražotājs.** Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie aizdegšanās.
- ▶ **Nekādā gadījumā norijiet pogas tipa elementu.** Norīts pogas tipa elements 2 stundu laikā var izraisīt nopietnus iekšējo orgānu bojājumus, kam var sekot nāve.



Nodrošiniet, lai pogas tipa elements nenonāk rokās bērniem. Ja pastāv aizdomas, ka pogas tipa elements ir ticis norīts vai ir nonācis kādā citā ķermeņa atverē, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību.



- ▶ Pārtrauciet lietot akumulatora apgaismošanas lampu, ja akumulatoru nodalījuma vāciņu vairs nav iespējams aizvērt; šādā gadījumā izņemiet pogas tipa elementus un nodrošiniet, lai akumulatora apgaismošanas lampai tiktu veikts vajadzīgais remonts.
- ▶ **Veicot akumulatora nomaiņu, sekojiet, lai tas nomaiņas laikā tiktu pareizi pievienots.** Pretējā gadījumā var notikt sprādziens.
- ▶ **Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt pogas tipa elementu un nepieļaujiet isslēguma veidošanos starp tā izvadiem.** Pogas tipa elements var zaudēt hermētiskumu, sprāgt, aizdegties un savainot cilvēkus.
- ▶ **Nolietotos pogas tipa elementus izņemiet un izmantojiet atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.** Nolietotie pogas tipa elementi var zaudēt hermētiskumu un šī iemesla dēļ bojāt izstrādājumu vai savainot cilvēkus.
- ▶ **Nepārkarsējiet pogas tipa elementu un nemetiet to ugunī.** Pogas tipa elements var zaudēt hermētiskumu, sprāgt, aizdegties un savainot cilvēkus.
- ▶ **Nebojājiet un neizjauciet pogas tipa elementu.** Pogas tipa elements var zaudēt hermētiskumu, sprāgt, aizdegties un savainot cilvēkus.
- ▶ **Neļaujiet bojātajam pogas tipa elementam nonākt saskarē ar ūdeni.** Izplūdušajam litijam saskaroties ar ūdeni, var veidoties ūdeņradis, kas var izraisīt aizdegšanos, sprādzienu vai savainot cilvēkus.

Vārdiskā zīme *Bluetooth*[®], kā arī grafiskais attēlojums (logotips) ir uzņēmuma *Bluetooth SIG, Inc.* reģistrēta preču zīme un īpašums. Uzņēmums *Robert Bosch Power Tools GmbH* šo vārdisko zīmi/grafisko attēlojumu lieto licencēti.

- ▶ **Pārliecinieties, vai akumulatora lampiņa neieslēdzas neparedzēti un/vai neatļauti, izmantojot Bluetooth.** Piešķiriet PIN, izmantojot Bosch lietotni.
- ▶ **Akumulatora lampiņa ir aprīkota ar radio saskarni.** Tāpēc jāievēro vietējie lietošanas ierobežojumi, kādi pastāv, piemēram, lidmašīnās vai slimnīcās.
- ▶ **Atslēdziet radio saskarni, piem., transportēšanas laikā.** Lai atslēgtu radio saskarni, jāizņem pogas tipa baterija un akumulators.
- ▶ **Pirms akumulatora apgaismošanas lampas ieslēgšanas ar Bosch lietotnes palīdzību pārliecinieties, ka ar lampu pastāv vizuālais kontakts un ir veikti visi drošības pasākumi.**
- ▶ **Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos darba vietā.** Putekļi var viegli aizdegties.
- ▶ **Šī akumulatora apgaismošanas lampa nav paredzēta, lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām.** Šo akumulatora apgaismošanas lampu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām pie nosacījuma, ka lietošana notiek par minēto personu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai saņemot no šīs personas norādījumus par drošu apiešanos ar akumulatora apgaismošanas lampu un ar tās lietošanu saistītajiem paaugstinātas bīstamības faktoriem. Pretējā gadījumā pastāv savainošanās briesmas izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ
- ▶ **Neļaujiet bērniem lietot akumulatora apgaismošanas lampu.** Šo lampu ir paredzēts lietot profesionāli. Bērni var nejauši apzīlbināt sevi vai citas tuvumā esošās personas.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

Pielietojums

Akumulatora apgaismošanas lampa ir paredzēta portatīva, telpā un laikā ierobežota apgaismojuma nodrošināšanai iekštelpās un ārpus tām, taču tā nav piemērota vispārējai telpu apgaismošanai.

Pateicoties īpašam akumulatora pārsegam, akumulatora apgaismošanas lampa ir aizsargāta no putekļiem un listošu ūdeni.

Pateicoties interfeisam *Bluetooth*[®], akumulatora apgaismošanas lampu ir iespējams vadīt ar Bosch izvēlnes „Bosch Toolbox“ palīdzību.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē.

- (1) Ieslēdzējs
- (2) Akumulatora pārsega fiksators
- (3) Akumulatora pārsegs
- (4) Apgaismojošā galva
- (5) Balsts
- (6) Dzesēšanas elements
- (7) 5/8" vitne nostiprināšanai uz statīva
- (8) Rokturis pārņemšanai
- (9) Bateriju nodalījuma vāciņa skrūve
- (10) Bateriju nodalījuma vāciņš
- (11) Pogas tipa baterija
- (12) Bateriju nodalījums
- (13) Akumulatora atbrīvošanas taustiņš^{A)}
- (14) Akumulators^{A)}

A) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

Tehniskie parametri

| Akumulatora apgaismošanas lampa | | GLI 18V-2200 C |
|---|--------|---|
| Izstrādājuma numurs | | 3 601 D46 5.. |
| Nominālais spriegums | V= | 18 |
| Aptuvenais degšanas ilgums ^{A)} | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Maks. kopējā gaismas plūsma | lm | 2200 |
| Ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 |
| Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikā un glabāšanas laikā | °C | -20 ... +50 |
| Pogas tipa baterija | V tips | 3 CR 2032 |
| Ieteicamie akumulatori | | GBA 18V... ProCORE18V... (maks. 8,0 Ah) |
| Ieteicamās uzlādes ierīces | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Aizsardzības klase ^{C)} | | IP 64 (putekļdrošs un šķatdrošs) |
| Datu pārsūtīšana | | |
| Bluetooth® ^{D)} | | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) |

Akumulatora apgaismošanas lampa

| Akumulatora apgaismošanas lampa | | GLI 18V-2200 C |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| Signāla sniedzamība ^{E)} | m | 15 |
| Izmantotais frekvenču diapazons | MHz | 2402–2480 |
| Izejas jauda | mW | < 2 |

- A) pie maksimālā spožuma, ieskaitot atlikušo laiku pietumšošanas režīmā
- B) Tikai ar 18 V akumulatoru
- C) tikai pie aizvērta un nostiprināta akumulatora pārsega
- D) Mobilajām gala ierīcēm jābūt saderīgām ar Bluetooth® Low Energy ierīcēm (versija 4.1) un jāatbalsta profils Generic Access Profile (GAP).
- E) Signāla sniedzamība var ievērojami mainīties atbilstīgi ārējiem apstākļiem, arī izmantotajai uzvēršanas ierīcei. Slēgtās telpās un metāla šķēršļu (piemēram, sienas, plaukti, konstrukcijas u. c.) dēļ Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

Apgaismojamo objektu krāsu atdeve var būt izmainīta.

Sistēmas prasības

| | |
|--|--------------|
| Mobilā gala ierīce (planšetdators, viedtālrunis) ^{A)} | Android, iOS |
|--|--------------|

- A) Minimālās sistēmas prasības atrodamas jūsu mobilās gala ierīces App Store (piem., Google Play vai iTunes).

Montāža

Akumulatora uzlāde (skatīt attēlu B)

Piezīme: akumulators tiek piegādāts daļēji uzlādētā stāvoklī. Lai izstrādājums spētu darboties ar pilnu jaudu, pirms pirmās lietošanas pilnīgi uzlādējiet akumulatoru, pievienojot to uzlādes ierīcei.

Litija-jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā, nebaudoties samazināt tā kalpošanas laiku. Akumulatoram nekaitē arī pārtraukums uzlādes procesā.

Elektroniskās elementu aizsardzības "Electronic Cell Protection (ECP)" funkcija aizsargā litija-jonu akumulatoru pret dziļo izlādi. Ja akumulators ir izlādējies, īpaša aizsargshēma automātiski izslēdz apgaismošanas lampu.

► **Pēc akumulatora apgaismošanas lampas automātiskas izslēgšanās nemēģiniet to no jauna ieslēgt ar ieslēdzēja palīdzību.** Šādas rīcības dēļ var tikt bojāts akumulators. Pirms akumulatora apgaismošanas lampas atkārtotas ieslēgšanas pārlecinieties, ka akumulators ir uzlādēts un akumulatora apgaismošanas lampa ir atdzisusi.

Lai izņemtu akumulatoru (14), nospiediet atbrīvošanas taustiņu (13) un izvelciet akumulatoru no lampas.

Nedarbojieties ar spēku.

Ievērojiet norādījumus par utilizāciju.

Pogas tipa elementa lietošana (skatīt attēlu B)

Pirmo reizi iedarbinot, jāizvelk izolējošā plēve, kas atrodas starp pogas tipa elementu (11) un pogas tipa elementa kontaktu.

Lai mobilā gala ierīce varētu uztvert akumulatora lampu arī bez ievietota akumulatora (14), tā ir aprīkota ar pogas tipa elementu.

Atbrīvojiet akumulatora pārsega fiksatoru (2) un atveriet akumulatora pārsegu (3).

Atskrūvējiet baterijas nodalījuma vāciņa skrūvi (9) un noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu (10).

Izvelciet izolējošo plēvi, kas atrodas starp pogas tipa elementa kontaktiem, tad aizveriet vāciņu un nostipriniet to ar skrūvi.

Lietošana

Uzsākot lietošanu

Akumulatora ievietošana

Atbrīvojiet akumulatora pārsega fiksatoru (2) un nolociet akumulatora pārsegu (3).

Ievietojiet uzlādētu akumulatoru (14) apgaismojošajā galvā (4), līdz tas fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni un cieši pieguļ apgaismojošajai galvai (4).

Aizveriet akumulatora pārsegu (3) un noslēdziet akumulatora pārsega fiksatoru (2).

► **Aizverot akumulatora pārsegu, sekojiet, lai pareizi novietotos gumijas apmale.** Pretējā gadījumā netiek nodrošināta aizsardzība pret putekļiem un listošu ūdeni.

Uzstādīšana

Uzmanīgi atlociet balstu (5) un novietojiet akumulatora apgaismošanas lampu uz grīdas. Raugieties, lai novietojums būtu stabils.

Nostiprināšana statīva

Izmantojot 5/8" vītņi stiprināšanai uz statīva (7), akumulatora apgaismošanas lampu var nostiprināt uz statīva.

Stingri pieskrūvējiet 5/8" skrūvi. Sekojiet, lai statīvs būtu stabili novietots.

Apgaismojošās galvas noliekšana (attēls A)

Apgaismojošā galva (4) ir piestiprināta pie pārvešanas roktura (8). Ar pārvešanas roktura palīdzību apgaismojošo galvu var iestatīt piecos stāvokļos.

Ieslēgšana un izslēgšana

Lai **ieslēgtu** akumulatora apgaismošanas lampu, nospiediet ieslēdzēju (1).

Lai **izslēgtu** akumulatora apgaismošanas lampu, no jauna nospiediet ieslēdzēju (1).

Spilgtuma regulēšana

Lai ieslēgtu akumulatora apgaismošanas lampu ar maksimālo spožumu, īslaicīgi nospiediet ieslēdzēju (1). Lai iestatītu akumulatora apgaismošanas lampas spožumu 2 pakāpēs, turiet nospiestu ieslēdzēju (1), līdz lampa iedegas ar vēlamu spožumu.

Termostaķīga aizsardzība pret pārslodzi

Ja tiek pārsniegta pieļaujamā lietošanas temperatūra, vispirms samazinās lampas spožums, un pēc tam, ja nepieciešams, akumulatora apgaismošanas lampa izslēdzas, nodrošinot aizsardzību pret bojājumiem. Nogaidiet, līdz akumulatora apgaismošanas lampa atdziest, un tad to no jauna ieslēdziet.

Pogas tipa baterijas nomaina (attēls B)

► **Izņemšanas laikā sekojiet, lai baterijas nodalījums (12) netiktu bojāts.**

► **Sekojiet, lai pogas tipa baterijas plusa izvads būtu vērstas augšup.**

Pirms pogas tipa baterijas (11) pilnīgas iztukšošanās lietotnē tiek parādīts brīdinājums.

Lai nomainītu pogas tipa bateriju (11), atbrīvojiet akumulatora pārsega fiksatoru (2) un atveriet akumulatora pārsegu (3).

Atskrūvējiet baterijas nodalījuma vāciņa skrūvi (9) un noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu (10).

Izņemiet nolietoto pogas tipa bateriju un nomainiet to pret jaunu pogas tipa bateriju.

Aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu un nostipriniet to ar skrūvi.

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikatora zaļās LEDs diodes parāda akumulatora uzlādes pakāpi. Vadoties no drošības apsvērumiem, uzlādes pakāpe ir nolasāma tikai tad, ja elektroinstrumenta atrodas miera stāvoklī.

Lai nolasītu akumulatora uzlādes pakāpi, nospiediet akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņu  vai . Tas iespējams arī tad, ja akumulators ir izņemts no elektroinstrumenta.

Ja pēc akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņa nospiešanas neiedegas neviena no uzlādes pakāpes indikatora LED diodēm, tas nozīmē, ka akumulators ir bojāts un to nepieciešams nomainīt.

Akumulatora tips GBA 18V...



| LED diodes | Uzlādes pakāpe |
|---------------------------------------|----------------|
| 3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60–100 % |
| 2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 30–60 % |
| 1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5–30 % |
| 1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0–5 % |

Akumulatora tips ProCORE18V...



| LED diodes | Uzlādes pakāpe |
|--------------------------------------|----------------|
| 5 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 80–100 % |
| 4 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 60–80 % |

| LED diodes | Uzlādes pakāpe |
|---------------------------------------|----------------|
| 3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 40–60 % |
| 2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | 20–40 % |
| 1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | 5–20 % |
| 1 LED diode mirgo zaļā krāsā | 0–5 % |

Vadība ar lietotnes palīdzību

Akumulatora apgaismošanas lampa ir aprīkota ar *Bluetooth*[®] moduli, kas caur interfeisu *Bluetooth*[®] nodrošina datu pārraidīšanu uz noteiktām mobilajām gala ierīcēm (piemēram, uz viedtālruni vai planšetdatoru).

Lai akumulatora apgaismošanas lampu varētu vadīt caur interfeisu *Bluetooth*[®], Jums ir nepieciešama Bosch lietotne „Bosch Toolbox“. Lejupielādējiet lietotni no attiecīgā programmu veikala (Apple App Store, Google Play Store). Nobeigumā izvēlieties izvēlnes apakšpunktu „My Tools“. Uz Jūsu mobilās gala ierīces displeja tiek parādīti tālākie soļi, kas jāveic, lai izveidotu savienojumu starp akumulatora apgaismošanas lampu un gala ierīci.

Pēc savienojuma izveidošanas starp akumulatora apgaismošanas lampu un gala ierīci kļūst pieejamas šādas funkcijas:

- tālvadīšana,
- vadīšana pēc laika,
- vairāku akumulatora apgaismošanas lampu apvienošana grupā,
- personalizēšana,
- statusa pārbaude, brīdinošo ziņojumu saņemšana,
- vispārējas informācijas saņemšana un instrumenta iestatīšana,
- instrumenta pārvaldība.

Norādījumi par darbu

Īsi pirms akumulatora apgaismošanas lampas izslēgšanās izlādēta akumulatora dēļ lampa trīs reizes nomirgo, tad iedegas ar samazinātu spilgtumu.

Pirms akumulatora lampa izslēdzas laika kontroles dēļ, tā mirgo piecas reizes.

Laika kontroli var pielāgot lietotnē (skatīt „Vadība ar lietotnes palīdzību“, Lappuse 141).

Kļūmes – cēloņi un novēršana

| Iemesls | Novēršana |
|---|--|
| Neizdodas izveidot <i>Bluetooth</i>[®] savienojumu ar akumulatora apgaismošanas lampu. | |
| Akumulatora apgaismošanas lampa nesūta <i>Bluetooth</i> [®] signālu. | Uz 10 sekundēm izņemiet pogas tipa bateriju (11) un akumulatoru (14) . |
| Lai gan akumulators ir ievietots uzlādēts, lampu nav iespējams lietot ar <i>Bluetooth</i>[®]. | |
| <i>Bluetooth</i> [®] modulis nav aktivēts. | Vairākas reizes nospiediet ieslēdzēju/izslēdzēju (1) , līdz akumulatora lampu var lietot ar <i>Bluetooth</i> [®] . |

| Iemesls | Novēršana |
|--|--|
| Pēc induktīvas akumulatora uzlādes akumulatora apgaismošanas lampa neieslēdzas. | |
| Induktīvi uzlādējami akumulatori pēc uzlādes ir atkārtoti jāinicializē. | Uz 10 sekundēm izņemiet akumulatoru (14) . |
| PIN, kas paredzēts <i>Bluetooth</i> savienojumam, neder. | |
| PIN jāiestata atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumu. | Uz 10 sekundēm izņemiet pogas tipa bateriju (11) un akumulatoru (14) . |

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrīšana

- **Veicot jebkurus darbus ar elektroinstrumentu (piemēram, apkalpošanu, darbinstrumentu nomaiņu utt.), kā arī pirms tā transportēšanas vai uzglabāšanas vienmēr izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru.** Ieslēdzēja nejausa nospiešana var izraisīt savainojumu.

Akumulatora apgaismošanas lampai nav nepieciešama apkalpošana, un tā nesatur daļas, kam būtu vajadzīga apkalpošana vai kas būtu nomaināmas.

Lai izvairītos no bojājumiem, tīriet akumulatora apgaismošanas lampas plastmasas disku vienīgi ar sausu, mikstu audumu. Nelietojiet moduļa apkopei tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Ja pogas tipa baterija ir pilnībā izlādējusies, nomainiet to.

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tāl.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Papildu klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet šeit:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transportėšana

Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un marķēšanas noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālists.

Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuss nav bojāts. Aizīmējiet vaļējos akumulatora kontaktus un iesaiņojiet akumulatoru tā, lai tas iesaiņojumā nepārvietotos. Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtīšanu saistītos nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotās akumulatora apgaismošanas lampas, akumulatori, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet akumulatora apgaismošanas lampas un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm.

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederīgās akumulatora lampas, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66/EK bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Akumulatori/baterijas:

Litija-jonu:

Lūdzam ievērot sadaļā "Transportēšana" sniegtos norādījumus (skatīt „Transportēšana”, Lappuse 142).

Lietuvių k.

Saugos nuorodos naudojantiems akumulatorinius prožektorius



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

- Prašome perskaityti visas saugos nuorodas ir taisykles, kurios buvo pridėtos prie akumulatoriaus arba elektrinio

įrankio, su kuriuo buvo pristatytas akumulatorius, ir jų laikytis.

- **Su akumulatoriniu prožektoriumi elkitės atsargiai.** Akumulatorinis prožektorius smarkiai įkaitina, todėl padidėja gaisro ir sproginimo pavojus.
- **Nedirbkite su akumulatoriniu prožektoriumi sproginioje aplinkoje.**
- **Jei akumulatorinis prožektorius išjungiamas automatiškai, įjungimo-išjungimo jungiklio nebespauskite.** Taip galite sugadinti ličio jonų akumulatorių. Prieš vėl įjungdami akumulatorinį prožektorių įsitikinkite, kad akumulatorius yra įkrautas, o akumulatorinis prožektorius atvėšęs.
- **Naudokite tik originalią Bosch papildomą įrangą.**
- **Šviesos šaltinio pakeisti negalima.** Jei šviesos šaltinis yra pažeistas, reikia pakeisti visą akumulatorinį prožektorių.
- **Prieš pradėdami bet kokius akumulatorinio prožektoriaus remonto darbus (pvz., montavimo, techninės priežiūros ir kt.), o taip pat norėdami transportuoti ar sandėliuoti, iš akumulatorinio prožektoriaus išimkite akumulatorių.** Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungimo-išjungimo jungiklį.
- **Nenukreipkite šviesos srauto į žmones ar gyvūnus ir patys – net ir iš toliau – nežiūrėkite į šviesos srautą.**
- **Akumulatorinio prožektoriaus nenaudokite kelių eisme.** Akumulatorinis prožektorius nėra aprobuotas apšvietimui kelių eisme.



Nuo akumulatorinio prožektoriaus iki visų apšviečiamų paviršių ir daiktų išlaikykite minimalų atstumą. Jei atstumas sumažinamas, apšviečiami daiktai gali perkaisti.



DĖMESIO! Nežiūrėkite ilgai į šviesos spindulį.

Optinis spinduliavimas gali pakenkti jūsų akims.

- **Neuždenkite prožektoriaus galvutės, kai akumulatorinis prožektorius veikia.** Prožektoriumi veikiant jo galvutė įkaista, todėl, jei karštis kaupiasi, gali nudeginti.
- **Pažeidus akumulatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti garų. Akumulatorius gali užsidegti arba sprogti.** Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.
- **Netinkamai naudojant akumulatorių arba jei akumulatorius pažeistas, iš jo gali ištekėti degaus skysčio. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis kreipkitės į gydytoją.** Akumulatoriaus skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.
- **Aštrūs daiktai, pvz., vinyas ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumulatorių.** Dėl to gali įvykti vidinis trumpasis jungimas ir akumulatorius gali sudegti, pradėti rūkti, sprogti ar perkaisti.
- **Nelaikykite sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti iš prietaiso ištraukto a-**

kumulatoriaus kontaktų. Užtrumpinus akumulatoriaus kontaktus galima nusidiegti ar sukelti gaisrą.

- ▶ **Neardykite akumulatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.
- ▶ **Akumuliatorių naudokite tik su gamintojo gaminiais.** Tik taip apsugosite akumuliatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.



Saugokite akumuliatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaikio saulės spindulių poveikio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės. Išskyla sprogo ir trumpojo jungimo pavojus.



- ▶ **Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik gamintojo nurodytą kroviklį.** Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, išskyla gaisro pavojus.
- ▶ **Tabletės formos elementų niekada neprarykite.** Prarijus tabletės formos elementą, per 2 valandas gali atsirasti sunkių ir net mirtinų vidinių išdeginimų.



Užtikrinkite, kad tabletės formos elementas nepatektų į rankas vaikams. Jei kyla įtariamas, kad tabletės formos elementas buvo prarytas arba įstumtas į kitą kūno angą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.



- ▶ **Nenaudokite akumulatorinio prožektoriaus, jei neužsidaro baterijų skyriaus dangtelis, išimkite tabletės formos elementus ir atiduokite akumuliatorinį prožektorių suremontuoti.**
- ▶ **Keisdami baterijas laikykitės baterijų keitimo reikalavimų.** Išskyla sprogo pavojus.
- ▶ **Tabletės formos elemento nebandykite vėl įkrauti ir nesujunkite jo trumpuoju būdu.** Tabletės formos elementas gali tapti nesandarus, sprogti, užsidegti ir sukelti sužalojimus.
- ▶ **Išsikrovusius tabletės formos elementus išimkite ir pašalinkite laikydamiesi reikalavimų.** Išsikrovę tabletės formos elementai gali tapti nesandarus ir dėl to gali pažeisti gaminį ir sužaloti asmenis.
- ▶ **Tabletės formos elementų neperkaitinkite ir nemeskite jų į ugnį.** Tabletės formos elementas gali tapti nesandarus, sprogti, užsidegti ir sukelti sužalojimus.
- ▶ **Tabletės formos elemento nepažeiskite ir jo neišardykite.** Tabletės formos elementas gali tapti nesandarus, sprogti, užsidegti ir sukelti sužalojimus.
- ▶ **Pažeistą tabletės formos elementą saugokite nuo kontakto su vandeniu.** Išsiliejantis litis su vandeniu gali sukurti vandenilį ir sukelti gaisrą, sproginą arba sužaloti.

Bluetooth® žodinis prekės ženklas, o taip pat vaizdinis prekės ženklas (logotipas), yra registruoti prekių ženklai ir „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė. „Robert Bosch Power Tools GmbH“ šiuos žodinį ir vaizdinį prekės ženklus naudoja pagal licenciją.

- ▶ **Užtikrinkite, kad „Bluetooth“ ryšiu niekas akumulatorinio prožektoriaus netikėtai ir/arba neleistinai nevaldytų.** Su Bosch taikomąja programa suteikite PIN kodą.
- ▶ **Akumuliatorinis prožektorius yra su radijo sąsaja. Būtinai laikykitis vietinių eksploatavimo apribojimų, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse.**
- ▶ **Norėdami, pvz., transportuoti, radijo sąsają deaktivinkite.** Norėdami išjungti radijo sąsają, išimkite tabletės formos elementą ir akumuliatorių.
- ▶ **Prieš įjungdami akumuliatorinį prožektorių Bosch programa, įsitikinkite, kad matote akumuliatorinį prožektorių ir kad ėmėtės visų saugumo priemonių.**
- ▶ **Saugokite, kad darbo vietoje nesusikauptų dulkių.** Dulkiės lengvai užsidega.
- ▶ **Šis akumuliatorinis prožektorius nėra skirtas, kad jį naudotų vaikai ir asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negalimomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių. Šis akumuliatorinį prožektorių gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negalimomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, jei juos prižiūri ir už jų saugumą atsako atsakingas asmuo arba jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti akumuliatorinį prožektorių ir žino apie gresiančius pavojus.** Priešingu atveju išskyla netinkamo naudojimo ir sužeidimų pavojus
- ▶ **Neleiskite vaikams naudoti akumuliatorinio prožektoriaus.** Jis skirtas profesionaliam naudojimui. Vaikai gali netyčia apakinti save ir kitus žmones.

Gaminio ir savybių aprašas

Naudojimas pagal paskirtį

Akumuliatorinis prožektorius yra skirtas nestacionariam patalpų ir lauko zonų apšvietimui, jis apšviečia tam tikrą ribotą plotą ir veikia ribotą laiką, todėl nėra skirtas bendrajam patalpų apšvietimui.

Specialiu akumuliatoriaus gaubtu akumuliatorinis šviestuvas yra apsugotas nuo dulkių prasiskverbimo ir vandens purlų. Naudojantis *Bluetooth®*, akumuliatorinį prožektorių galima valdyti Bosch programėle „Bosch Toolbox“.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose.

- (1) Įjungimo-išjungimo jungiklis
- (2) Akumuliatoriaus gaubto fiksatorius
- (3) Akumuliatoriaus gaubtas
- (4) Prožektoriaus galvutė
- (5) Atramine kojėlė
- (6) Radiatorius
- (7) Jungtis tvirtinti prie stovo 5/8"
- (8) Rankena prietaisui nešti
- (9) Baterijų skyriaus dangtelio varžtas

- (10) Baterijų skyriaus dangtelis
 (11) Tabletės formos elementas
 (12) Baterijų skyrelis
 (13) Akumuliatoriaus atblokovimo klavišas^{A)}
 (14) Akumuliatorius^{A)}

A) Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

Techniniai duomenys

| Akumuliatorinis prožektorius | | GLI 18V-2200 C |
|--|---------|---|
| Gaminio numeris | | 3 601 D46 5.. |
| Nominalioji įtampa | V= | 18 |
| Švietimo trukmė ^{A)} , apie | min/Ah | 44 ^{B)} |
| Maks. bendra šviesos srovė | lm | 2 200 |
| Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 |
| leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant | °C | -20 ... +50 |
| Tabletės formos elementas | V Tipas | 3 CR 2032 |
| Rekomenduojami akumuliatoriai | | GBA 18V... ProCORE 18V... (maks. 8.0 Ah) |
| Rekomenduojami krovikliai | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| Apsaugos klasė ^{C)} | | IP 64 (apsauga nuo dulkių prasiskverbimo ir vandens pusrslų) |

Duomenų perdavimas

| | | |
|--|-----|---|
| Bluetooth ^{®D)} | | Bluetooth [®] 4.1 („Low Energy“) |
| Signalų veikimo nuotolis ^{E)} | m | 15 |
| Naudojamas dažnių diapazonas | MHz | 2 402–2 480 |
| Išėjimo galia | mW | < 2 |

- A) Šviečiant maksimaliu intensyvumu, įsk. likusį veikimo laiką mažo intensyvumo režimu
 B) tik su 18 V akumuliatoriumi
 C) galioja tik esant uždarytam ir užfiksuotam akumuliatoriaus gaubtui
 D) Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth[®]-Low-Energy“ prietaisais (4.1 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).
 E) Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth[®] veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

Apšviestų objektų spalvos gali pakisti.

Būtinios sąlygos sistemai

Mobilusis galinis prietaisas (planšetė, išmanusis telefonas)^{A)} „Android“, „iOS“

A) Būtinios sąlygos sistemai yra nurodytos Jūsų mobiliojo galinio prietaiso programų parduotuvėje „App Store“ (pvz., „Google Play“ arba „iTunes“).

Montavimas

Akumuliatoriaus įkrovimas (žr. B pav.)

Nuoroda: akumuliatorius pristatomas iš dalies įkrautas. Kad akumuliatorius veiktų visa galia, prieš pirmąjį naudojimą akumuliatorių kroviklyje visiškai įkraukite.

Ličio jonų akumuliatorių galima įkrauti bet kada, eksploatacavimo trukmė dėl to nesutrumpėja. Krovimo proceso nutraukimas akumuliatoriui nekenkia.

Celių apsaugos sistema "Electronic Cell Protection (ECP)" saugo ličio jonų akumuliatorių nuo visiškos iškvovos. Kai akumuliatorius išsikrauna, apsauginis išjungiklis išjungia akumuliatorinį prožektorių.

► Jei akumuliatorinis prožektorius išjungiamas automatiškai, įjungimo-išjungimo jungiklio nebespauskite.

Taip galite sugadinti ličio jonų akumuliatorių. Prieš vėl įjungdami akumuliatorinį prožektorių įsitikinkite, kad akumuliatorius yra įkrautas, o akumuliatorinis prožektorius atvėšęs.

Norėdami išimti akumuliatorių (14), paspauskite atblokovimo klavišą (13) ir išimkite akumuliatorių iš akumuliatorinio prožektoriaus. **Traukdami nenaudokite jėgos.**

Laikykitės pateiktų šalinimo nurodymų.

Tabletės formos elemento suaktyvinimas (žr. B pav.)

Pradėdami eksploatuoti pirmą kartą, nuimkite tarp tabletės formos elemento (11) ir tabletės formos elemento kontakto esančią skiriamąją plėvelę.

Kad mobilusis galinis prietaisas akumuliatorinį prožektorių galėtų aptikti ir tada, kai akumuliatorius (14) neįstatytas, jame yra įdėtas tabletės formos elementas.

Atfiksukite akumuliatoriaus gaubto fiksatorių (2) ir atidėkite akumuliatoriaus gaubtą (3).

Atsukite baterijų skyriaus dangtelio varžtą (9) ir nuimkite baterijų skyriaus dangtelį (10).

Nuo tabletės formos elemento kontakto nuimkite plėvelę, o baterijų skyriaus dangtelį vėl prisukite varžtu.

Naudojimas

Paruošimas naudoti

Akumuliatoriaus įdėjimas

Atfiksukite akumuliatoriaus gaubto fiksatorių (2) ir atidėkite akumuliatoriaus gaubtą (3).

Įkrautą akumuliatorių (14) stumkite į prožektoriaus galvutę (4), kol pajusite, kad jis užsifiksavo ir prigludo prie prožektoriaus galvutės (4).

Uždenkite akumuliatoriaus gaubtą (3), o tada užfiksuokite akumuliatoriaus gaubto fiksatorių (2).

- **Uždarydami akumuliatoriaus gaubtą stebėkite, ar tinkamoje padėtyje yra guminė juostelė.** Priešingu atveju nebus užtikrinta apsauga nuo dulkių ir tyškančio vandens.

Pastatymas

Atsargiai atlenkite atraminę kojelę (5) ir pastatykite akumuliatorinį prožektorių ant žemės. Užtikrinkite saugų stovėjimą.

Tvirtinimas prie stovo

Naudodamiesi sriegiu prietaisui prie stovo tvirtinti (7), akumuliatorinį prožektorių galite prisukti prie stovo.

Tvirtai užveržkite 5/8" varžtą. Užtikrinkite stabilų stovo stovėjimą.

Prožektoriaus galvutės palenkimas (žr. A pav.)

Prožektoriaus galvutė (4) yra pritvirtinta prie rankenos prietaisui nešti (8). Naudojantis rankena prietaisui nešti, prožektoriaus galvutę galima nustatyti į penkis padėtis.

Įjungimas ir išjungimas

Norėdami akumuliatorinį prožektorių **įjungti**, paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1).

Norėdami akumuliatorinį prožektorių **išjungti**, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1).

Švietimo intensyvumo nustatymas

Norėdami akumuliatorinį prožektorių įjungti maksimaliu švietimo intensyvumu, trumpai paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1). Norėdami nustatyti vieną iš 2 švietimo intensyvumo pakopų, laikykite paspaustą įjungimo-išjungimo jungiklį (1), kol nustatysite pageidaujama švietimo intensyvumą.

Su temperatūros pokyčiu susijusi apsauga nuo perkrovos

Viršijus leidžiamąjį darbinę temperatūrą, pirmiausia yra sumažinamas švietimo intensyvumas, o vėliau – kad būtų apsaugotas – išsijungia akumuliatorinis prožektorius. Palaukite, kol akumuliatorinis prožektorius atvės, ir akumuliatorinį prožektorių vėl įjunkite.

Tabletės formos elemento keitimas (žr. B pav.)

- **Išimdami saugokite, kad nepažeistumėte baterijų skyriaus (12).**

- **Tabletės formos elemento pliusinis polis turi būti nukreiptas aukštyn.**

Prieš visiškai išsieikvojant tabletės formos elementui (11), programoje parodomas įspėjimas.

Norėdami pakeisti tabletės formos elementą (11), atfiksukite akumuliatoriaus gaubto fiksatorių (2) ir atidenkite akumuliatoriaus gaubtą (3).

Atsukite baterijų skyriaus dangtelio varžtą (9) ir nuimkite baterijų skyriaus dangtelį (10).

Išimkite išsikrovusį tabletės formos elementą ir įdėkite naują tabletės formos elementą.

Baterijų skyriaus dangtelį vėl prisukite varžtu.

Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Žali akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę. Dėl saugumo, įkrovos būklę galima pažiūrėti tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką  arba . Tai galima ir tada, kai akumuliatorius yra išimtas.

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

Akumuliatoriaus tipas GBA 18V...



| LEDs | Talpa |
|--------------------------|----------|
| Šviečia nuolat 3× žalias | 60–100 % |
| Šviečia nuolat 2× žalias | 30–60 % |
| Šviečia nuolat 1× žalias | 5–30 % |
| Mirksi 1× žalias | 0–5 % |

Akumuliatoriaus tipas ProCORE18V...



| LEDs | Talpa |
|--------------------------|----------|
| Šviečia nuolat 5× žalias | 80–100 % |
| Šviečia nuolat 4× žalias | 60–80 % |
| Šviečia nuolat 3× žalias | 40–60 % |
| Šviečia nuolat 2× žalias | 20–40 % |
| Šviečia nuolat 1× žalias | 5–20 % |
| Mirksi 1× žalias | 0–5 % |

Valdymas programa

Akumuliatorinis prožektorius yra su *Bluetooth*® moduliui, kuris radijo ryšio technika leidžia perduoti duomenis į tam tikrus mobiliuosius galinius prietaisus su *Bluetooth*® sąsaja (pvz., išmaniuosius telefonus, planšetes).

Norint valdyti akumuliatorinį prožektorių *Bluetooth*® ryšiu, reikia Bosch programos „Bosch Toolbox“. Iš atitinkamos „App-Store“ programų parduotuvės („Apple App Store“, „Google Play Store“) parsisiųskite programą.

Tada programoje pasirinkite papunktį „My Tools“ Jūsų mobiliojo prietaiso ekrane bus parodyti visi kiti žingsniai, kaip akumuliatorinį prožektorių sujungti su galiniu prietaisu.

Kai sukuriama ryšys su mobiliuoju galiniu prietaisu, galima rinktis iš šių funkcijų:

- Nuotolinis valdymas
- Valdymas pagal laiką
- Kelių akumuliatorinių šviestuvų apjungimas į vieną grupę
- Personalizacija
- Būsenos patikra, įspėjimų pranešimų pateikimas
- Bendroji informacija ir nustatymai
- Administravimas

Darbo patarimai

Išsikrovus akumulatoriui, akumulatorinis prožektorius prieš išsijungdamas tris kartus sumirksi ir pradeda šviesti mažesniu intensyvumu.

Esant valdymui pagal laiką, prieš pat išsijungiant akumulatoriniam prožektoriumi, jis penkis kartus sumirksi.

Valdymą pagal laiką galite priderinti, naudodamiesi programa (žr. „Valdymas programa“, Puslapis 145).

Gedimas – Prižastis ir pašalinimas

| Prižastis | Šalinimas |
|--|---|
| Su akumulatoriniu prožektoriumi nepavyksta sukurti Bluetooth® ryšio. | |
| Akumulatorinis prožektorius nesiuncia Bluetooth® signalo. | 10-čiai sekundžių išimkite tabletės formos elementą (11) ir akumuliatorių (14) . |
| Akumulatorinio prožektoriaus nepavyksta valdyti Bluetooth® ryšiu, nors yra įdėtas įkrautas akumulatorius. | |
| Nesuaktyvintas Bluetooth® modulis. | Kelias kartus paspauskite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) , kol akumulatorinį prožektorių bus galima valdyti Bluetooth® ryšiu. |
| Po belaidžio įkrovimo akumulatorinio prožektoriaus nepavyksta įjungti. | |
| Induktyviai įkraunamą akumuliatorių reikia iš naujo inicijuoti. | 10-čiai sekundžių išimkite akumuliatorių (14) . |
| Neveikia Bluetooth ryšio PIN kodas. | |
| Reikia atkurti gamyklinį PIN kodo nustatymą. | 10-čiai sekundžių išimkite tabletės formos elementą (11) ir akumuliatorių (14) . |

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio priežiūros darbus (atliekant techninę priežiūrą ar keičiant įrankį ir t. t.), o taip pat elektrinį įrankį transportuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumuliatorių.** Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungimo-išjungimo jungiklį.

Akumulatoriniam prožektoriumi techninės priežiūros nereikia, jame nėra dalių, kurias reiktų keisti ar atlikti techninę priežiūrą.

Akumulatorinio prožektoriaus plastiko stiklą, kad jo nepažeistumėte, valykite sausu, minkštu skudurėliu. Nenaudokite valymo priemonių ir tirpiklių.

Kai tabletės formos elementas visiškai išsikrauna, pakeiskite jį nauju.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalios brėžinys ir informacijos apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje: **www.bosch-pt.com**

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminei lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas
 Informacijos tarnyba: (037) 713350
 Įrankių remontas: (037) 713352
 Faksas: (037) 713354
 El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Kitus techninės priežiūros skyriaus adresus rasite čia:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transportavimas

Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumulatorius gabenti keliais leidžiama be jokių apribojimų.

Jei siunčiant pasitelkiami tretieji asmenys (pvz., oro transportas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuotei ir ženkliniui taikomus ypatingus reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenimo specialistas.

Siųskite tik tokius akumulatorius, kurių nepažeistas korpusas. Aplikuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad jis pakuotėje nejudėtų. Taip pat laikykite ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.

Šalinimas



Akumulatoriniai prožektoriai, akumulatoriai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Akumuliatorių prožektorių, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami akumulatoriniai prožektoriai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išieškoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Akumulatoriai ir baterijos:

Ličio jonų:

prašome laikytis transportavimo skyriuje pateiktą nuorodą (žr. „Transportavimas“, Puslapis 146).

한국어

충전 랜턴 관련 안전 수칙



모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오.
다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 충상을 입을 수 있습니다.

안전 수칙과 지침서는 계속 보관하시기 바랍니다.

- ▶ 배터리 또는 배터리와 함께 공급되는 전동공구에 동봉된 안전 수칙 및 관련 지침을 숙지하십시오.
- ▶ 충전 랜턴을 조심스럽게 다루십시오. 충전 랜턴에서 과도한 열이 생성되어 화재 및 폭발을 초래할 수 있습니다.
- ▶ 충전 랜턴을 폭발 위험이 있는 환경에서 작동하지 마십시오.
- ▶ 충전 랜턴이 자동으로 꺼진 뒤에는 전원 스위치를 누르지 마십시오. 배터리가 손상될 수 있습니다. 다시 충전 랜턴의 전원을 켜기 전에 배터리가 충전되고 충전 랜턴의 열이 식었는지 확인하십시오.
- ▶ 보쉬 순정 부품만 사용하십시오.
- ▶ 광원을 교체할 수 없습니다. 광원에 결함이 있는 경우, 충전 랜턴 전체를 교체해야 합니다.
- ▶ 충전 랜턴에서 작업(예: 조립, 유지보수 등)을 시작하기 전이나 랜턴을 운반 및 보관하는 경우 배터리를 충전 랜턴에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.
- ▶ 광선이 사람이나 동물에 향하지 않도록 하고 먼 거리에서라도 직접 광선 안으로 들여다 보지 마십시오.
- ▶ 일반 도로에서 충전 랜턴을 사용하지 마십시오. 충전 랜턴은 일반 도로에서 조명 용도로 허용되지 않습니다.

충전 랜턴과 조명 받는 표면 및 대상 사이의 최소 간격을 준수하십시오. 이 간격에 못 미치면 조명 받는 대상이 과열될 수 있습니다.

주의! 장시간 동안 광선을 바라보지 마십시오. 광선으로 인해 눈이 손상될 수 있습니다.

- ▶ 충전 램프가 작동되는 동안 램프 헤드를 가리지 마십시오. 램프 헤드가 작동되는 동안 온도가 높아져 이 열기가 모여 화재를 유발할 수 있습니다.
- ▶ 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 잘못 사용거나 배터리가 손상된 경우, 배터리에서 가연성 유체가 흘러나올 수 있습니다. 누수가 생긴 배터리에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 접하게 되었을 경우 즉시 물로 씻으십시오. 유체가 눈에 닿았을 경우 바로 의사와 상담하십시오.

십시오. 배터리에서 나오는 유체는 피부에 자극을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다.

- ▶ 못이나 스크류 드라이버 같은 **뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다.** 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 사용하지 않을 때는 각 극 사이에 브리징 상태가 생길 수 있으므로 **페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등 유사한 금속성 물체와 멀리하여 보관하십시오.** 배터리 극 사이에 쇼트가 일어나 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.
- ▶ 배터리를 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.
- ▶ 제조사의 배터리 제품만 사용하십시오. 그레야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.



배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 물과 오염물질, 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.



- ▶ 배터리는 제조사에서 권장하는 충전기에만 충전하십시오. 특정 제품의 배터리를 위하여 제조된 충전기에 적합하지 않은 다른 배터리를 충전할 경우 화재 위험이 있습니다.
- ▶ 절대로 수은전지를 삼켜서는 안 됩니다. 수은전지가 인체에 들어가면 2시간 내에 심각한 부상을 일으키고 사망을 초래할 수 있습니다.



동전형 배터리를 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오. 동전형 배터리를 삼켰거나 다른 경로를 통해 인체에 유입된 것으로 의심되는 경우 즉시 의사와 상담하십시오.



- ▶ 배터리함 커버가 제대로 닫히지 않을 경우 충전 랜턴을 더 이상 사용하지 말고, 수은전지를 분리한 후 충전 랜턴을 수리하십시오.
- ▶ 배터리 교환 시 올바른 방법으로 배터리를 교환하십시오. 폭발 위험이 있습니다.
- ▶ 수은전지를 재충전하지 말고 합선을 피하십시오. 수은전지가 누수되어 폭발, 화재 및 상해를 유발할 수 있습니다.
- ▶ 방전된 수은전지는 규정에 맞게 제거한 후 폐기하십시오. 방전된 수은전지는 누수될 수 있으며 이는 인체나 제품에 해를 끼칠 수 있습니다.
- ▶ 수은전지의 과열을 방지하고 불에 가까이 하지 마십시오. 수은전지가 누수되어 폭발, 화재 및 상해를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 수은전지를 손상시키거나 분리하지 마십시오. 수은전지가 누수되어 폭발, 화재 및 상해를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ 손상된 수은전지에 물이 닿지 않도록 하십시오. 리튬이 누수되어 화재 또는 폭발이 일어나거나 이로 인하여 부상을 입을 수 있습니다.

- ▶ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전 과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 블루투스® 워드마크와 그림(로고)은 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다. Robert Bosch Power Tools GmbH는 허가를 받아 이를 사용하고 있습니다.
- ▶ 충전 랜턴이 무감독 상태 그리고/또는 허용되지 않은 상태에서 블루투스로 조작되고 있지 않음을 확인하십시오. 보쉬 애플리케이션을 이용해 PIN 번호를 부여하십시오.
- ▶ 충전 랜턴에는 무선 인터페이스가 장착되어 있습니다. 비행기나 병원 등 장소에 따른 제약에 주의하십시오.
- ▶ 운반 시 등에는 무선 인터페이스를 비활성화하십시오. 무선 인터페이스를 끄려면 동전형 배터리 및 배터리를 분리하십시오.
- ▶ 충전 랜턴의 전원을 켜기 전에 보쉬 앱을 이용하여 충전 랜턴이 보이는지 그리고 모든 안전 예방 수단을 갖추었는지 확인하십시오.
- ▶ 작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오. 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.
- ▶ 본 충전 랜턴은 어린이나 정신지체 및 신체 부자유자, 혹은 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용하기에 적합하지 않습니다. 본 충전 랜턴은 안전 책임자의 감독 하에 혹은 감독자에게 충전 랜턴의 안전한 사용법과 관련 위험사항에 대한 교육을 받고 이해한 경우에 한해 8세 이상의 어린이, 정신지체 및 신체 부자유자, 혹은 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용할 수 있습니다. 이를 지키지 않을 경우, 오작동과 부상의 위험이 따릅니다.
- ▶ 어린이가 충전 램프를 사용하는 일이 없도록 하십시오. 본 램프는 전문 작업용으로 설계되었습니다. 어린이가 의도치 않게 자기 자신 또는 다른 사람의 눈이 부시게 만들 수 있습니다.

제품 및 성능 설명

규정에 따른 사용

충전 랜턴은 휴대용으로 점등하기 위한 용도로 개발되었으며, 일반 공간 조명에는 적합하지 않습니다. 특수 배터리 커버를 이용하면 충전 랜턴에 먼지 및 비산수가 들어가지 않도록 보호할 수 있습니다. 블루투스®가 작동되면, 보쉬 앱 “Bosch Toolbox” 를 이용하여 조작할 수 있습니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 전원 스위치
- (2) 배터리 커버 잠금장치
- (3) 배터리 커버
- (4) 충전 램프
- (5) 받침판
- (6) 히트 싱크
- (7) 삼각대 연결 부위 5/8"

- (8) 운반용 손잡이
- (9) 배터리 케이스 덮개용 나사
- (10) 배터리 케이스 덮개
- (11) 동전형 배터리
- (12) 배터리 케이스
- (13) 배터리 해제 버튼^{A)}
- (14) 배터리^{A)}

A) 도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

| 충전 랜턴 | GLI 18V-2200 C | |
|-------------------------|--|------------------|
| 제품 번호 | 3601D46 5.. | |
| 정격 전압 | V= | 18 |
| 조명 시간 ^{A)} , 약 | min/Ah | 44 ^{B)} |
| 전체 광속, 최대 | lm | 2200 |
| 충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
| 작동 시 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | -20 ... +50 |
| 동전형 배터리 | V 타입 | 3 CR 2032 |
| 권장 배터리 | GBA 18V... ProCORE18V... (최대 8.0 Ah) | |
| 권장하는 충전기 | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | |
| 보호 등급 ^{C)} | IP 64 (방진 및 방수 처리) | |

데이터 전송

| | | |
|------------------------|------------------------|-----------|
| 블루투스 ^{®D)} | 블루투스® 4.1 (Low Energy) | |
| 신호 도달 범위 ^{E)} | m | 15 |
| 사용된 주파수 범위 | MHz | 2402-2480 |
| 출력 | mW | < 2 |

- A) 감광 모드일 때 잔여 작동 시간을 포함한 최대 밝기에서
- B) 18V 배터리를 사용할 경우에만
- C) 배터리 커버가 잠겨 있는 경우만 해당
- D) 모바일 단말기는 Bluetooth®-Low-Energy-장치(버전 4.1)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.
- E) 도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어 들 수 있습니다.

조명을 받은 개체는 컬러가 다르게 보일 수 있습니다.

시스템 전제조건

모바일 단말기(태블릿, Android, iOS 스마트폰)^{A)}

A) 시스템 전제조건 최소 사양은 모바일 단말기의 App Store(예: Google Play 또는 iTunes)에서 확인할 수 있습니다.

조립**배터리 충전하기(그림 B 참조)**

지침: 배터리는 일부 충전되어 공급됩니다. 배터리의 성능을 완전히 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 충전기에 완전히 충전하십시오. 리튬이온 배터리는 항상 충전할 수 있으며, 이로 인해 수명이 단축되지 않습니다. 충전을 하다 중간에 중지해도 배터리가 손상되지 않습니다.

리튬이온 배터리는 전자 셀 보호 “Electronic Cell Protection (ECP)” 기능이 있어 과도하게 방전되지 않습니다. 배터리가 방전되면 충전 랜턴의 안전 스위치가 작동하여 불이 꺼집니다.

▶ **충전 랜턴이 자동으로 꺼진 뒤에는 전원 스위치를 누르지 마십시오.** 배터리가 손상될 수 있습니다. 다시 충전 랜턴의 전원을 켜기 전에 배터리가 충전되어 있고 충전 랜턴이 냉각되어 있는지 확인하십시오.

배터리 (14) 를 분리하려면 배터리 해제 버튼 (13) 을 누른 상태로 충전 랜턴에서 배터리를 당겨 빼내십시오. **무리하게 힘을 가하지 마십시오.**

폐기처리에 관련된 지시 사항을 준수하십시오.

동전형 배터리 작동하기(그림 B 참조)

최초 가동을 위해 동전형 배터리 (11) 와 동전형 배터리 접점 사이에 있는 분리용 필름을 제거하십시오.

배터리 (14) 가 끼워져 있지 않더라도 모바일 단말기에서 충전 랜턴을 감지할 수 있도록, 충전 랜턴에는 동전형 배터리가 장착되어 있습니다.

배터리 커버 잠금장치 (2) 를 풀고 커버 (3) 를 여십시오.

배터리 케이스 덮개 (9) 의 볼트를 풀고 배터리 케이스 덮개 (10) 를 분리하십시오.

동전형 배터리 접점에서 필름을 제거한 후 배터리 케이스 덮개를 다시 볼트로 체결하십시오.

작동**기계 시동****배터리 장착하기**

배터리 커버 잠금장치 (2) 를 풀고 커버 (3) 를 여십시오.

충전한 배터리 (14) 는 배터리가 맞물려 고정되는 것이 느껴지고 랜턴 헤드 (4) 에 나란히 밀착될 때까지 랜턴 헤드 (4) 쪽으로 미십시오.

배터리 커버 (3) 를 닫은 후 배터리 커버 잠금장치 (2) 를 닫으십시오.

▶ **배터리 커버를 닫을 때 고무 테두리의 위치가 올바른지 확인하십시오.** 그렇지 않을 경우 먼지 및 비산수가 들어갈 수 있습니다.

설치

받침판 (5) 을 조심스럽게 펼친 후 충전 랜턴을 바닥에 세우십시오. 안전하게 세워졌는지 확인하십시오.

삼각대에 고정하기

삼각대 연결부위 (7) 을 이용하여 충전 랜턴을 삼각대에 체결하십시오.

5/8" 볼트를 단단하게 조이십시오. 삼각대가 안전하게 세워졌는지 확인하십시오.

랜턴 헤드 방향 전환하기(그림 A 참조)

랜턴 헤드 (4) 는 운반용 손잡이 (8) 에 고정되어 있습니다. 운반용 손잡이를 이용해 랜턴 헤드를 다섯 가지 위치로 설정할 수 있습니다.

전원 스위치 작동

충전 랜턴을 **작동하려면** 전원 스위치 (1) 를 누르십시오.

충전 랜턴의 전원을 끄려면 전원 스위치 (1) 를 다시 누르십시오.

밝기 설정하기

전원 스위치 (1) 를 짧게 누르면, 충전 랜턴은 가장 밝게 켜집니다. 밝기는 2단계로 조정 가능하며, 밝기를 조정하려면 원하는 밝기가 나타날 때까지 전원 스위치 (1) 를 누르고 계십시오.

온도에 따른 과부하 방지 기능

허용되는 작동 온도 범위를 초과하면, 경우에 따라 보호를 위해 충전 랜턴의 전원이 꺼지기 전에 먼저 밝기가 줄어듭니다. 충전 랜턴을 냉각시킨 후 다시 전원을 켜십시오.

동전형 배터리 교체하기(그림 B 참조)

▶ **분리 시 배터리 케이스 (12) 가 손상되지 않도록 유의하십시오.**

▶ **동전형 배터리의 플러스극이 위쪽을 향하도록 하십시오.**

동전형 배터리 (11) 가 완전히 소모되기 전에 앰페 경고 표시가 나타납니다.

동전형 배터리 (11) 를 교체하려면, 배터리 커버 잠금장치 (2) 를 풀고 배터리 커버 (3) 를 여십시오.

배터리 케이스 덮개 (9) 의 볼트를 풀고 배터리 케이스 덮개 (10) 를 분리하십시오.

방전된 동전형 배터리를 꺼내고 새 동전형 배터리를 끼워 넣습니다.

배터리 케이스 덮개를 다시 볼트로 체결하십시오.

배터리 충전상태 표시기

배터리 충전상태 표시기에 있는 녹색 LED는 배터리의 충전 상태를 나타냅니다. 안전상의 이유로 전동 공구가 멈춰 있는 경우에만 잔량상태 확인이 가능합니다.

충전상태 표시기 버튼  또는  을 누르면, 충전 상태가 표시됩니다. 배터리가 분리된 상태에서도 표시 가능합니다.

충전상태 표시기 버튼을 눌렀는데도 LED가 켜지지 않으면 배터리가 손상된 것이므로 교환해 주어야 합니다.

배터리 형식 GBA 18V...



| LED | 용량 |
|-----------|----------|
| 연속등 3× 녹색 | 60-100 % |
| 연속등 2× 녹색 | 30-60 % |
| 연속등 1× 녹색 | 5-30 % |
| 점멸등 1× 녹색 | 0-5 % |

배터리 형식 ProCORE18V...



| LED | 용량 |
|-----------|----------|
| 연속등 5× 녹색 | 80-100 % |
| 연속등 4× 녹색 | 60-80 % |
| 연속등 3× 녹색 | 40-60 % |
| 연속등 2× 녹색 | 20-40 % |
| 연속등 1× 녹색 | 5-20 % |
| 점멸등 1× 녹색 | 0-5 % |

앱을 통한 제어

충전 랜턴에는 블루투스® 모듈이 장착되어 있으며, 이 모듈은 무선 기술을 이용하여 블루투스® 인터페이스가 있는 특정한 모바일 단말기에 데이터를 전송합니다.(예: 스마트폰, 태블릿).

블루투스®를 통해 충전 랜턴을 제어하려면, 보쉬 앱 “Bosch Toolbox”가 있어야 합니다. 해당 앱스토어(Apple App Store, Google Play Store)를 통해 앱을 다운받으십시오.

다운받은 후 앱에서 “My Tools” 항목을 선택하십시오. 모바일 단말기의 디스플레이에 충전 랜턴을 단말기에 연결하기 위한 모든 단계가 제시됩니다.

모바일 단말기에 연결했을 경우 제공되는 기능:

- 원격 제어
- 시간 제어
- 여러 개의 충전 랜턴을 하나의 그룹으로 통합하는 기능
- 사용자 개별화
- 상태 점검, 경고 메시지 출력
- 일반 정보 및 설정 내역
- 관리

사용방법

배터리가 없어 충전 랜턴이 꺼질 경우, 꺼지기 직전에 3회 조명이 깜박이며 밝기가 줄어든 상태로 조명됩니다.

시간 제어로 인해 충전 랜턴이 꺼질 경우, 꺼지기 직전에 5회 조명이 깜박입니다.

시간 제어는 앱을 통해 조절할 수 있습니다(참조 „앱을 통한 제어“, 페이지 150).

고장 - 원인 및 대책

| 원인 | 해결 방법 |
|---|--|
| 충전 랜턴에 Bluetooth®를 연결할 수 없습니다. | |
| 충전 랜턴이 Bluetooth® 신호를 보내지 않습니다. | 10초 동안 동전형 배터리 (11) 및 배터리 (14)를 분리하십시오. |
| 충전 랜턴에 배터리가 장착되고 충전된 상태임에도 불구하고 블루투스®를 통해 조작할 수 없습니다. | |
| 블루투스® 모듈이 활성화되어 있지 않습니다. | 충전 랜턴을 블루투스®로 조작할 수 있을 때까지 전원 스위치 (1)을 여러 번 누르십시오. |
| 랜턴에 장착했던 보쉬 배터리를 충전 했음에도 충전 랜턴의 전원이 켜지지 않습니다. | |
| 유도식으로 충전 가능한 배터리는 새로 초기화해야 합니다. | 10초 동안 배터리 (14)를 분리하십시오. |
| 블루투스 연결의 PIN 번호가 작동하지 않습니다. | |
| PIN 번호를 초기 설정 상태로 리셋해야 합니다. | 10초 동안 동전형 배터리 (11) 및 배터리 (14)를 분리하십시오. |

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

▶ 전동공구에 각종 작업(보수 정비 및 액세스리 교환 등)을 하거나 전동공구를 운반하거나 보관할 경우 배터리를 전동공구에서 빼십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 상해를 입을 위험이 있습니다.

충전 랜턴은 보수 정비할 필요가 없으며 교환해 주어야 할 부품이 없습니다.

충전 랜턴의 플라스틱창은 손상되지 않도록 부드러운 마른 천으로만 닦아주십시오. 세척제 또는 용제를 사용하지 마십시오.

동전형 배터리가 완전히 방전된 경우, 새 배터리로 교체해 주십시오.

AS 센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 문해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 수 있습니다 - www.bosch-pt.com

보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다.

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 내임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터
080-955-0909

다른 AS 센터 주소는 아래 사이트에서 확인할 수 있습니다:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

운반

포함되어 있는 리튬이온 배터리는 위험물 관련 규정을 따라야 합니다. 별도의 요구사항 없이 배터리를 사용자가 직접 도로 상에서 운반할 수 있습니다.

제3자를 통해 운반할 경우(항공 운송이나 운송 회사 등) 포장과 표기에 관한 특별한 요구 사항을 준수해야 합니다. 이 경우 발송 준비를 위해 위험물 전문가와 상담해야 합니다.

표면이 손상되지 않은 배터리만 사용하십시오. 배터리의 접촉 단자면을 덮어 불인 상태로 내부에서 움직이지 않도록 배터리를 포장하십시오. 또한 이와 관련한 국내 규정을 준수하십시오.

처리



충전 랜턴, 배터리, 부품 및 포장은 친환경적으로 재활용됩니다.



충전 랜턴과 충전용 배터리/배터리를 가정용 쓰레기로 배출하지 마십시오!

오직 EU 국가에만 해당:

더이상 사용할 수 없는 충전 랜턴 및 결함이 있거나 사용한 충전용 배터리/배터리는 유럽 가이드라인 2012/19/EU 및 유럽 가이드라인 2006/66/EC에 따라 분리 수거하여 환경 규정에 맞춰 재활용해야 합니다.

충전용 배터리/배터리:

리튬이온:

운반 단락에 나와 있는 지침을 참고하십시오. (참조 „운반“, 페이지 151).

- الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.
- ◀ في حالة سوء الاستعمال أو تلف المرمك فقد يتسرب السائل القابل للاشتعال من المرمك. تجنب ملامسته. اشطفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. في حالة وصول السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المرمك المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
- ◀ يمكن أن يتعرض المرمك لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحتراق المرمك أو خروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.
- ◀ حافظ على إبعاد المرمك الذي لا يتة استعماله عن مشابك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواب و غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المرمك إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.
- ◀ لا تفتح المرمك. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.
- ◀ اقتصر على استخدام المرمك في منتجات الجهة المصانعة. يتم حماية المرمك من فرط التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.
- احرص على حماية المرمك من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والاحتساخ والماء والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.
- ◀ اشمن المراكم فقط عبر أجهزة الشمن التي يُنصح باستخدامها من طرف المنتج. ينشأ خطر اندلاع حريق عند استخدام الشواحن المخصصة لنوع معين من المراكم مع نوع آخر من المراكم.
- ◀ احرص على ألا يتلغ البطاريات القرصية. فابتلاع البطارية القرصية قد يتسبب في حدوث اكتواءات داخلية خطيرة، وقد يؤدي إلى الوفاة في خلال ساعتين.
- تأكد من عدم وصول البطارية القرصية إلى أيدي الأطفال. إذا ساورك الشك في أنك ابتلعت البطارية القرصية أو دخلت في أي فتحة من فتحات جسمك فتوجه إلى الطبيب على الفور.
- ◀ لا تواصل استخدام المصباح المزود ببطارية عند مواجهة صعوبة في غلق غطاء حيز البطاريات، وقم حينها بخلع البطارية القرصية وإصلاح المصباح المزود ببطارية.



عربي

إرشادات الأمان الخاصة بالمصابيح المزودة بمرمك



- اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية، وإلى نشوب المرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.
- احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.
- ◀ يرجى قراءة واتباع كافة إرشادات الأمان والتوجيهات المرفقة بالمرمك أو العدة الكهربائية المرفق معها بالمرمك.
- ◀ تعامل بحرص مع المصباح المزودة بمرمك. تتولد حرارة شديدة من المصباح المزود بمرمك مما يزيد خطر حدوث حريق أو انفجار.
- ◀ لا تعمل بالمصباح المزود بمرمك في الأماكن المعرضة للانفجار.
- ◀ لا تتابع الضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف بعد فصل المصباح المزود بمرمك أوتوماتيكيا. قد يتعرض المرمك لأضرار. تأكد أن المرمك مشحون وأن المصباح المزود بمرمك قد برد قبل أن تقوم بإعادة تشغيله.
- ◀ استخدم فقط قطع الغيار الأصلية من بوش.
- ◀ لا يمكن تغيير مصدر الضوء. في حالة تلف مصدر الضوء، يجب تغيير المصباح المزود بالمرمك بشكل كامل.
- ◀ قم بخلع المرمك قبل إجراء أي عمل على المصباح المزود بمرمك (مثل التركيب، الصيانة، وما شابه) وكذلك أيضا عند نقله وتخزينه. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
- ◀ لا توجه شعاع الليزر على الأشخاص أو الحيوانات ولا توجه نظرك إلى شعاع الليزر، ولا حتى عن بعد كبير.
- ◀ لا تستخدم المصباح المزود بمرمك داخل حركة المرور. فالمصباح الزود بمرمك غير مسموح به أثناء الحركة المرورية.
- حافظ على الحد الأدنى للمسافة بين المصباح المزود بمرمك وجميع الأسطح والأشياء الموجه إليها. في حالة الانخفاض عن هذه المسافة قد تتعرض الأشياء المضاء لسخونة مفرطة.
- تنبه! لا تقم بتوجيه نظرك إلى شعاع الليزر لمدة طويلة. قد يسبب الإشعاع المرئي أضرارا لعينيك.
- ◀ لا تقم بتغطية رأس المصباح الشمسي أثناء تشغيل المصباح المزود بمرمك. تتعرض رأس المصباح للسخونة أثناء التشغيل وقد تتسبب في حدوث حروق في حالة احتباس الحرارة.
- ◀ قد تنطلق أبخرة عند تلف المرمك واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يحترق المرمك أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع



بنشأ خطر نتيجة للاستخدام الخاطئ وقد ينتج عنه إصابات

◀ لا تسمح للأطفال باستخدام المصباح المزود بمركم. المنتج مخصص للاستخدام الاحترافي. قد يتسبب الأطفال في تعريض الآخرين أو تعريض أنفسهم للإيذاء.

وصف المنتج والأداء

الاستعمال المخصص

المصباح المزود بمركم مخصص لإضاءة النطاقات الداخلية والخارجية المحدودة، عن طريق إضاءة متحركة ولفترة زمنية محدودة، وهو غير مناسب للاستخدامات العامة في إضاءة الغرف.

المصباح المزود بمركم مؤمن ضد الغبار ورذاذ الماء من خلال غطاء خاص للمركم.

تتيح تقنية Bluetooth® استخدام المصباح المزود بمركم عبر تطبيق Bosch Toolbox®.

الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- (1) مفتاح التشغيل والإطفاء
- (2) قفل غطاء المركم
- (3) غطاء المركم
- (4) رأس المصباح
- (5) قدم الارتكاز
- (6) عنصر تبريد
- (7) حاضن الحامل ثلاثي القوائم 5/8 بوصة
- (8) مقبض حمل
- (9) لولب غطاء حجرة البطاريات
- (10) غطاء حجرة البطاريات
- (11) بطارية قرصية
- (12) حجرة البطاريات
- (13) زر فك إقفال المركم^(A)
- (14) المركم^(A)

(A) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

البيانات الفنية

| المصباح المزود بمركم | | GLI 18V-2200 C |
|---|-------------------|-------------------|
| رقم الصنف | | 3601 D46 5.. |
| الجهد الاسمي | فلط= | 18 |
| مدة الإضاءة ^(A) ، حوالي | دقيقة/ أمبير ساعة | ^(B) 44 |
| إجمالي تدفق الضوء، بحد أقصى | لومن | 2200 |
| درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0... +35 |

- ◀ احرص عند تغيير البطاريات على أن يتم ذلك بطريقة فنية سليمة. قد يتشكل خطر الانفجار.
- ◀ لا تحاول إعادة شحن البطارية القرصية، ولا تقم بعمل دائرة قصر للبطارية. قد تصبح البطارية القرصية غير محكمة ضد التسريب، وقد تنفجر أو تشتعل مما يعرض الأشخاص للإصابة.
- ◀ احرص على خلع البطاريات القرصية التي فرغت شحنتها وتخلص منها وفقاً للتشريعات.
- البطاريات فارغة الشحنة قد تصبح غير محكمة ضد التسريب وبالتالي، فقد تتسبب في وقوع أضرار بالمنتج وفي حدوث إصابات.
- ◀ احرص على ألا ترتفع درجة حرارة البطارية الخلوية بشكل زائد وألا تلقها في النار. قد تصبح البطارية القرصية غير محكمة ضد التسريب، وقد تنفجر أو تشتعل مما يعرض الأشخاص للإصابة.
- ◀ احرص على عدم حدوث أضرار بالبطارية القرصية ولا تقم بتفكيكها. قد تصبح البطارية القرصية غير محكمة ضد التسريب، وقد تنفجر أو تشتعل مما يعرض الأشخاص للإصابة.
- ◀ لا تجعل البطارية القرصية التالفة تلامس الماء. قد يتسبب الليثيوم المتسرب من البطارية عند ملامسته الماء في انبعاث الهيدروجين، وبالتالي فقد يحدث حريق أو انفجار أو إصابات للأشخاص.
- اسم ماركة® Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة، وهي ملك لشركة Bluetooth SIG Inc. أي استخدام لاسم الماركة/شعارها من قبل شركة Robert Bosch Power Tools GmbH يتم من خلال ترخيص.
- ◀ تأكد من عدم استخدام المصباح العامل بمركم عن طريق Bluetooth دون قصد و/أو بشكل غير مسموح به. قم بإعطاء رقم PIN باستخدام تطبيق بوش.
- ◀ المصباح العامل بمركم مزود بوصلة بينية لاسلكية. تراعى قيود التشغيل المحلية، على سبيل المثال في الطائرات أو المستشفيات.
- ◀ قم بإيقاف تفعيل الوصلة البينية أثناء النقل. مثلاً، لفصل الوصلة البينية قم بخلع البطارية القرصية والمركم.
- ◀ تأكد قبل تشغيل المصباح المزود بمركم بواسطة تطبيق Bosch من وجود اتصال بصري مع المصباح المزود بمركم ومن اتخاذك لكافة احتياطات الأمان.
- ◀ تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يمكن أن يشتعل الغبار بسهولة.
- ◀ هذا المصباح المزود بمركم غير مخصص لاستخدام الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الخبرة أو الدراية. لا يمكن استخدام هذا المصباح المزود بمركم من قبل الأطفال من 8 سنوات فأكثر، بالإضافة للأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدراية والمعرفة، إلا في حالة الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم أو إذا تم إرشادهم إلى كيفية التعامل الآمن مع هذا الشاحن، وإلى الأخطار المرتبطة به. وإلا فقد

المصباح المزود بالمركم بواسطة قارئة وقائية عندما يفرغ المركم.

◀ لا تتابع الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بعد فصل المصباح المزود بمركم أوتوماتيكياً. فقد يتعرض المركم لأضرار. تأكد أن المركم مشحون والمصباح المزود بمركم أصبح بارداً قبل تشغيله مرة أخرى.

لخلع المركم (14) اضغط على زر فك الإقفال (13) واجذب المركم من المصباح العامل بمركم. لا تستخدم القوة أثناء ذلك.

تراجع الإرشادات عند التخلص من العدد.

تشغيل البطارية القرصية (انظر الصورة B)

عند التشغيل لأول مرة، قم بخلع الرقاقة الفاصلة من بين البطارية القرصية (11) وملامس البطارية القرصية.

إتاحة رصد المصباح العامل بمركم دون تركيب المركم (14) عن طريق الجهاز الجوال تم تزويده ببطارية قرصية.

قم بفك قفل غطاء المركم (2) وفتح غطاء المركم (3).

قم بفك لولب غطاء حجرة البطاريات (9) واخلع غطاء حجرة البطاريات (10).

قم بخلع الرقاقة من ملامس البطارية القرصية، وعلق غطاء حجرة البطاريات باستخدام اللولب مرة أخرى.

التشغيل

بدء التشغيل

تركيب المركم

قم بفك قفل غطاء المركم (2) وفتح غطاء المركم (3).

قم بتركيب المركم المشحون (14) في رأس المصباح (4)، إلى أن يثبت بشكل ملموس ويتسطح مع رأس المصباح (4).

قم بخلع غطاء المركم (3) ثم قفل غطاء المركم لاحقاً (2).

◀ احرص أثناء غلق غطاء المركم على الوضع الصحيح للشفة المطاطية. وإلا فإن الحماية من الأتربة ورذاذ الماء قد تصبح غير مضمونة.

النصب

قم بفرد قدم الارتكاز (5) بحرص، وضع المصباح المزود بمركم على الأرض. احرص على ثبات المصباح.

التثبيت على حامل ثلاثي القوائم

يمكن بواسطة حاضن الحامل ثلاثي القوائم (7) ربط المصباح المزود بمركم في الحامل ثلاثي القوائم. أحكم ربط اللولب 5/8 بوصة. تأكد من ثبات الحامل ثلاثي القوائم بشكل آمن.

تحريك رأس المصباح (انظر الصورة A)

رأس المصباح (4) مثبتة على مقبض الحمل (8). يمكن ضبط رأس المصباح على خمسة أوضاع باستخدام مقبض الحمل.

المصباح المزود بمركم GLI 18V-2200 C

| | | |
|---|--------------|---|
| -20 ... +50 | °م | درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين |
| 3 CR 2032 | فلط النوع | بطارية قرصية |
| GBA 18V... ProCORE18V... 8.0 (بحد أقصى ساعة) أمبير ساعة) | | المراكم الموصى بها |
| GAL 18... GAX 18... GAL 36... | | أجهزة الشحن الموصى بها |
| IP 64 | | فئة الحماية ^(C) |
| (حماية من الغبار ورذاذ الماء) | | |

نقل البيانات

| | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|
| ® 4.1 Bluetooth (Low Energy) | | Bluetooth ^(D) |
| 15 | متر | مدى الإشارة ^(E) |
| 2402-2480 | ميغا هرتز | نطاق التردد المستخدم |
| < 2 | ملي واط | قدرة الخرج |

(A) عند أقصى شدة إضاءة شاملاً الوقت المتبقي في الوضع المنخفض

(B) باستخدام مركم 18 فلط

(C) يسري فقط في حالة غلق غطاء المركم وتأمين قفله

(D) يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة منخفضة الطاقة Bluetooth (الإصدار 4.1) ويدعم وضع الوصول العام (GAP).

(E) قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعاً للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحفائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth[®] بشكل كبير. قد يختلف الانعكاس اللوني للأجسام المضاعة.

متطلبات النظام

الجهاز الجوال (تابلت، نظام أندرويد، نظام iOS هاتف ذكي)^(A)

(A) تجد أدنى اشتراطات للنظام في متجر التطبيقات بجهازك الجوال (على سبيل المثال Google Play أو iTunes).

التركيب

شحن المركم (انظر الصورة B)

إرشاد: يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن جزئي. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم في تجهيزة الشحن بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

يمكن أن يتم شحن مركم أيونات الليثيوم في أي وقت، دون أن يقلل ذلك من فترة صلاحيته. لا يتسبب قطع عملية الشحن في الإضرار بالمركم.

تم حماية مركم أيونات الليثيوم من التفريغ الشديد بواسطة واقية الخلايا الإلكترونية (ECP). يتم إطفاء

نوع المرمك ProCORE18V...



| السعة | مصايح الدايبود |
|----------|------------------------|
| 80-100 % | ضوء مستمر 5× أخضر |
| 60-80 % | ضوء مستمر 4× أخضر |
| 40-60 % | ضوء مستمر 3× أخضر |
| 20-40 % | ضوء مستمر 2× أخضر |
| 5-20 % | ضوء مستمر 1× أخضر |
| 0-5 % | الإضاءة الومضة 1× أخضر |

التحكم من خلال التطبيق

المصباح مزود بمرمك مجهز بمودول Bluetooth®، يتيح نقل البيانات باستخدام التقنية اللاسلكية إلى أجهزة جوال معينة مزودة باتصال Bluetooth® (مثل الهاتف الذكي أو التابلت).

للتحكم في المصباح المزود بمرمك عن طريق "Bluetooth®" تحتاج إلى تطبيق "Bosch Toolbox". قم بتنزيل التطبيق عن طريق متجر تطبيقات مناسب (Apple App Store أو Google Play Store).

ثم اختر داخل التطبيق البند الفرعي «أدواتي». تظهر في وحدة عرض جهازك الجوال كافة الخطوات الأخرى لربط المصباح المزود بمرمك مع جهازك الجوال. بعد إنشاء الاتصال بالجهاز الجوال تتاح الوظائف التالية:

- التحكم عن بعد
- التحكم في الوقت
- تكوين مجموعة من عدة مصايح مزودة بمرمك
- المواءمة مع المتطلبات الشخصية
- اختبار الحالة، إصدار بلاغات التحذير
- المعلومات العامة والإعدادات
- الإدارة

إرشادات العمل

قبل انطفاء المصباح المزود بمرمك نتيجة فراغ شحنة البطارية بمدة قصيرة، يومض المصباح ثلاث مرات، ويضيء بشدة إضاءة منخفضة.

قبيل انطفاء المصباح المزود بمرمك بسبب نظام التحكم في الوقت يومض المصباح خمس مرات. يمكن مواءمة نظام التحكم في الوقت عن طريق التطبيق (انظر «التحكم من خلال التطبيق»، الصفحة 155).

الأخطاء - الأسباب والعلاج

| السبب | العلاج |
|---|--|
| لا يمكن إنشاء اتصال Bluetooth® بالمصباح العامل بمرمك. | المصباح العامل بمرمك لا يرسل إشارة Bluetooth®. (11) والمرمك (14) لمدة 10 ثوان. |

التشغيل والإطفاء

لغرض تشغيل المصباح المزود بمرمك، اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف (1).

لغرض إطفاء المصباح المزود بمرمك اضغط مفتاح التشغيل والإطفاء (1) مجدداً.

ضبط شدة الإضاءة

اضغط لفترة قصيرة على مفتاح التشغيل والإطفاء (1) لتشغيل المصباح المزود بمرمك بأقصى إضاءة ممكنة. لضبط شدة الإضاءة على درجتين احتفظ بمفتاح التشغيل/الإطفاء (1) مضغوطة إلى أن يتم الوصول إلى شدة الإضاءة المرغوبة.

وسيلة الحماية من التخميل الزائد المرتبطة بدرجة الحرارة

إذا تم تجاوز درجة حرارة التشغيل المسموح بها، فسيتم تخفيض شدة الإضاءة أولاً، بعدها قد يتم إطفاء المصباح المزود بمرمك لحمايته عند الضرورة. انتظر إلى أن يبرد المصباح المزود بمرمك، ثم شغله مرة أخرى.

تغيير البطارية القرصية (انظر الصورة B)

◀ احرص أثناء الخلع على عدم إحداث أضرار بدرج البطارية (12).

◀ احرص على أن يشير القطب الموجب للبطارية القرصية إلى أعلى.

قبل انتهاء شحنة البطارية القرصية (11) بالكامل، يظهر تحذير في التطبيق.

لتغيير البطارية القرصية (11)، قم بفك قفل غطاء المرمك (2) ثم افتح غطاء المرمك (3).

قم بفك لولب غطاء حجرة البطاريات (9) واخلع غطاء حجرة البطاريات (10).

أخرج البطارية القرصية الفارغة وقم بتركيب بطارية قرصية جديدة.

أغلق غطاء حجرة البطاريات مرة أخرى باستخدام اللولب.

مبين حالة شحن المرمك

تشير مصايح الدايبود الخضراء الخاصة بمبين حالة شحن المرمك لمالة شحن المرمك. لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

اضغط على زر مبين حالة الشحن Ⓜ أو Ⓜ لعرض حالة الشحن. يمكن هذا أيضاً والمرمك مخرج.

إذا لم يضيء أي مصباح دايبود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المرمك تالف ويجب تغييره.

نوع المرمك GBA 18V...



| السعة | مصايح الدايبود |
|----------|------------------------|
| 60-100 % | ضوء مستمر 3× أخضر |
| 30-60 % | ضوء مستمر 2× أخضر |
| 5-30 % | ضوء مستمر 1× أخضر |
| 0-5 % | الإضاءة الومضة 1× أخضر |

النقل

تخضع مراكم إيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد الخطيرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرقات دون التقيد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلاً: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بصدد التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتحضير المركم المراد شحنه في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتغطية الملامسات المكشوفة ن بلاصقات، و قم بتغليف المركم بحيث لا يتحرك في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من المصابيح العاملة بمركم والمراكم والتوابع والتغليف بطريقة مناسبة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة



لإعادة التصنيع.

لا ترم المصابيح العاملة بمركم والمراكم/البطاريات في النفايات المنزلية.



فقط لدول الاتحاد الأوروبي:

حسب التوجيه الأوروبي 2012/19/EU، يجب أن يتم جمع المصابيح العاملة بمركم غير الصالحة للاستعمال، وحسب التوجيه الأوروبي 2006/66/EC يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة كل على حدة ليتم التخلص منها بطريقة محافظة على البيئة عن طريق إعادة استغلالها.

المراكم/البطاريات:

مراكم أيونات الليثيوم:

يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر „النقل“، الصفحة 156).

العلاج

السبب

تعذر استخدام المصباح العامل بمركم عن طريق Bluetooth® بالرغم تركيب المركم في حالة مشحونة.

موديول Bluetooth® غير اضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (1) إلى أن يمكن استخدام مصباح المركم عن طريق Bluetooth®.

تعذر تشغيل المصباح العامل بمركم بعد الشحن اللاسلكي.

يجب تهيئة المركم لإقبال اخلع المركم (14) لمدة للشحن المئي مرة أخرى. 10 ثوان.

رقم PIN لاتصال Bluetooth لا يعمل.

يجب إعادة ضبط رقم PIN اخلع البطارية القرصية إلى أوضاع ضبط المصنع. (11) والمركم (14) لمدة 10 ثوان.

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

◀ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..). وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

لا يحتاج المصباح المزود بالمركم للصيانة ولا يتضمن أية أجزاء ينبغي استبدالها أو صيانتها.

لا تنظف القرص البلاستيكي الخاص بالمصباح المزود بالمركم إلا بواسطة قطعة قماش جافة وطرية لتجنب وقوع أضرار. لا تستخدم مواد تنظيف أو مواد مذيبة.

في حالة فراغ شحنة البطارية القرصية تماماً قم بتغييرها بأخرى جديدة.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجيب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانتها، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: www.bosch-pt.com

يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الثانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL

53، شارع الملازم محمد محروود

20300 الدار البيضاء

الهاتف: +212 5 29 31 43 27

البريد الإلكتروني: sav.outillage@ma.bosch.com

تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

فارسی

راهنمایی های ایمنی برای چراغقوه های شارژی



همه دستورات ایمنی و راهنماییها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برقگرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات

های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنماییها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

لطفاً کلیه نکات ایمنی و راهنمایی هایی که همراه با ابزار برقی یا باتری ارسال می شوند را بخوانید.

با احتیاط با چراغقوه شارژی کار کنید. چراغقوه شارژی حرارت زیادی تولید می کند که می تواند خطر آتشسوزی یا انفجار شدید را به همراه داشته باشد.

با چراغقوه شارژی در محیط دارای خطر انفجار کار نکنید.

پس از خاموش شدن اتوماتیک چراغقوه شارژی از فشار دادن مجدد کلید قطع و وصل خودداری کنید. این میتواند باعث آسیب

دیدن باتری شود. قبل از روشن کردن چراغقوه شارژی مطمئن شوید که باتری شارژ و چراغقوه شارژی خنک شده است.

تنها از متعلقات اصل Bosch استفاده کنید.

منبع نور (لامپ) را نمی توان تعویض کرد. در صورت خراب بودن منبع نور (لامپ) بایستی کل چراغ قوه را تعویض نمود.

قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی از جمله نصب، سرویس و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل چراغقوه شارژی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

جهت پرتو نور را به طرف اشخاص و حیوانات متمرکز نکنید و خودتان مستقیماً به پرتو نور نگاه نکنید، حتی از فاصله دور.

از چراغقوه شارژی در خیابان استفاده نکنید. چراغقوه شارژی برای روشنایی در خیابان مجاز نیست.

حداقل فاصله چراغ قوه شارژی را نسبت به تمام سطوح و اشیاء تابیده شده با پرتو را رعایت نمایید. در صورت کمتر بودن فاصله ممکن است اشیاء با نور زیاد بیش از اندازه داغ شوند.

توجه! برای زمان طولانی به پرتوی نور نگاه نکنید. این نور می تواند برای چشم های شما مضر باشد.

سر چراغ قوه را در حین کار آن نپوشانید. سر چراغ هنگام کار داغ می شود و می تواند در صورت انباشته شدن حرارت منجر به سوختگی شود.

در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری بخارهایی بلند شود. باتری ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک مراجعه نمایید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

کاربری اشتباه باتری میتواند باعث خروج مایعات از آن شود. از هرگونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

بوسیله ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تاثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب ببیند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند.

ایجاد اتصالی بین دو قطب باتری (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود. باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

تنها از باتری برای محصولات تولیدی شرکت استفاده کنید. فقط در اینصورت باتری در برابر خطر اعمال فشار بیش از حد محافظت میشود.

باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلودگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.

باتری را تنها توسط دستگاههای شارژ توصیه شده از طرف تولید کننده استفاده کنید.

چنانچه از شارژی که برای نوع خاصی از باتری ها در نظر گرفته شده است، جهت شارژ باتریهای دیگر استفاده شود، خطر آتشسوزی وجود دارد.

باتری های ساعتی را هرگز قورت ندهید. قورت دادن باتری ساعتی ممکن است در طول 2 ساعت منجر به سوختگی داخلی و مرگ گردد.

مطمئن شوید که باتری های دکمه ای در دسترس کودکان قرار نمی گیرند. چنانچه متوجه شدید که باتری دکمه ای بلعیده شده یا به نحوی از جای دیگر وارد بدن شده است، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

از چراغقوه شارژی در صورت بسته نشدن درپوش چعبه باتری استفاده نکنید، باتری ساعتی را بیرون آورید و بدهید چراغقوه شارژی را تعمیر کنند.



◀ **نگذارید که کودکان از چراغ قوه شارژی استفاده کنند.** چراغ قوه برای استفاده حرفه ای در نظر گرفته شده است. در صورت استفاده اطفال از آن، ممکن است باعث تابش ناخواسته نور و آسیب دیدن بینایی خود و یا دیگران بشود.

توضیحات محصول و کارکرد

موارد استفاده از دستگاه

چراغ شارژی برای روشنایی موقت جاهای متغیر در مکانهای درونی و بیرونی مناسب است و نه جهت روشنایی مکانهای عمومی.
توسط درپوش باتری مخصوص، چراغ قوه شارژی در برابر گرد و غبار و پاشش آب محافظت می شود.
Bluetooth® امکان استفاده از چراغ قوه شارژی را به کمک برنامه "Bosch Toolbox" فراهم می کند.

اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- (1) کلید روشن/خاموش
- (2) قفل کردن درپوش باتری قابل شارژ
- (3) درپوش باتری قابل شارژ
- (4) سر لامپ
- (5) پایه
- (6) گرمگیر
- (7) محل اتصال سه پایه 5/8"
- (8) دستگیره
- (9) پیچ برای درپوش محفظه باتری
- (10) درپوش محفظه باتری
- (11) باتری دکمه ای
- (12) محفظه باتری
- (13) دکمه آزاد سازی قفل باتری قابل شارژ^(A)
- (14) باتری قابل شارژ^(A)

(A) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایید.

مشخصات فنی

| چراغ قوه (بی سیم) | | GLI 18V-2200 C | |
|---|---------------|-------------------|--|
| شماره فنی | 3 601 D46 5.. | | |
| ولتاژ نامی | V= | 18 | |
| مدت زمان روشنایی ^(A) ، حدود | min/Ah | ^(B) 44 | |
| جریان کامل نور، حداکثر | lm | 2 200 | |
| دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | °C | 0... +35 | |
| دمای مجاز محیط هنگام کار و هنگام انبار کردن | °C | -20... +50 | |

◀ **هنگام تعویض باتری به رعایت مقررات مربوط به تعویض باتریها توجه کنید.** خطر انفجار وجود دارد.

◀ **سعی نکنید باتری های ساعتی را شارژ کنید و باعث اتصالی آنها نشوید.** باتری های ساعتی ممکن است نشت کنند، منفجر شوند، آتش بگیرند و افراد را زخمی کنند.

◀ **باتری های ساعتی خالی را مطابق مقررات جدا و دفع کنید.** باتری های ساعتی خالی ممکن است نشت کنند و اینگونه به محصول آسیب برسانند یا افراد را زخمی کنند.

◀ **باتری ساعتی را داغ نکنید و در آتش نیاندازید.** باتری های ساعتی ممکن است نشت کنند، منفجر شوند، آتش بگیرند و افراد را زخمی کنند.

◀ **باتری های ساعتی را خراب و یا از هم باز نکنید.** باتری های ساعتی ممکن است نشت کنند، منفجر شوند، آتش بگیرند و افراد را زخمی کنند.

◀ **باتری های ساعتی آسیب دیده را با آب تماس ندهید.** لیتیوم خارج شده ممکن در آب هیدروژن تولید کند و اینگونه منجر به بروز آتشسوزی، انفجار یا زخمی شدن افراد گردد.

علامت نامی Bluetooth® همانند علامت های تصویری (لوگوها)، نشانهای ثبت شده و متعلق به Bluetooth SIG, Inc می باشند. هر گونه استفاده از این علائم نامی/نشانها، توسط شرکت Robert Bosch Power Tools GmbH تحت ليسانس انجام میشوند.

◀ **اطمینان حاصل کنید که چراغ شارژی به طور اتفاقی و/یا ناخواسته از طریق بلوتوث روشن نشود.** یک PIN برای اپلیکیشن Bosch انتخاب کنید.

◀ **چراغ شارژی به یک رابط کاربری رادیویی مجهز شده است.** به محدودیت های کار در محل مانند استفاده در هواپیما یا بیمارستان توجه کنید.

◀ **رابط کاربری رادیویی را برای مثال هنگام حمل و نقل غیرفعال نمایید.** به منظور خاموش کردن رابط کاربری رادیویی، باتری دکمه ای و باتری را جدا کنید.

◀ **قبل از روشن کردن چراغ قوه شارژی بوسیله برنامه Bosch اطمینان حاصل کنید که تماس چشمی با چراغ قوه شارژی برقرار باشد و تمام دستورات ایمنی رعایت شده باشند.**

◀ **از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید.** گرد و غبار می تواند به آسانی مشتعل شوند.

◀ **این چراغ قوه شارژی برای استفاده توسط کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی مناسب نیست.** کودکان بالای 8 سال و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی که نمی توانند این دستگاه شارژ را با اطمینان بکار برند، می توانند از دستگاه شارژ با نظارت یا توجیه روش کاربری و خطرات ممکن بوسیله یک فرد مسؤول استفاده کنند. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحت وجود دارد.

◀ **پس از خاموش شدن اتوماتیک چراغقوه شارژی از فشار دادن مجدد کلید قطع و وصل خودداری کنید.** این میتواند باعث آسیب دیدن باتری شود. قبل از روشن کردن چراغقوه شارژی مطمئن شوید که باتری شارژ و چراغقوه شارژی خنک شده است.

برای برداشتن باتری قابل شارژ (14) دکمه آزاد سازی قفل (13) را فشار دهید و باتری قابل شارژ را از چراغ شارژی بیرون بکشید. **هنگام انجام این کار از اِعمال فشار خودداری کنید.** به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

قرار دادن باتری دکمه ای درون دستگاه (رجوع کنید به تصویر B)

برای راه اندازی اولیه، سلفون بین باتری دکمه ای (11) و اتصال باتری دکمه ای را جدا کنید. برای اینکه چراغ شارژی حتی بدون باتری قابل شارژ (14) مورد استفاده، توسط یک دستگاه همراه نهایی یافت شود، به یک باتری دکمه ای مجهز شده است. قفل درپوش باتری قابل شارژ (2) را شل کنید و درپوش باتری قابل شارژ (3) را باز کنید. پیچ درپوش محفظه باتری (9) را شل کنید و درپوش محفظه باتری (10) را بردارید. سلفون اتصال باتری دکمه ای را بردارید و درپوش محفظه باتری را دوباره با پیچ ببندید.

طرز کار با دستگاه

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

جاگذاری باتری

قفل کننده درپوش باتری شارژی (2) را شل کنید و درپوش (3) را بردارید. باتری شارژ شده (14) در سر چراغ قوه (4) قرار دهید تا به طور محسوس جا بیفتد و همسطح با سر چراغ قوه (4) قرار گیرد. درپوش باتری شارژی (3) و سپس قفل درپوش باتری شارژی (2) را ببندید.

◀ **هنگام بستن درپوش باتری شارژی به صحیح نشستن لبه لاستیکی دقت کنید.** در غیر اینصورت مصنویت در برابر گرد و غبار و پاشش آب ضمانت نمی شود.

بر پا کردن

پایه (5) را با احتیاط باز کنید و چراغ شارژی را روی زمین بگذارید. از ایمن بودن وضعیت اطمینان حاصل کنید.

نصب روی سهپایه

بوسیله ی گیرنده سه پایه (7) می توانید چراغ قوه ی شارژی را روی سه پایه نصب کنید. پیچ 5/8" را سفت کنید. از ثابت بودن سهپایه اطمینان حاصل کنید.

(چراغ قوه بی سیم) GLI 18V-2200 C

| | | |
|-------------------------------|-----|--|
| باتری دکمه ای | V= | 3 |
| | نوع | CR 2032 |
| باتری های قابل شارژ توصیه شده | | GBA 18V... ProCORE18V... (حداکثر 8.0 Ah) |
| شارژرهای توصیه شده | | GAL 18... GAX 18... GAL 36... |
| نوع حفاظت ^(C) | | IP 64 (ضد گرد و غبار و مصون در برابر پاشش آب) |

انتقال اطلاعات

| | | |
|-----------------------------|-----|----------------------------|
| ^(D) Bluetooth | | 4.1 Bluetooth (Low Energy) |
| دامنه سیگنال ^(E) | m | 15 |
| دامنه فرکانس استفاده شده | MHz | 2402-2480 |
| توان خروجی | mW | <2 |

(A) با بیشترین روشنایی همراه با زمان باقیمانده در حالت کم نور

(B) فقط دارای باتری قابل شارژ 18V

(C) تنها هنگام بسته و قفل بودن درپوش باتری شارژی

(D) دستگاههای همرا بایستی با دستگاههای Bluetooth-Low-Energy (Version 4.1) متناسب باشند و Generic Access Profile (GAP) را تحت پوشش قرار دهند.

(E) میدان دریافت ممکن است برحسب شرایط خارجی، به انضمام دستگاه دریافت کننده به شدت تغییر کند. در مکانهای بسته و توسط موانع فلزی (مانند دیوارها، قفسه ها، چمدان ها و غیره) ممکن است میدان دریافت Bluetooth[®] به طور واضح کمتر شود.

رنگ شین منعکس شده توسط چراغ ممکن است اشتباه باشد.

شرایط سیستم

دستگاه همراه نهایی Android, iOS

(تبلت، گوشی هوشمند)^(A)

(A) حداقل سیستم مورد نیاز را می توانید در App Store یا فروشگاه نهایی همراه (برای مثال Google Play یا iTunes) بیابید.

نصب

شارژ کردن باتری قابل شارژ (رجوع کنید به تصویر B)

نکته: باتری با شارژ نسبی ارسال می شود. برای دست یافتن به توان کامل باتری، قبل از بکار گیری آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.

باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود، بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطع کردن جریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند.

باتری های لیتیوم-یونی دارای سیستم حفاظت الکترونیک (ECP) بوده و در برابر خالی شدن حفاظت می شوند. در صورت تخلیه شارژ باتری، چراغ قوه توسط یک جریان محافظ بطور اتوماتیک خاموش میشود.

| ظرفیت | LED ها |
|--------|--------------------|
| 5-30 % | 1 چراغ ممتد سبز |
| 0-5 % | 1 چراغ چشمک زن سبز |

نوع باتری ProCORE18V...



| ظرفیت | LED ها |
|----------|--------------------|
| 80-100 % | 5 چراغ ممتد سبز |
| 60-80 % | 4 چراغ ممتد سبز |
| 40-60 % | 3 چراغ ممتد سبز |
| 20-40 % | 2 چراغ ممتد سبز |
| 5-20 % | 1 چراغ ممتد سبز |
| 0-5 % | 1 چراغ چشمک زن سبز |

هدایت کردن توسط برنامه

چراغ قوه شارژی به واحد Bluetooth® مجهز است که به صورت بی سیم، انتقال دادهها به دستگاههای همراه نهایی را توسط اتصال Bluetooth® فراهم می کند (مانند گوشی لمسی، تبلت).

جهت هدایت چراغ قوه شارژی توسط Bluetooth نیاز به برنامه Bosch Toolbox (App) Bosch دارید. این برنامه را از بخش برنامه ها (Apple App Store, Google Play Store) بارگیری کنید.

سپس در برنامه، زیرفهرست „My Tools“ را انتخاب کنید. صفحه نمایش دستگاه همراه شما تمام گامهای بعدی را جهت ارتباط چراغ قوه شارژی با دستگاه همراه نهایی نشان می دهد.

پس از برقراری ارتباط با دستگاه همراه، این کارایی ها جهت انتخاب وجود دارند:

- هدایت از راه دور
- هدایت زمانی
- جمع کردن چند چراغ قوی شارژی در یک گروه شخصی سازی
- کنترل وضعیت، اعلام هشدارها
- اطلاعات عمومی و تنظیمات
- مدیریت

راهنمائیهای عملی

کمی قبل از اینکه چراغ قوه شارژی به دلیل خالی بودن باتری خاموش شود، سه بار چشمک میزند و با نور کم روشن است.

درست قبل از اینکه چراغ شارژی به خاطر کنترل زمان خاموش شود، پنج بار چشمک می زند.

کنترل زمان را می توانید در اپلیکیشن تنظیم کنید (رجوع کنید به „هدایت کردن توسط برنامه“، صفحه 160).

خطا - دلایل و راه حل

| علت | راهنمایی |
|-----|---|
| | با چراغ شارژی اصلاً نمی توان با Bluetooth® اتصالی برقرار کرد. |

حرکت دادن سر چراغ قوه (رجوع شود به تصویر A)

سر چراغ قوه (4) روی دسته حمل (8) محکم شده است. سر چراغ قوه را می توان به کمک دستگیره حمل در پنج حالت تنظیم کرد.

نحوه روشن و خاموش کردن

برای راهاندازی چراغقوه شارژی، کلید قطع و وصل (1) را فشار دهید.

برای خاموش کردن چراغ قوه شارژی، کلید قطع و وصل (1) را دوباره فشار دهید.

تنظیم روشنایی

کلید قطع و وصل (1) را کوتاه فشار دهید تا چراغ قوه ی شارژی را با بیشترین نور روشن کنید. برای تنظیم نور، کلید دو درجه ای (1) را فشرده نگهدارید تا نور دلخواه بدست آید.

کلاج ایمنی وابسته به دما

در صورت تجاوز از دمای کاری مجاز، ابتدا روشنایی کاهش می یابد، قبل از اینکه چراغ قوه شارژی به دلیل حفاظتی در صورت لزوم خاموش شود. بگذارید چراغ قوه خنک شود و سپس آنرا دوباره روشن کنید.

تعویض باتری دکمه ای (رجوع کنید به تصویر B)

◀ هنگام برداشتن باتری مواظب باشید تا به محفظه باتری (12) آسیبی وارد نشود.

◀ دقت کنید که قطب مثبت باتری دکمه ای به طرف بالا باشد.

قبل از خالی شدن کامل باتری دکمه ای (11)، یک هشدار در اپلیکیشن ظاهر می شود.

جهت تعویض باتری دکمه ای (11)، قفل درپوش باتری قابل شارژ (2) را شل کرده و درپوش باتری قابل شارژ (3) را باز کنید.

پیچ درپوش محفظه باتری (9) را شل کنید و درپوش محفظه باتری (10) را بردارید.

باتری دکمه ای خالی را بردارید و یک باتری دکمه ای جدید جایگزین کنید.

درپوش محفظه باتری را دوباره با پیچ ببندید.

نشانهگر وضعیت شارژ باتری

چراغهای سبز LED نشانهگر وضعیت شارژ باتری، وضعیت شارژ باتری را نشان میدهند. به دلایل ایمنی، فراهخوانی وضعیت شارژ باتری تنها در حالت توقف ابزار برقی ممکن است.

دکمه را جهت پدیدار شدن نشانهگر وضعیت شارژ ⑥ یا ⑦ وضعیت شارژ فشار دهید. این کار هنگامی که باتری برداشته شده باشد نیز ممکن است.

چنانچه پس از فشردن دکمه نشانهگر وضعیت شارژ هیچ LED روشن نشود، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

نوع باتری GBA 18V...



| ظرفیت | LED ها |
|----------|-----------------|
| 60-100 % | 3 چراغ ممتد سبز |
| 30-60 % | 2 چراغ ممتد سبز |

ساختمان مادیران، شماره 3، طبقه سوم.
تهران 1994834571
تلفن: +9821 42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه ببینید:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

حمل دستگاه

باتریهای لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاهای پر خطر می باشند. کاربرد می تواند باتریها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.
در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمهیدات مربوط به بسته بندی و علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید حتما جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراجعه کرد.
باتریها را فقط در صورتی ارسال کنید که بدنه آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنتاکتهای) باز را بپوشانید و باتری را طوری بسته بندی کنید که در بسته بندی تکان نخورد. در این باره لطفاً به مقررات و آیین نامه های ملی توجه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

چراغ های شارژی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها باید به روشی سازگار با مقررات حفظ محیط زیست بازیافت شوند.
چراغ شارژی و باتری ها/باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!



فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

طبق دستورالعمل اروپایی EU/2012/19، چراغ های شارژی غیرقابل استفاده و طبق دستورالعمل اروپایی 2006/66/EC باتری ها/باتری های قابل شارژ استفاده شده یا خراب باید به طور جداگانه جمع آوری و به روشی سازگار با مقررات حفظ محیط زیست بازیافت شوند.

باتری ها/باتری های قابل شارژ:

لیتیوم-یونی:

لطفاً به تذکرات بخش حمل و نقل توجه کنید (رجوع کنید به „حمل و نقل“، صفحه 161).

علت راهنمایی

چراغ شارژی هیچ سیگنال Bluetooth® ارسال نمی کند.
برای 10 ثانیه، باتری دکمه ای (11) و باتری (14) را جدا کنید.

چراغ شارژی، با اینکه باتری شارژ شده و درون آن قرار داده شده، از طریق Bluetooth® کار نمی کند.

ماژول Bluetooth® فعال کلید روشن/خاموش (1) را چندین بار فشار دهید تا جایی که چراغ شارژی از طریق Bluetooth® کار کند.

چراغ شارژی پس از شارژ شدن بی سیم روشن نمی شود.

باتری قابل شارژ القایی باید دوباره از نو تنظیم شود.
باتری (14) را برای 10 ثانیه جدا کنید.

PIN مربوط به اتصال Bluetooth® کار نمی کند.

PIN باید به تنظیمات کارخانه بازگردد.
برای 10 ثانیه، باتری دکمه ای (11) و باتری (14) را جدا کنید.

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

چراغ قوه نیازی به سرویس ندارد و شامل قطعاتی که قابل تعویض و یا سرویس باشند، نمی باشد.
برای جلوگیری از صدمه به صفحه پلاستیکی محافظ سر چراغ قوه، باید آنرا فقط بوسیله یک دستمال خشک و نرم تمیز کنید. از بکار بردن مواد شوینده و حلال خودداری کنید.
هنگامی که باتری دکمه ای به طور کامل تخلیه شده است، آن را با یک باتری جدید تعویض کنید.

خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سؤالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی پاسخ خواهد داد. نقشه های سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر ببینید:

www.bosch-pt.com

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهند.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق برچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان ونک، خیابان شهید خدای، خیابان آفتاب

Licenses

Copyright © 2014 Texas Instruments Incorporated - <http://www.ti.com/>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

| | |
|-----------|---|
| de | Hiermit erklärt Robert Bosch Power Tools GmbH , dass der Funkanlagentyp GLI 18V-2200 C der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: |
| en | Hereby, Robert Bosch Power Tools GmbH declares that the radio equipment type GLI 18V-2200 C is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: |
| fr | Le soussigné, Robert Bosch Power Tools GmbH , déclare que l'équipement radioélectrique du type GLI 18V-2200 C est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : |
| es | Por la presente, Robert Bosch Power Tools GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico GLI 18V-2200 C es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: |
| pt | A abaixo assinada Robert Bosch Power Tools GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio GLI 18V-2200 C está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: |
| it | Il fabbricante, Robert Bosch Power Tools GmbH , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio GLI 18V-2200 C è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: |
| nl | Hierbij verklaar ik, Robert Bosch Power Tools GmbH , dat het type radioapparatuur GLI 18V-2200 C conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: |
| da | Hermed erklærer Robert Bosch Power Tools GmbH , at radioudstyrstypen GLI 18V-2200 C er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: |
| sv | Härmed försäkrar Robert Bosch Power Tools GmbH att denna typ av radioutrustning GLI 18V-2200 C överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: |
| no | Robert Bosch Power Tools GmbH erklærer herved at radioudstyrstypen GLI 18V-2200 C er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettsadresse: |
| fi | Robert Bosch Power Tools GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi GLI 18V-2200 C on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: |
| el | Με την παρούσα ο/η Robert Bosch Power Tools GmbH , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός GLI 18V-2200 C πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: |
| tr | Robert Bosch Power Tools GmbH , GLI 18V-2200 C radyo ekipmanı tipinin Direktif 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: |
| pl | Robert Bosch Power Tools GmbH niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego GLI 18V-2200 C jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: |
| cs | Tímto Robert Bosch Power Tools GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení GLI 18V-2200 C je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: |
| sk | Robert Bosch Power Tools GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu GLI 18V-2200 C je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: |
| hu | Robert Bosch Power Tools GmbH igazolja, hogy a GLI 18V-2200 C típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: |
| ru | Сим Robert Bosch Power Tools GmbH заявляет, что радиооборудование типа GLI 18V-2200 C соответствует Директиве 2014/53/EU. С полным текстом декларации о соответствии EU можно ознакомиться по следующему Интернет-адресу: |
| uk | Цим Robert Bosch Power Tools GmbH заявляє, що радіобладнання типу GLI 18V-2200 C відповідає Директиві 2014/53/EU. З повним текстом декларації відповідності EU можна ознайомитися за такою Інтернет-адресою: |
| kk | Осымен Robert Bosch Power Tools GmbH компаниясы GLI 18V-2200 C түріндегі радио жабдықтарды 2014/53/EU директивасына сайлығын мағлұмдайды. ЕО сәйкестік мағлұмдамасы төмендегі интернет мекенжайында қолжетімді: |

- ro** Prin prezenta, **Robert Bosch Power Tools GmbH** declară că tipul de echipamente radio **GLI 18V-2200 C** este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
- bg** С настоящото **Robert Bosch Power Tools GmbH** декларира, че този тип радиосъоръжение **GLI 18V-2200 C** е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
- mk** Со ова, **Robert Bosch Power Tools GmbH** потврдува дека типот на радио опрема **GLI 18V-2200 C** е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на Изјавата за сообразност на ЕУ може да го прочитате на следнава интернет страница:
- sr** Ovim **Robert Bosch Power Tools GmbH** izjavljuje da je radio-oprema tipa **GLI 18V-2200 C** u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EC izjave o usaglašenosti je dostupan na sledećoj veb-adresi:
- sl** **Robert Bosch Power Tools GmbH** potrjuje, da je tip radijske opreme **GLI 18V-2200 C** skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
- hr** **Robert Bosch Power Tools GmbH** ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa **GLI 18V-2200 C** u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
- et** Käesolevaga deklareerib **Robert Bosch Power Tools GmbH**, et käesolev raadioseadme tüüp **GLI 18V-2200 C** vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
- lv** Ar šo **Robert Bosch Power Tools GmbH** deklarē, ka radioiekārta **GLI 18V-2200 C** atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
- lt** Aš, **Robert Bosch Power Tools GmbH**, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas **GLI 18V-2200 C** atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

-> <http://eu-doc.bosch.com/>